


远程 I/O R7 系列

少点数输入输出模块

(CC-Link Ver.1.10、热电阻输入、4点、隔离)

主要的功能与特长

- 用于CC-Link，以热电阻(4点)为输入的少点数输入输出模块
- 可连接增设模块
- 可用位于前端面板的DIP开关统一设定输入传感器
- 通过组态软件(机型: R7CON)可进行每一点输入的设置、零点及量程的调整、缩放设定、温度单位的变更等。

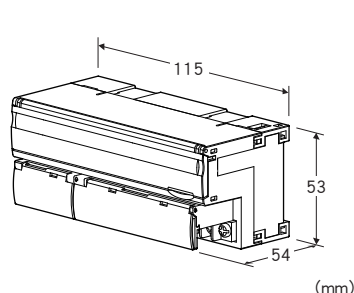

机型: R7C - RS4 - R①

订货时的指定事项

- 机型代码: R7C - RS4 - R①
 - ①在下列代码中选择。
 - (例如: R7C - RS4 - R/Q)
- 选配规格(例如: /C01)
 - 出厂之前需进行设定时, 请用订购表格 (No: ESU - 7801 - C) 指定设定之项。

类型

RS4: 热电阻4点输入模块

供电电源

◆直流电源

R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

①附加代码

◆选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (请从选配规格之项另行选择)

选配规格

◆涂层 (详细内容请参照公司网页)

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层

相关产品

- 组态软件连接电缆线 (机型: MCN - CON、COP - US)
- 组态软件 (机型: R7CON)
- CSP+文件
 - 组态软件及CSP + 文件可从本公司的网站下载。
 - CSP + 文件还可从CC-Link协会的网站下载
- 增设接点输入模块 (机型: R7C - EA□)
- 增设接点输出模块 (机型: R7C - EC□)

附带品

- 终端电阻器110Ω (0.5W)

机器规格

连接方式: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为0.5N·m)

压接端子: 请参照「推荐压接端子」图

- 推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG.Co.Ltd 或 Nichifu Co.,Ltd

- 适用电缆线: 0.25 ~ 1.65mm² (AWG 22 ~ 16)

端子螺丝材质: 铁表面镀镍

机壳材质: 灰色耐燃性树脂

隔离: 输入0 - 输入1 - 输入2 - 输入3 - 供电电源 - CC-Link · FG间

输入零点调整: 通过R7CON设定

输入量程调整: 通过R7CON设定

增设: 无增设、接点输入8点/16点、接点输出8点/16点 (用前端DIP开关设定、出厂时的设定: 无增设)

转换速度设定: 用前端DIP开关设定

熔断报警: 用前端DIP开关设定上限或下限 (出厂时设定为上限)


线性化电路: 标准装备

热电阻的设定: 用前端的DIP开关或通过R7CON设定

状态显示灯: 用PWR显示状态

设定器接口: ∅ 2.5、小型插孔

■推荐压接端子

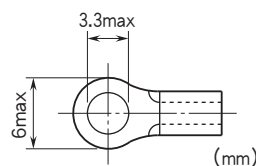

CC-Link 规格

适用标准

通信方式: CC-Link Ver.1.10
连接方式: M3螺丝端子连接
通信电缆线: 三菱电机株式会社指定的CC-Link专用电缆线
站地址设定: 1~64 (用旋转开关设定、出厂时设定为00)
站类型: 远程设备型
占有站数: 1
传输速度的设定: 156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps (用旋转开关设定、出厂时设定为156kbps)
状态显示灯: RUN、ERR、SD、RD

EU指令:
电磁兼容指令 (EMC指令)
EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
RoHS指令

输入规格

输入电阻: 1MΩ以上
允许导线电阻: 每条导线在100Ω以下
输入检测电流: 1mA以下

热电阻	熔断报警显示值 (°C)		满足精度范围 (°C)
	下限	上限	
Pt 100 (JIS '97、IEC)	-240	+900	-200 ~ +850
Pt 100 (JIS '89)	-240	+900	-200 ~ +660
JPt 100 (JIS '89)	-236	+560	-200 ~ +510
Pt 50Ω (JIS '81)	-236	+700	-200 ~ +649
Ni 100	-100	+252	-80 ~ +250
Cu 10 (25°C)	-212	+312	-50 ~ +250
Cu 50	-100	+200	-50 ~ +150


设置规格

消耗电流
· 直流电源: 约90mA
使用温度范围: -10~+55°C
存放温度范围: -20~+65°C
使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝)
使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃
安装: DIN导轨安装 (35mm导轨)
重量: 约200g

性能


转换精度: ±1°C (Cu 10 (25°C) 为±3°C)
转换速度: 250ms、500ms (出厂时设定为250ms)
转换数据
· 温度单位 (°C、K): 10倍于实测值的整数
· 温度单位 (°F): 实测值
温度系数 (相对于最大量程的%): ±0.015%/°C (Cu 10 (25°C) 时为±0.150 %/°C)
响应时间: 转换速度×2 + 50ms (0→90%)
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输入0 - 输入1 - 输入2 - 输入3 - 供电电源 - CC-Link · FG间 1500V AC 1分钟

面板图

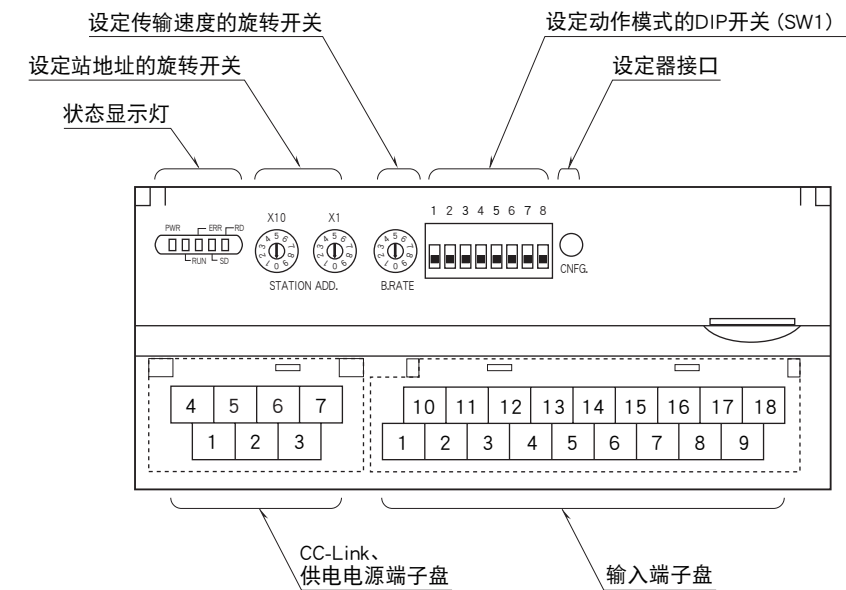

通信电缆线的布线

■与主机的布线

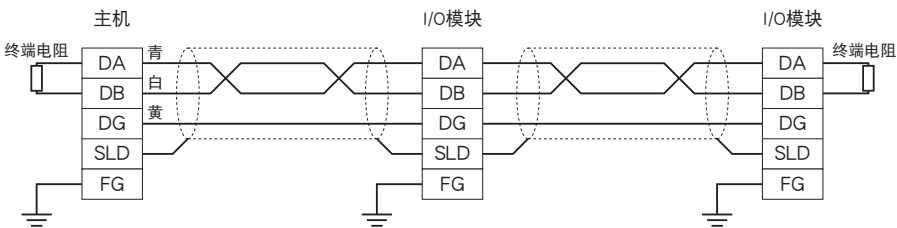

注) 终端的两个模块必须连接附带的“终端电阻”，且连接在“DA”和“DB”之间。
主机还可连接在两端之外。


端子排列

■输入端子的排列

10	11	12	13	14	15	16	17	18
INA0	INb0	INA1	INb1	NC	INA2	INb2	INA3	INb3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NC	INB0	NC	INB1	NC	NC	INB2	NC	INB3

端子 编号	信号 名称	功 能	端子 编号	信号 名称	功 能
1	NC	未使用	10	INA0	热电阻0-A
2	INB0	热电阻0-B	11	INb0	热电阻0-b
3	NC	未使用	12	INA1	热电阻1-A
4	INB1	热电阻1-B	13	INb1	热电阻1-b
5	NC	未使用	14	NC	未使用
6	NC	未使用	15	INA2	热电阻2-A
7	INB2	热电阻2-B	16	INb2	热电阻2-b
8	NC	未使用	17	INA3	热电阻3-A
9	INB3	热电阻3-B	18	INb3	热电阻3-b

■供电电源与 CC-Link 的布线



- ①DB 白色
- ②SLD 屏蔽
- ③FG FG
- ④DA 蓝色
- ⑤DG 黄色
- ⑥+24V 供电电源 (24V DC)
- ⑦0V 供电电源 (0V)

显示

■状态显示灯

PWR	RUN	ERR	SD*1	RD	动作 *2
○	○	◎	◎	○	通信正常，但是由于干扰时常引起CRC错误。
○	○	◎	◎	○	通信正常，但是传输速度、节点地址设定开关发生了故障。 “ERR”显示灯以0.5秒为周期进行闪烁。
○	○	◎	◎	●	—
○	○	◎	●	○	接收的数据为CRC错误，无法应答。
○	○	◎	●	●	—
○	○	●	◎	○	通信正常
○	○	●	◎	●	—
○	○	●	●	○	不接收发送至本站的数据
○	○	●	●	●	—
○	●	◎	◎	○	按时间序列响应，但是更新数据为CRC错误。
○	●	◎	◎	●	—
○	●	◎	●	○	本站的数据为CRC错误
○	●	◎	●	●	—
○	●	●	◎	○	链接没有起动
○	●	●	◎	●	—
○	●	●	●	○	无发送至本站的数据或由于干扰而无法接收发送至本站的数据。 (从主站发送过来的数据量不足)
○	●	●	●	●	因为断线等原因无法接收数据。
○	●	○	●	●/○	传输速度、站地址的设定不正确。
●	●	●	●	●	电源断开、电源故障

●熄灯 ○亮灯 ◎闪烁


- *1. 传输速度快，且连接模块数较少时，会出现SD显示灯的“闪烁”状态看起来像“亮灯”状态的状况。
- *2. “—”在正常运作的情况下一般不会发生，有可能是显示灯发生了故障。

数据转换

■输入范围与转换数据 (出厂时的设定值)

输入为热电偶或热电阻时，显示实测值。
实测值的单位为 °C 或 K 时，实测值10倍的值为转换值，显示为16位。
实测值的单位为 °F 时，实测值为转换值，显示为16位。

K (CA) 热电偶时		
输入值 (实测值)	转换值 (10进制)	转换值 (Hex)
-272℃以下	-2720	F560
-150℃	-1500	FA24
1370℃	13700	3584
1472℃以上	14720	3980

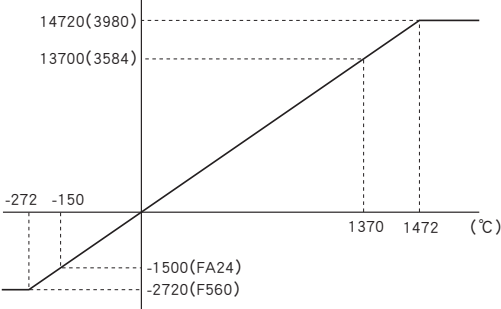

数据分配

●模拟量输入4点

时间序列响应数据 (X)		更新数据 (Y)	
RW _r n+0	模拟量输入0	RW _w n+0	未使用
+1	模拟量输入1	+1	未使用
+2	模拟量输入2	+2	未使用
+3	模拟量输入3	+3	未使用

●没有连接增设模块时

时间序列响应数据 (X)		更新数据 (Y)	
RX (n+0)	状态	RY (n+0)	未使用
RX (n+1)	预约	RY (n+1)	

●连接增设模块R7C-EA16时

时间序列响应数据 (X)		更新数据 (Y)	
RX (n+0)	R7C-EA16	RY (n+0)	未使用
RX (n+1)	预约	RY (n+1)	

●连接增设模块R7C-EC16□时

时间序列响应数据 (X)		更新数据 (Y)	
RX (n+0)	状态	RY (n+0)	R7C-EC16□
RX (n+1)	预约	RY (n+1)	未使用


数据位分配

■模拟量输入




16位的二进制数据。
负值用2的补码显示。

■接点输入输出

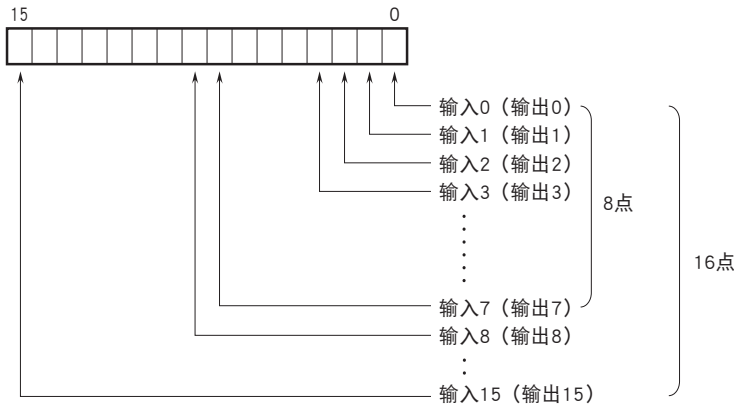


0: OFF
1: ON

■状态
没有连接增设接点输入模块时可显示每一点的输入状态。

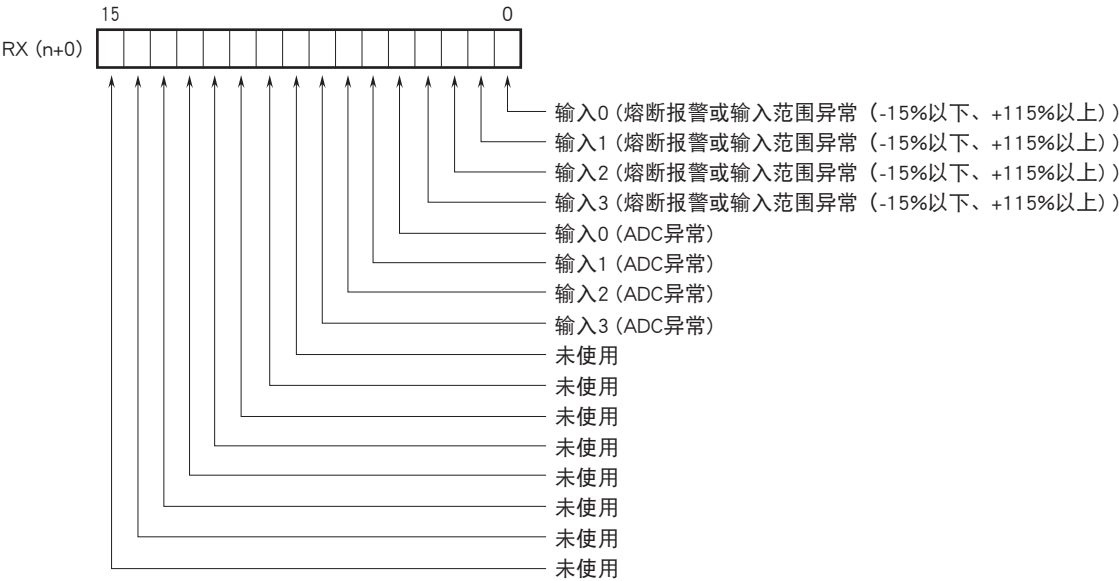


熔断报警、输入范围异常
0 : 正常、1 : 异常
ADC异常 (无来自ADC的响应)
0 : 正常、1 : 异常

外形尺寸图 (单位 : mm) · 端子编号图

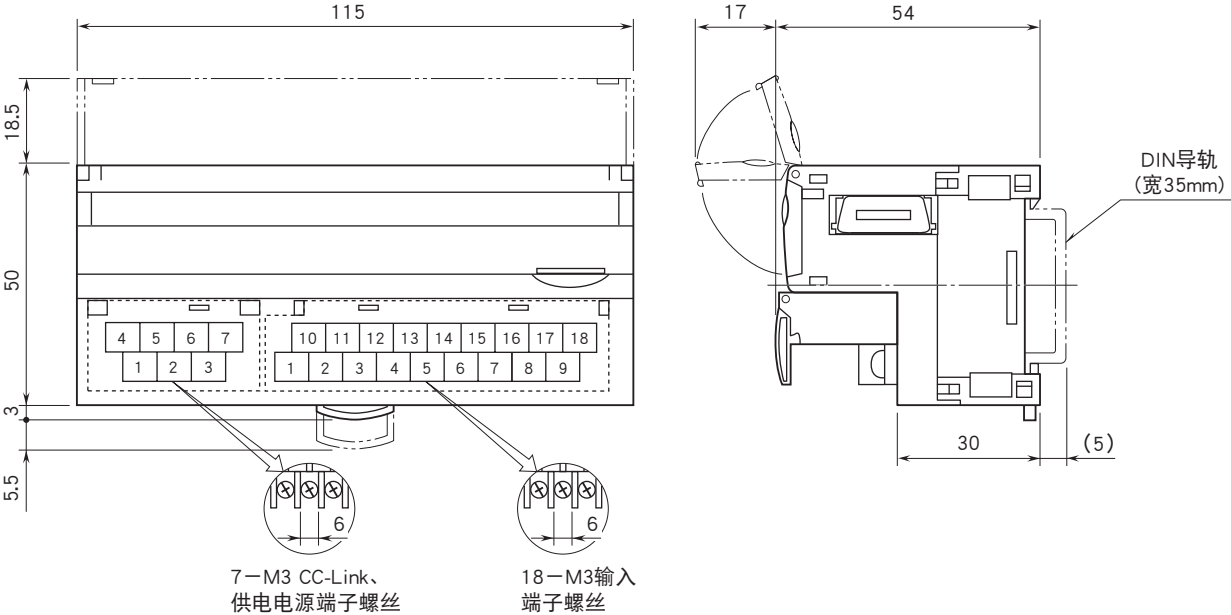


简易电路图・端子接线图

为了保持EMC（电磁兼容指令）性能，请将FG端子进行接地。
注）FG端子不是保护接地端子（Protective Conductor Terminal）。

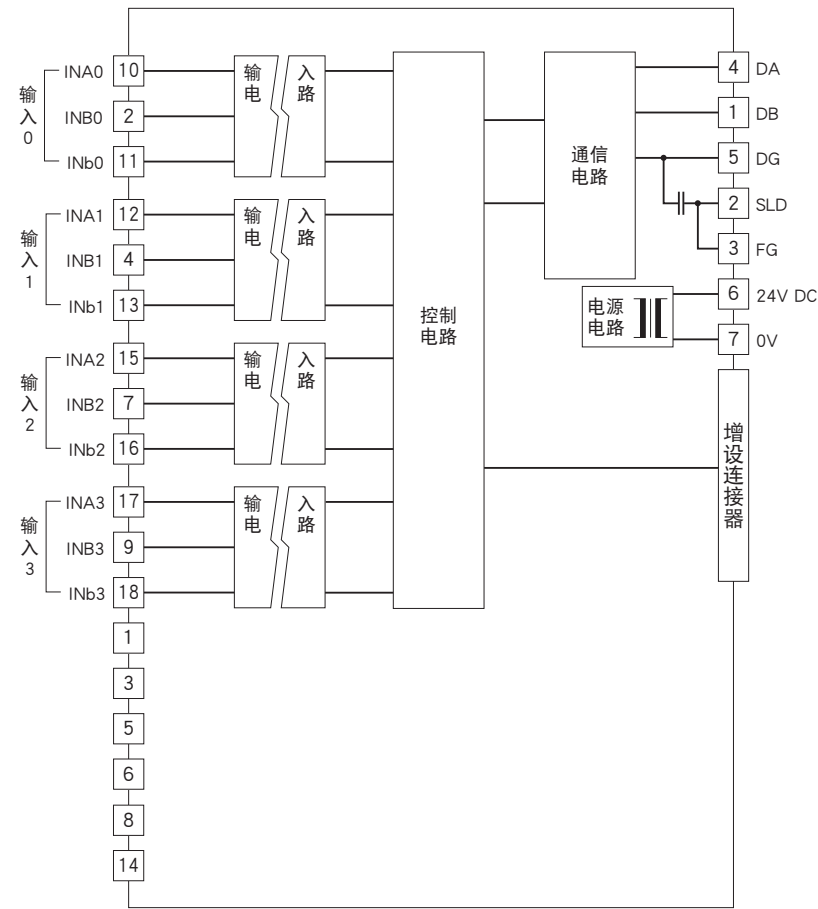

■输入部分连接例

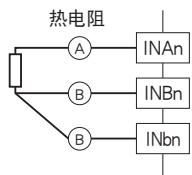

⚠ 会有无预先通知而修改记载内容的情况。