


远程 I/O R7 系列

少点数输入输出模块

(DeviceNet、接点16点输入)

主要的功能与特长

- 用于DeviceNet，以接点（16点）为输入的少点数输入输出模块
- 可连接增设模块

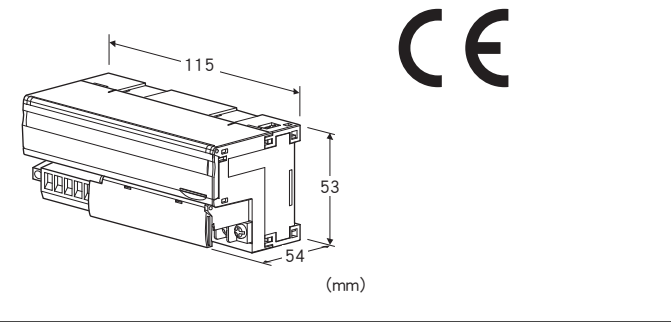

机型: R7D - DA16①

订货时的指定事项

- 机型代码: R7D - DA16①
- ①在下列代码中选择。
(例如: R7D - DA16/Q)
- 选配规格 (例如: /C01/SET)

类型

DA16: 接点16点输入模块

①附加代码

- ◆选配规格
- 未填写: 无选配规格
- /Q: 选配规格 (请从选配规格之项另行选择)

选配规格 (可指定多项)

- ◆涂层 (详细内容请参照公司网页)
- /C01: 硅涂层
- /C02: 聚氨酯涂层
- /C03: 橡胶涂层
- ◆出厂时的设定
- /SET: 按照订购表格 (No: ESU-7802-F) 设定

相关产品

- 组态软件连接电缆线 (机型: MCN - CON、COP - US)
 - 组态软件 (机型: R7CON)
 - EDS文件
- 可从本公司的网站下载组态软件及EDS文件。
(增设模块以与基本模块的组合的形式登录在EDS文件中)

注) 此软件的运作状况是在日文版与英文版OS上确认的。

- 增设接点输入模块 (机型: R7D - EA□)
- 增设接点输出模块 (机型: R7D - EC□)

机器规格

连接方式

- DeviceNet: 连接器型欧式端子盘
(适用电缆线: 0.2~2.5mm²、露线长度为7mm)
 - 输入信号: M3螺丝2块端子盘连接 (紧固扭矩为0.5N·m)
- 压接端子: 请参照「推荐压接端子」图
- 推荐厂家: Japan Solderless Terminal MFG. Co., Ltd. 或 Nichifu Co., Ltd.
 - 适用电缆线: 0.25~1.65mm² (AWG22~16)

端子螺丝材质: 铁表面镀镍

机壳材质: 灰色耐燃性树脂


隔离: 输入 - DeviceNet间

增设: 无增设、接点输入8点/16点、接点输出8点/16点
(用前端DIP开关设定、出厂时设定为无增设)

接点输入状态显示灯: ON时亮灯

设定器接口: ϕ 2.5、小型插孔

■推荐压接端子

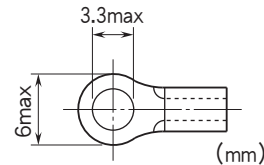

DeviceNet 规格

通信电缆线: DeviceNet专用电缆线

传输速度: 125kbps、250kbps、500kbps、自动跟进
(用旋转开关设定、出厂时设定为125kbps)

(详细内容请参照使用说明书。)

状态显示灯: 用MS、NS显示状态

(详细内容请参照使用说明书。)

节点地址设定: 1~63 (用旋转开关设定、出厂时设定为00)

(详细内容请参照使用说明书。)

通信功能: 支持轮询、循环 (不支持位选通、状态更改)

输入规格

公共端: 正/负公共端 (NPN/PNP)、16点/公共端

可同时接通的输入点数: 无限制 (24V DC时)

额定输入电压: 24V DC \pm 10%、纹波系数为5%p-p以下

ON电压/ON电流: 15V DC以上 (输入端子与COM1间)/
3.5mA以上

OFF电压/OFF电流: 5V DC以下 (输入端子与COM1间)/
1mA以下

输入电流: 5.5mA以下/点 (24V DC时)

输入电阻: 约4.4k Ω

ON延迟时间: 2.0ms以下

OFF延迟时间: 2.0ms以下

设置规格

通信电源电压: 11 ~ 25V DC (由通信连接器提供)

电源消耗电流:

24V DC时 约40mA

11V DC时 约75mA

使用温度范围: -10 ~ +55°C

存放温度范围: -20 ~ +65°C

使用湿度范围: 30 ~ 90%RH (无冷凝)

使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃

安装: DIN导轨安装 (35mm导轨)

重量: 约200g

性能

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC

隔离强度: 输入 - DeviceNet间 1500V AC 1分钟

适用标准

EU指令:


电磁兼容指令 (EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

RoHS指令

面板图

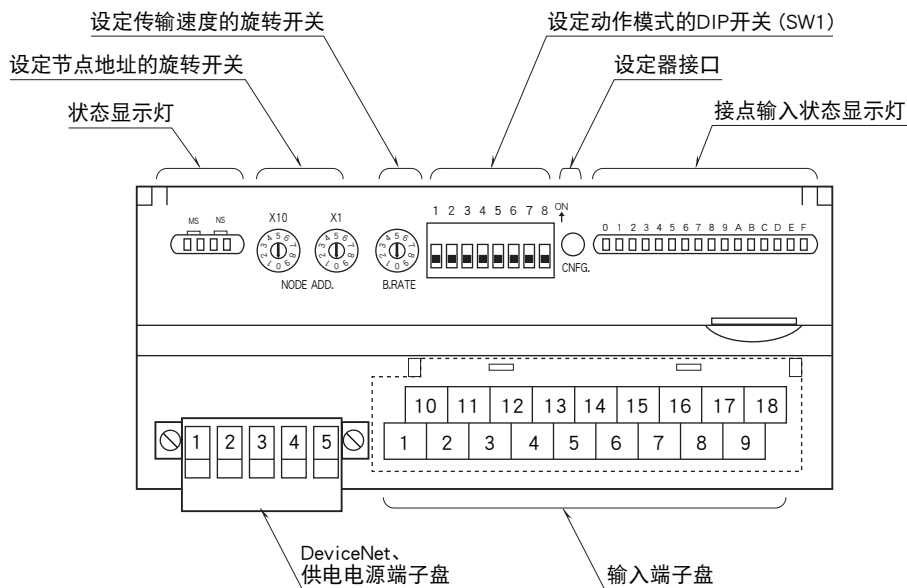


端子排列

■输入端子的排列

10 COM2	11 X1	12 X3	13 X5	14 X7	15 X9	16 XB	17 XD	18 XF
1 COM1	2 X0	3 X2	4 X4	5 X6	6 X8	7 XA	8 XC	9 XE

端子编号	信号名称	功能	端子编号	信号名称	功能
1	COM1	公共端 1	10	COM2	公共端 2
2	X0	输入 0	11	X1	输入 1
3	X2	输入 2	12	X3	输入 3
4	X4	输入 4	13	X5	输入 5
5	X6	输入 6	14	X7	输入 7
6	X8	输入 8	15	X9	输入 9
7	XA	输入 10	16	XB	输入 11
8	XC	输入 12	17	XD	输入 13
9	XE	输入 14	18	XF	输入 15

■ DeviceNet 的布线




端子编号	颜色	信号名称	信号类别
1	红	V +	通信电源电缆线+侧
2	白	CAN_H	通信数据 High 侧
3	—	Drain	屏蔽线
4	蓝	CAN_L	通信数据 Low 侧
5	黑	V -	通信电源电缆线-侧


数据分配

下图中的起始地址根据「R7D 的节点地址」以及主机的设定而定。


■ R7D-DA16+无状态




■ R7D-DA16+有状态



■ R7D-DA16+R7D-EA16+有状态

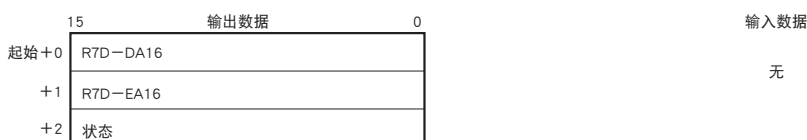


■ R7D-DA16+R7D-EC16□+有状态



数据位分配


■接点输入输出

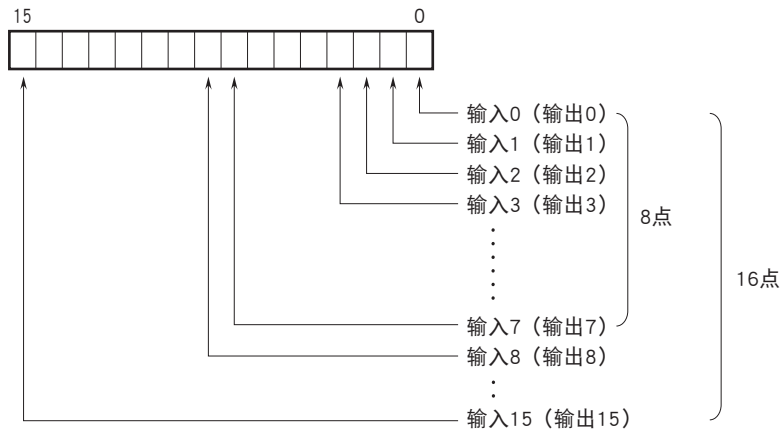

0: OFF
 1: ON

■状态

位0~7: 接点输入模块为0。
 位8~10: 显示供电电源的状态。

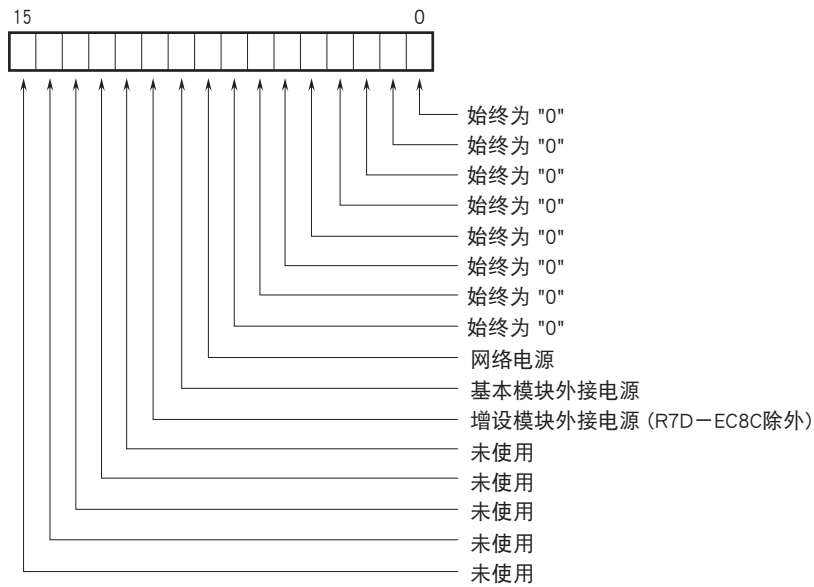

供电电源

0: 正常、1: 异常

数据传输

■基本模块

传送数据数(字节)根据基本模块的不同而异。

机 型	输出数据 *1	输入数据 *2
	(R7D → 主机)	(主机 → R7D)
R7D - DA16	1	0

■增设模块

基本模块连接增设模块时, 将加算传送数据数(字节)。

机 型	输出数据 *1	输入数据 *2
	(R7D → 主机)	(主机 → R7D)
R7D - EA □	1	0
R7D - EC □	0	1

■状态

通过组态软件(机型: R7CON)可传送状态信号。传送时将加算传送数据数(字节)。


有关状态的详细内容请参照「数据位分配」之项。

状 态	输出数据 *1	输入数据 *2
	(R7D → 主机)	(主机 → R7D)
有	1	0
无	0	0


* 1、输出数据指从 R7D 传送到主机的数据。

* 2、输入数据指 R7D 从主机接收的数据。


外形尺寸图(单位: mm) · 端子编号图

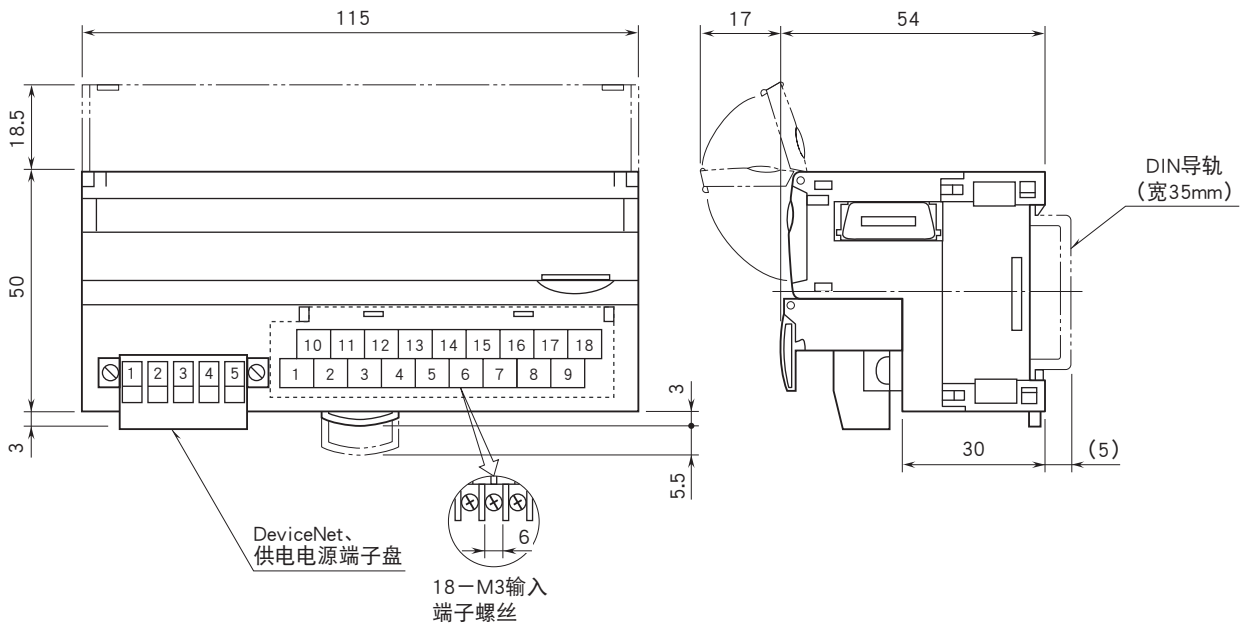


简易电路图·端子接线图

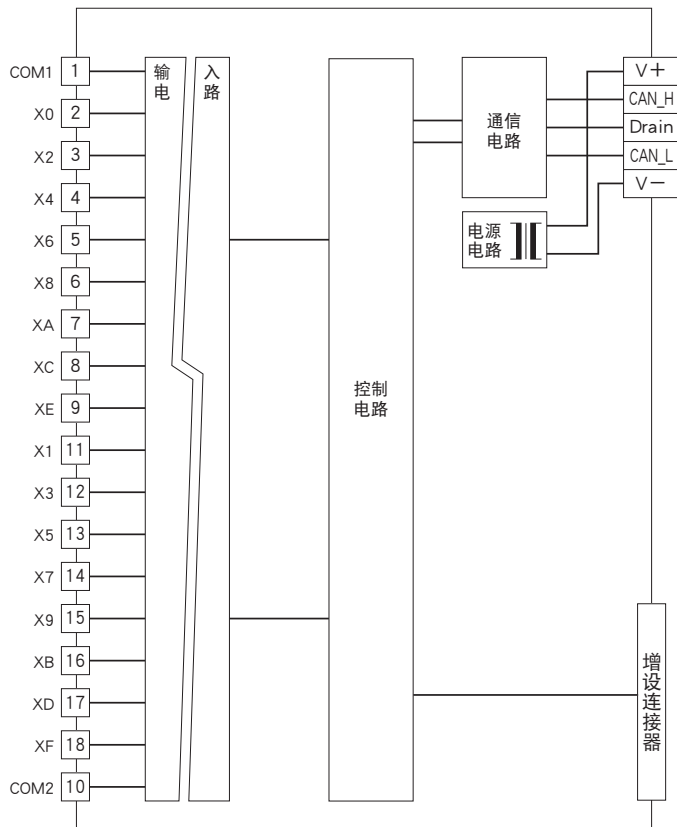

■输入电路

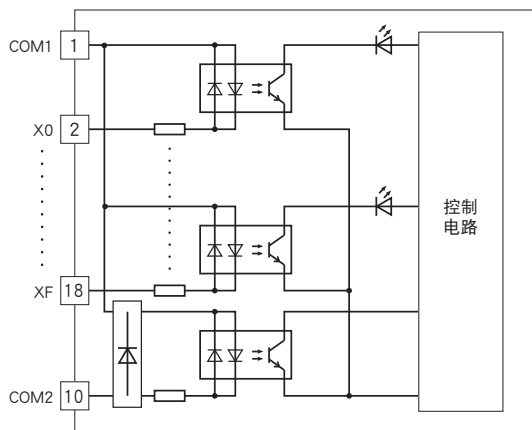

■输入部分连接例

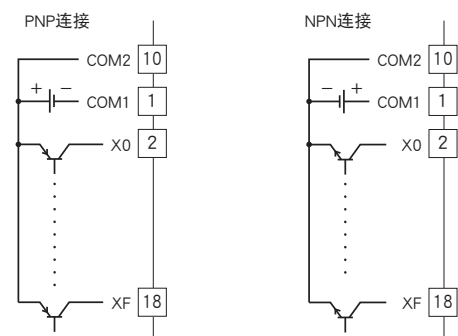



会有无预先通知而修改记载内容的情况。