

远程 I/O R7F4D 系列


少点数输入输出模块

(HLS用、PNP 接点16点输入、连接器型弹簧夹持式端子盘)

主要的功能与特长

●用于HLS的 PNP 接点16点输入的少点数输入输出模块

「HLS」指 Step Technica Co., Ltd. 公司的“Hi-speed Link System”。

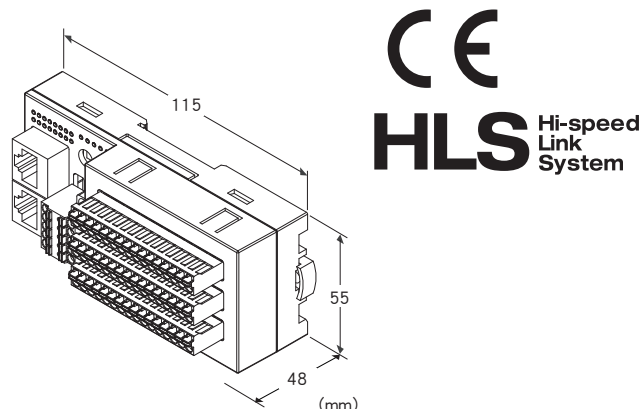

机型: R7F4DH - 4 - DA16B - R①

订货时的指定事项

- 机型代码: R7F4DH - 4 - DA16B - R①
- ①在下列代码中选择。
- (例如: R7F4DH - 4 - DA16B - R/H/Q)
- 选配规格 (例如: /C01)

端子盘

4: 电源: 连接器型弹簧夹持式端子盘

通信: RJ-45 接口

输入输出: 连接器型弹簧夹持式端子盘

类型

DA16B: PNP 接点16点输入模块

供电电源

◆直流电源

R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)

①附加代码 (可指定多项)

◆通信方式

未填写: 全双工通信

/H: 半双工通信

◆选配规格

未填写: 无选配规格

/Q: 选配规格 (从选配规格之项另请选择)

选配规格

◆涂层 (详细内容请参照公司网页)

/C01: 硅涂层

/C02: 聚氨酯涂层

/C03: 橡胶涂层

机器规格

连接方式

- HLS: RJ-45 接口
- 供电电源、传感器电源: 连接器型弹簧夹持式端子盘
- 输入信号: 连接器型弹簧夹持式端子盘

机壳材质: 灰色耐燃性树脂

隔离: 输入 · 传感器电源 - HLS - 供电电源 - FE间

状态显示灯: 接通电源时, Power 亮绿色灯

接点输入状态显示灯: ON 时亮红色灯

HLS规格

通信方式: 全双工通信或半双工通信

通信电缆线:

- 屏蔽电缆线
- 全双工通信: ZHY262PS、ZHT262PS (伸光精线工业生产)
- 半双工通信: ZHY221PS (伸光精线工业生产)
- 双重屏蔽电缆线
- ZHY262PBA (伸光精线工业生产)

通信距离/传输速度: 100m/12Mbps、200m/6Mbps、300m/3Mbps (用DIP开关设定、出厂时设定为12Mbps)

占有站数: 1

终端电阻: 内置 (用DIP开关切换、出厂时设定为无效)

状态显示灯: 正常通信时, Run 亮绿色灯

站地址设定: 用旋转开关设定 (详细内容请参照使用说明书)

输入规格

公共端: 负公共端 (PNP)、16点/公共端

输入点数: 输入16点

可同时接通的输入点数: 无限制 (24V DC时)

传感器电源:

24V DC±10%、纹波系数为5%p-p以下

2A以下 (包括接点输入负载)、连接器额定电流为8A

ON 电压/ON 电流: 15V DC以上 (输入端子 X0 ~ XF 与 GND 之间)/3.5mA以上

OFF 电压/OFF 电流: 5V DC以下 (输入端子 X0 ~ XF 与 GND 之间)/1mA以下

输入电流: 5.5mA以下/点 (24V DC时)

输入电阻: 约4.4kΩ

ON 延迟时间: 0.5ms以下

OFF 延迟时间: 0.5ms以下

设置规格

消耗电流

- 直流电源: 约25mA (连接器额定电流为8A)
(上述消耗电流不包括接点输入输出负载)

使用温度范围: -10 ~ +55°C

使用湿度范围: 30 ~ 90%RH (无冷凝)

使用大气条件: 无腐蚀性气体和严重尘埃

安装: 壁面安装或DIN 导轨安装 (35mm导轨)

重量: 约100g

性能

绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC

隔离强度: 输入 · 传感器电源 - HLS - 供电电源 - FE间
1500V AC 1分钟

适用标准

适用条件请参照使用说明书

EU指令:


电磁兼容指令 (EMC指令)

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2


RoHS指令

面板图

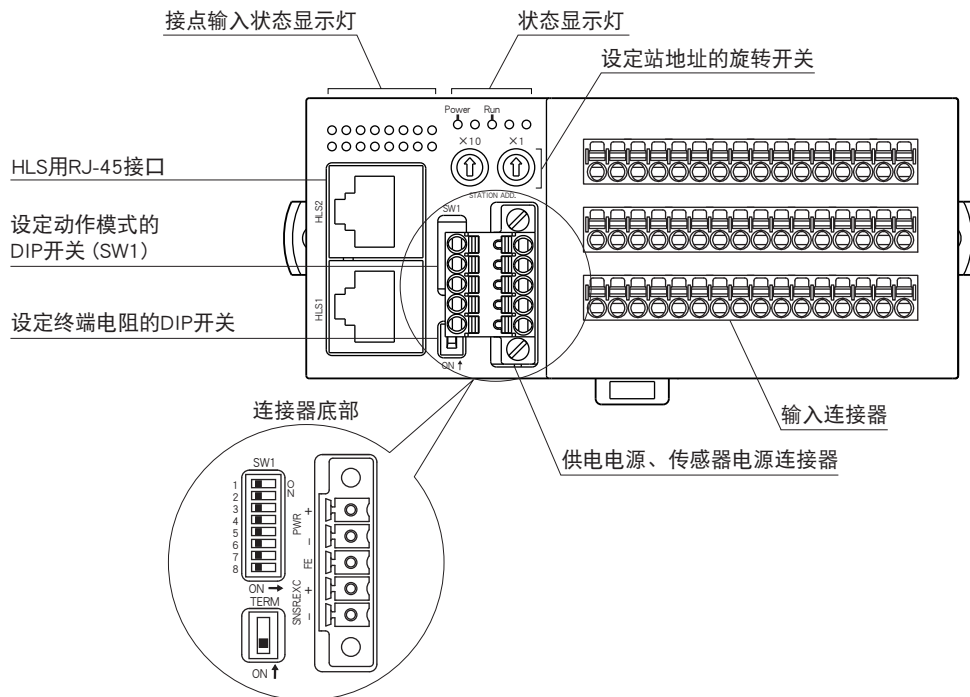


端子排列

■输入端子的排列

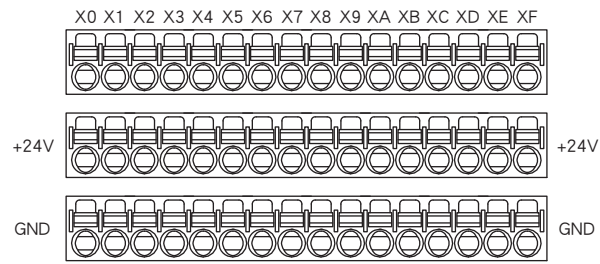

针编号	信号名称	功能	针编号	信号名称	功能
X0	1 X0	输入 0	X8	1 X8	输入 8
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
X1	1 X1	输入 1	X9	1 X9	输入 9
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
X2	1 X2	输入 2	XA	1 XA	输入 10
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
X3	1 X3	输入 3	XB	1 XB	输入 11
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
X4	1 X4	输入 4	XC	1 XC	输入 12
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
X5	1 X5	输入 5	XD	1 XD	输入 13
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
X6	1 X6	输入 6	XE	1 XE	输入 14
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V
X7	1 X7	输入 7	XF	1 XF	输入 15
	2 +24V	24V DC		2 +24V	24V DC
	3 GND	0V		3 GND	0V

- 供电电源、传感器电源
适用连接器: TFMCI,5/5-STF-3,5 (Phoenix Contact 生产)
(附带于本产品)
适用电缆线: 0.2~1.5mm²
露线长度: 10mm
推荐压接端子:
· AI0,25-10YE 0.25mm² (Phoenix Contact 生产)
· AI0,34-10TQ 0.34mm² (Phoenix Contact 生产)
· AI0,5-10WH 0.5mm² (Phoenix Contact 生产)
· AI0,75-10GY 0.75mm² (Phoenix Contact 生产)
· A1-10 1.0mm² (Phoenix Contact 生产)
· A1,5-10 1.5mm² (Phoenix Contact 生产)

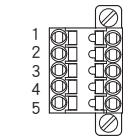


- ①PWR+ 供电电源
②PWR- 供电电源
③FE 功能接地
④SNSR.EXC+ 传感器电源
⑤SNSR.EXC- 传感器电源

注) 印在连接器上的数字与本产品的端子编号无关, 请参照使用说明书进行布线。

■通信


推荐适用连接器: TM21P-88P (Hirose Electric 生产)
(本产品不附带该连接器)

●全双工通信时



- | | |
|-------|-------------|
| ①NC | 未使用 |
| ②NC | 未使用 |
| ③TXD+ | 通信线 (从机传输+) |
| ④TXD- | 通信线 (从机传输-) |
| ⑤RXD+ | 通信线 (主机传输+) |
| ⑥RXD- | 通信线 (主机传输-) |
| ⑦NC | 未使用 |
| ⑧SLD | 屏蔽线 |


●半双工通信时




- | | |
|------|---------|
| ①NC | 未使用 |
| ②NC | 未使用 |
| ③TR+ | 通信线 (+) |
| ④TR- | 通信线 (-) |
| ⑤NC | 未使用 |
| ⑥NC | 未使用 |
| ⑦NC | 未使用 |
| ⑧SLD | 屏蔽线 |

■与主机的布线

●全双工通信时

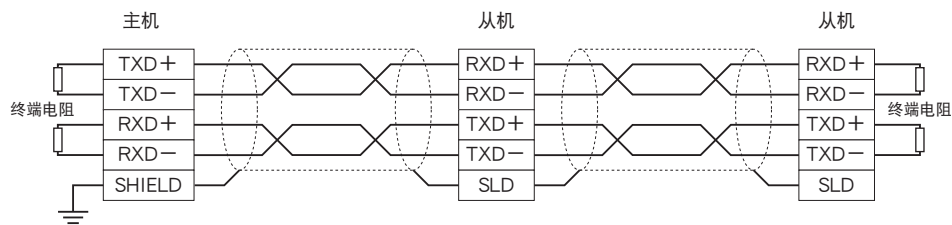

●半双工通信时

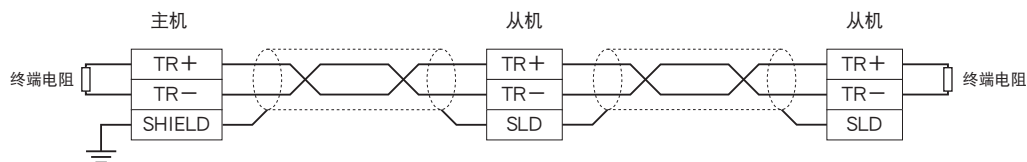


注) 设置在两端的模块必须将终端电阻设定开关设定为ON。

数据位分配

■接点输入

· Di领域

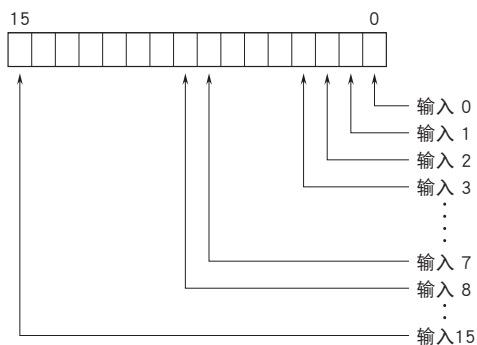


· Do领域




0: OFF
1: ON

外形尺寸图 (单位: mm)

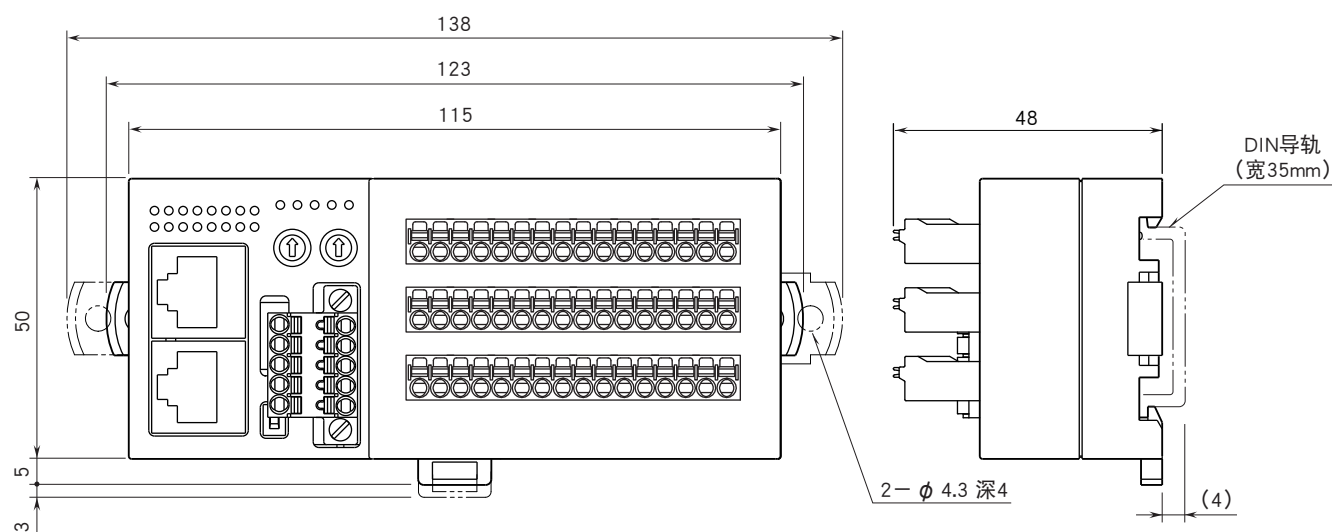


安装尺寸图 (单位: mm)

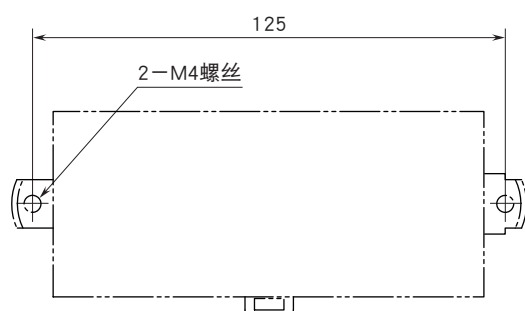

简易电路图・端子接线图

为了保持EMC（电磁兼容指令）性能，请将FE端子进行接地。

注）FE端子不是保护接地端子（Protective Conductor Terminal）。

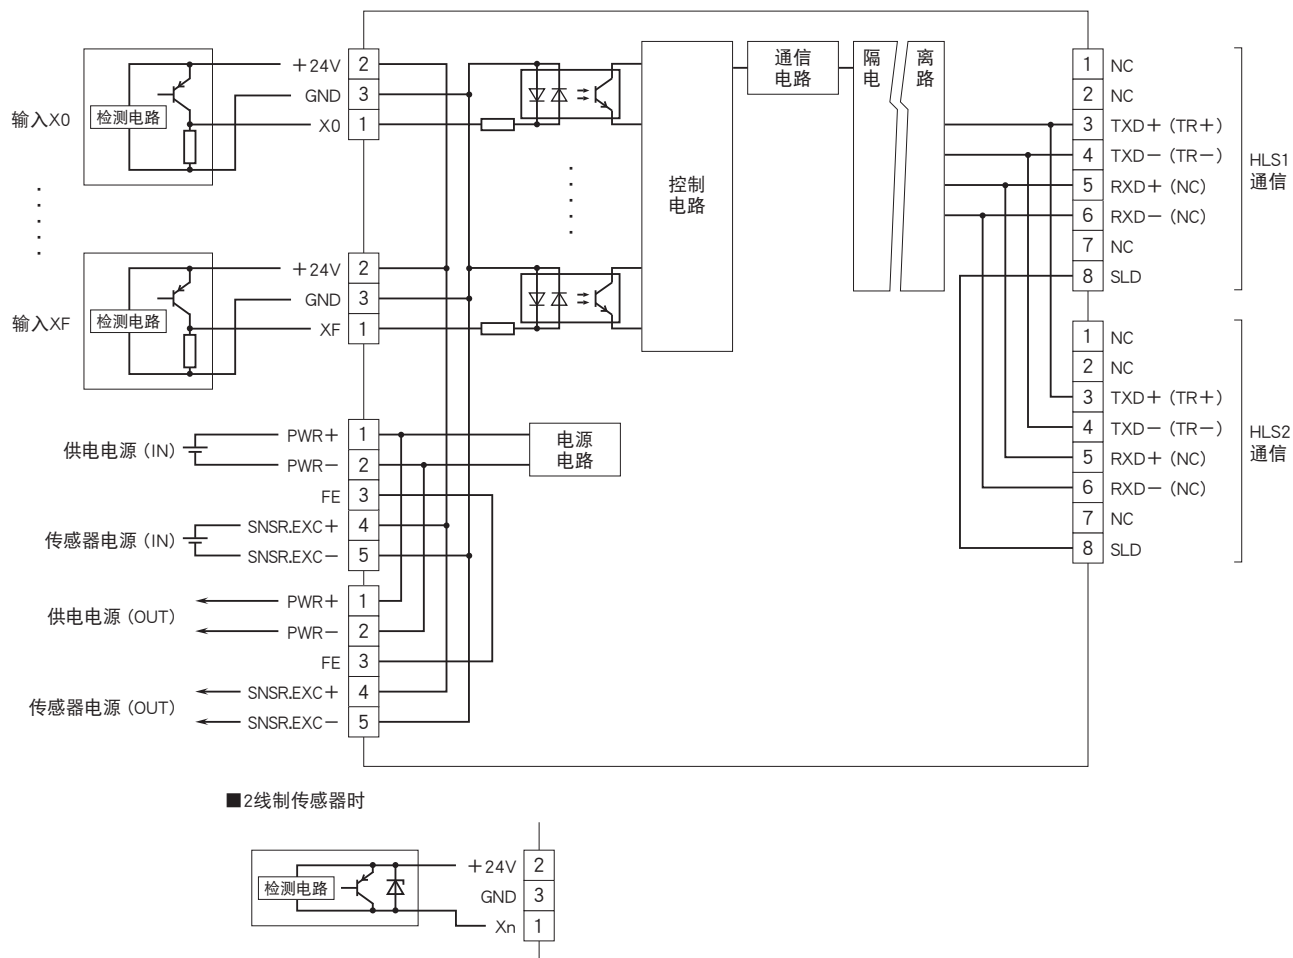

会有无预先通知而修改记载内容的情况。