### DCS 用入出力リレー

#### ネスト

96


88

(FCNコネクタ用(16点×2個))


特記事項			


#### 外形寸法図(単位:mm)

■標準取付の場合(付加コード:無記入)

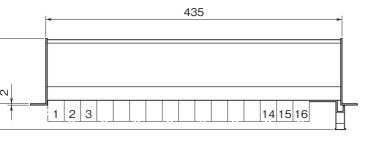


■壁取付の場合(付加コード:/W)

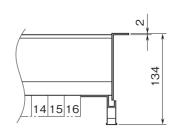

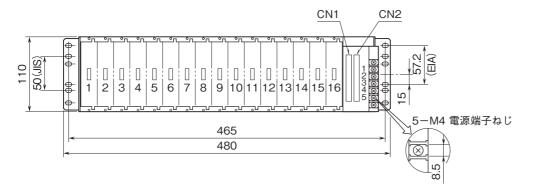

## 取付寸法図(単位:mm)

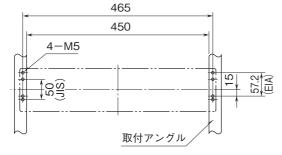


注)ネストの上下に適当な配線スペースをおとり下さい。

外形図

<sub>図面頁</sub> <u>P.</u> 形式:38BXCS-U1

# 端子接続図

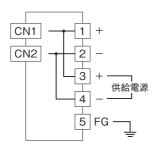

## 入出力コネクタ

■ FCN コネクタ用(16 点×2個)

●ロケーション

入出力コネクタ:オータックス製 N365P040AU (富士通製 FCN-365P040-AU…生産終了)

CN1(16 点用)					CN2(16 点用)										
38・RACK のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
38 リレーカードの点番号															

#### ●コネクタ対応表(CN1、CN2)

	CN1	CN2					
ロケーション	チャネル	ピン番号		ロケーション	チャネル	ピン番号	
番号	番号	(+) (-)		番号	番号	(+)	(-)
No.1	ch.1	A1	B1	No.9	ch.17	A1	B1
	ch.2	A2	B2	110.9	ch.18	A2	B2
No.2	ch.3	АЗ	В3	No.10	ch.19	АЗ	В3
	ch.4	A4	B4	100.10	ch.20	A4	B4
No.3	ch.5	A5	B5	No.11	ch.21	A5	B5
	ch.6	A6	В6	110.11	ch.22	A6	В6
No.4	ch.7	A7	В7	No.12	ch.23	A7	В7
	ch.8	A8	В8	140.12	ch.24	A8	B8
No.5	ch.9	A9	В9	No.13	ch.25	A9	В9
	ch.10	A10	B10	140.13	ch.26	A10	B10
No.6	ch.11	A11	B11	No.14	ch.27	A11	B11
	ch.12	A12	B12	110.14	ch.28	A12	B12
No.7	ch.13	A13	B13	No.15	ch.29	A13	B13
	ch.14	A14	B14	140.15	ch.30	A14	B14
No.8	ch.15	A15	B15	No.16	ch.31	A15	B15
	ch.16	A16	B16	140.16	ch.32	A16	B16
未使用		A17 ~ A20		土庫日	A17 ~ A20		
		B17 ∼ B20		未使用 		B17 ~ B20	