

<h1>外形図</h1>	<h2>38BXS</h2> <h3>ネスト</h3>	<h2>38-RACK</h2>
--------------	--------------------------------	------------------


**特記事項**

---




---

外形寸法図 (単位: mm)

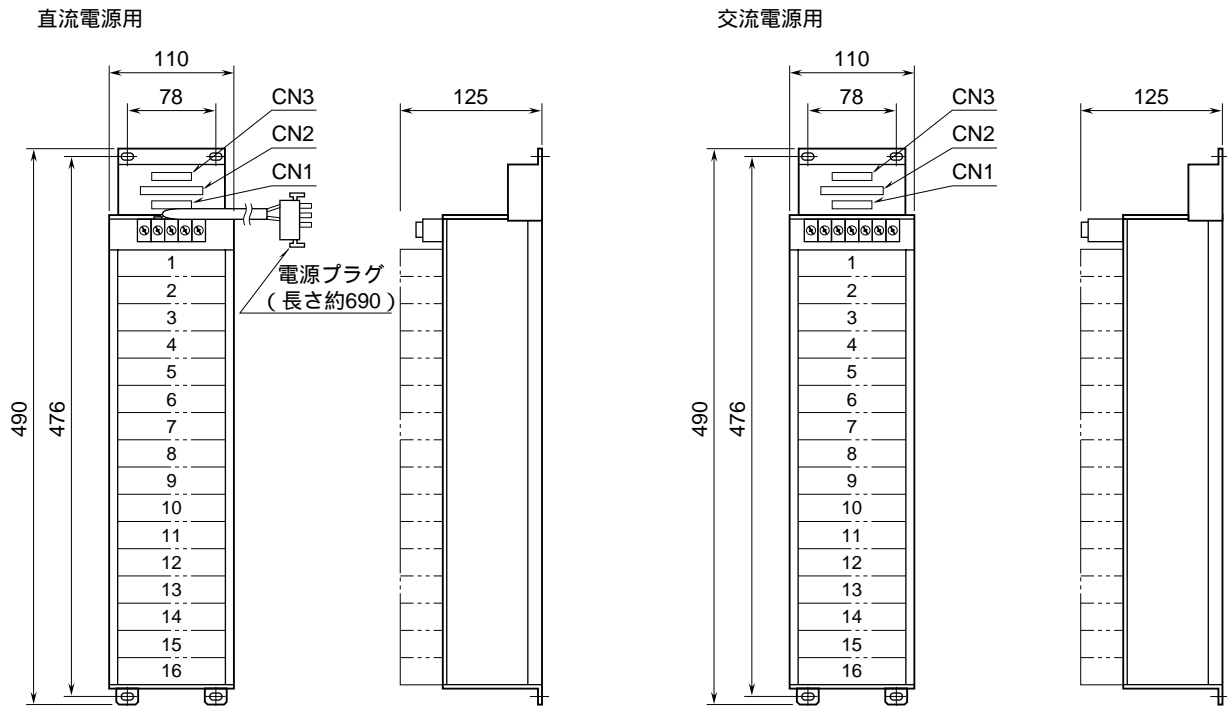


取付寸法図 (単位: mm)

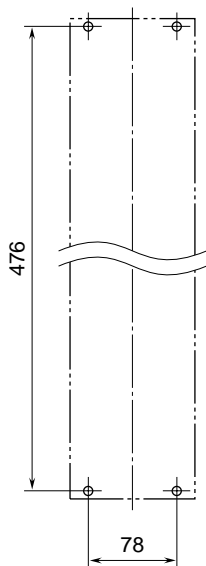


端子接続図

直流電源用

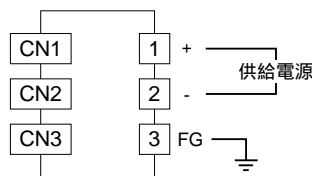

交流電源用

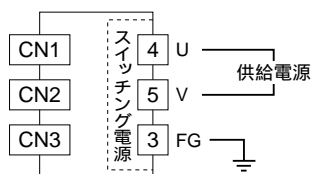

出力コネクタ

CN1、CN3

38B のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	2	4	6	8	10	12	14	16
1	3	5	7	9	11	13	15	1	3	5	7	9	11	13	15
STカードの入出力点番号								STカードの入出力点番号							
CN1 16点用								CN3 16点用							

CN2

38B のロケーション番号															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
STカードの入出力点番号															
CN2 32点用															