

# 外形図


## バーグラフ指示計 48N シリーズ

### バーグラフ指示警報計

(4桁デジタル表示付、ポテンショメータ入力)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

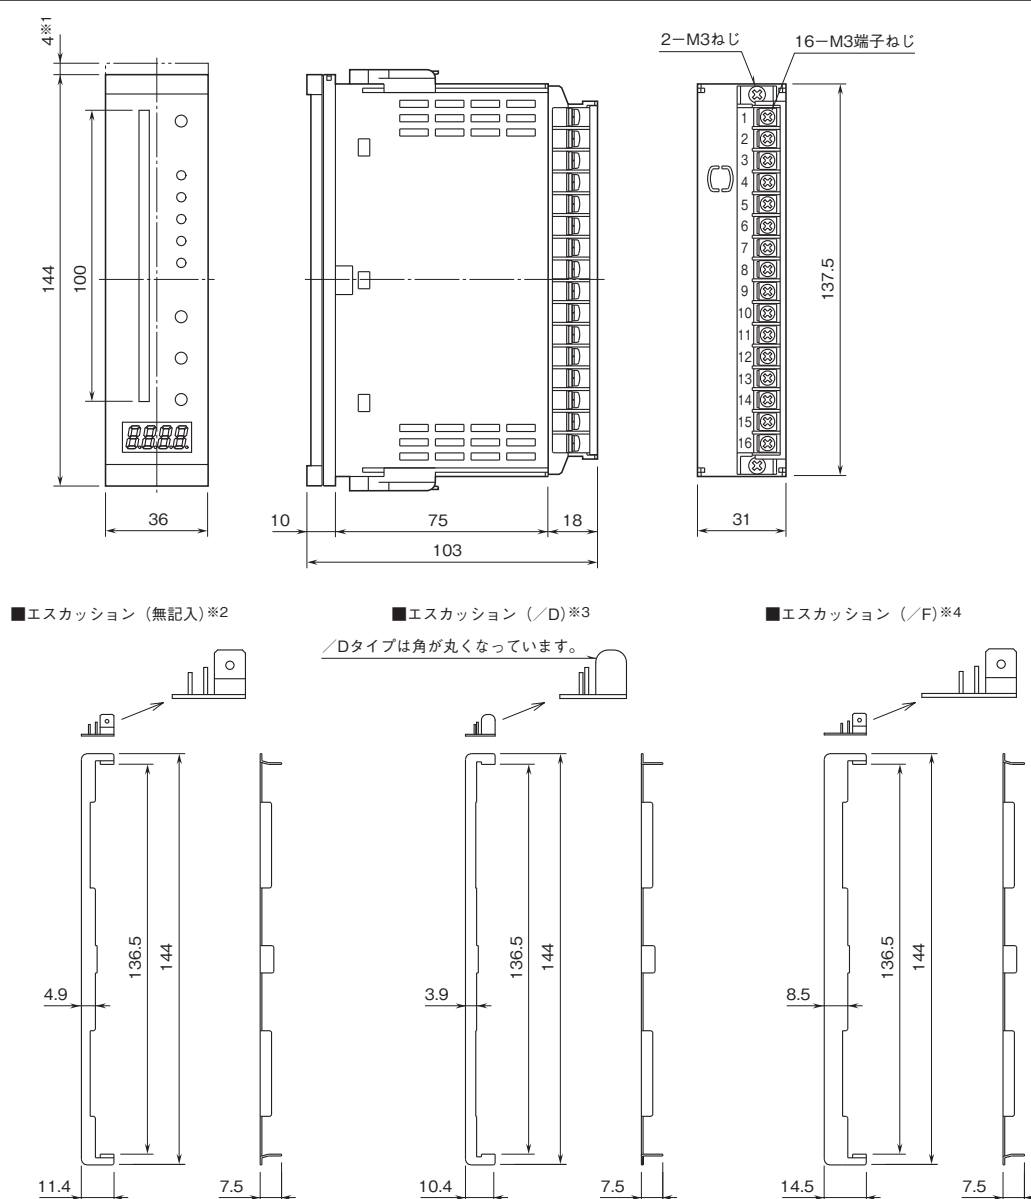


- ※1、目盛板交換の際に必要なスペースです。  
 ※2、既設パネルカット寸法が弊社従来品48シリーズ適合 (38×139.5) の場合に使用します。  
 ※3、既設パネルカット寸法がDIN規格 (33×138) の場合に使用します。  
 ※4、既設パネルカット寸法が富士電機製指示計 PAJ、PAK、PBA等 (44×138) の場合に使用します。

## 取付寸法図(単位:mm)


## ■パネルカット寸法

## ●単体取付 (保護等級IP65 対応)

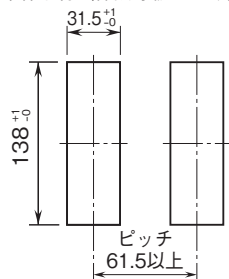

取付板厚: 1.6~8.0

## ●連結取付 (保護等級IP65 非対応)

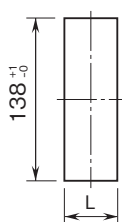

取付板厚: 1.6~8.0

$$L = \{ 31.5 + 36 \times (N - 1) \} \text{ } ^{+0}_{-0}$$


(Nは連結数)

注1) 本体取付に対し、放熱のため本体より上下に  
それぞれ3cm以上の空間をあけて下さい。


注2) このパネルカットの場合はエスカッションを使用しません。

## 端子接続図


## ■48NDM-0

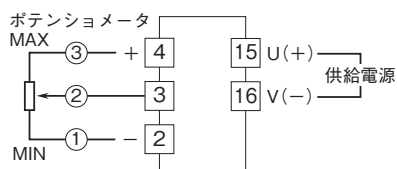

## ■48NDM-2 (2点警報/2接点出力)

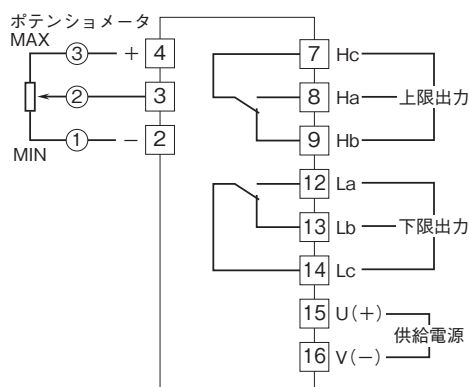


## ■48NDM-4 (4点警報/4接点出力)

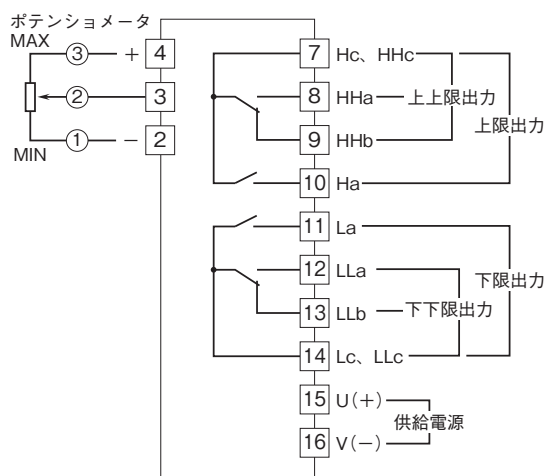

●リレーの接点保護とノイズ消去のため下記の対策を行って下さい。

・AC電源のとき

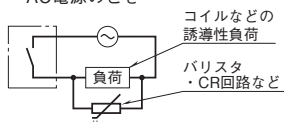

・DC電源のとき

