

# 外形図


## 多重伝送システム

### エコノケーブル

(送信ユニット、接点32点入力、絶縁付)

#### 特記事項


#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

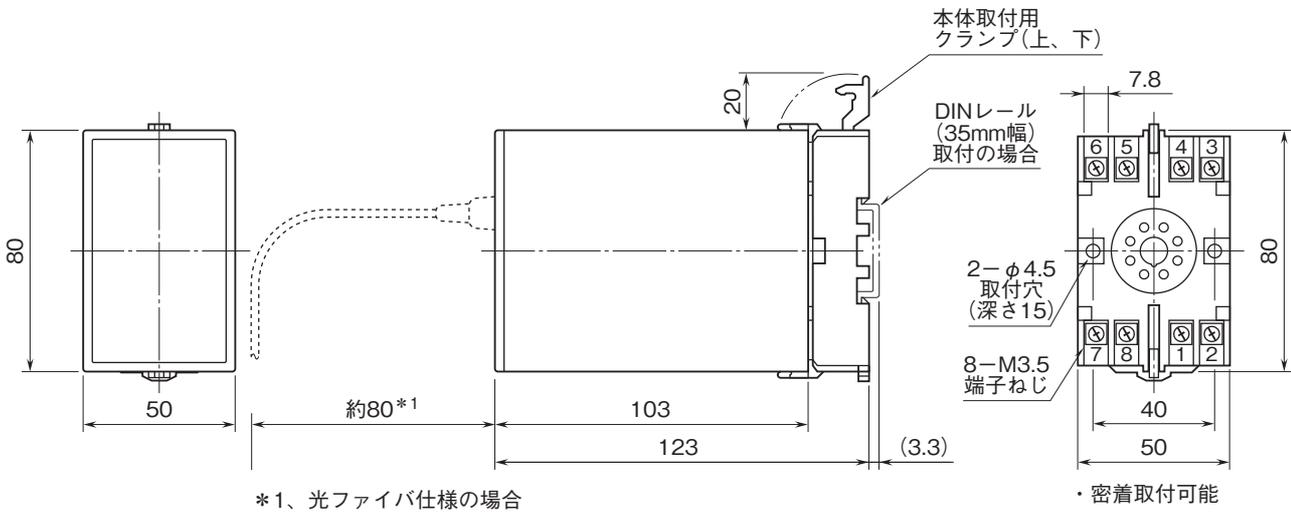

#### 端子接続図

##### ■ECT (送信ユニット)


##### ■ECR (受信ユニット)

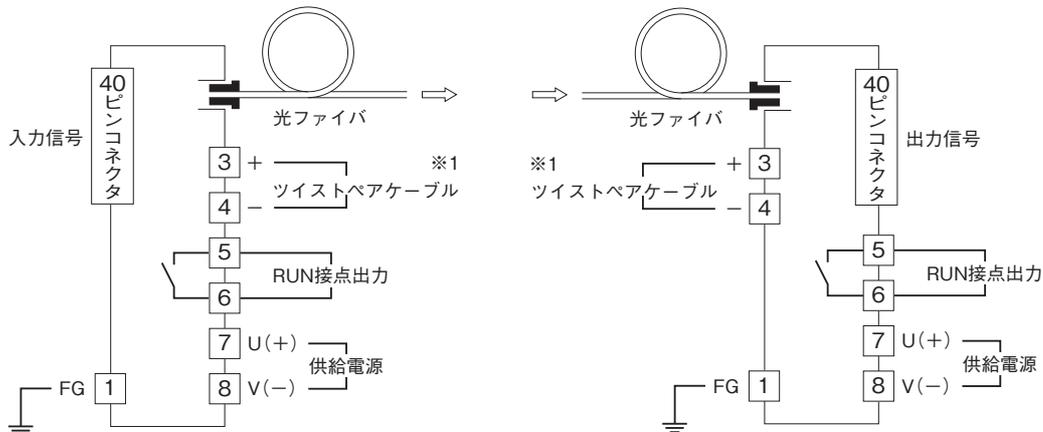

# 外形図

## 入力コネクタ(40ピン)

・入力信号は専用ケーブル(形式:FCN)とコネクターミナル(形式:CNT)を使うと簡単に配線が行えます。

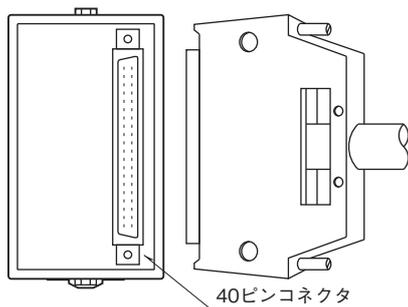

ピン番号	内 容	ピン番号	内 容
A1	ch 1	B1	ch 17
A2	ch 2	B2	ch 18
A3	ch 3	B3	ch 19
A4	ch 4	B4	ch 20
A5	ch 5	B5	ch 21
A6	ch 6	B6	ch 22
A7	ch 7	B7	ch 23
A8	ch 8	B8	ch 24
A9	ch 9	B9	ch 25
A10	ch 10	B10	ch 26
A11	ch 11	B11	ch 27
A12	ch 12	B12	ch 28
A13	ch 13	B13	ch 29
A14	ch 14	B14	ch 30
A15	ch 15	B15	ch 31
A16	ch 16	B16	ch 32
A17	COM	B17	COM
A18	COM	B18	COM
A19	COM	B19	COM
A20	NC	B20	NC