


外形図

通信レベル変換器

(NestBus/RS-232-C変換、パソコン接続用)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

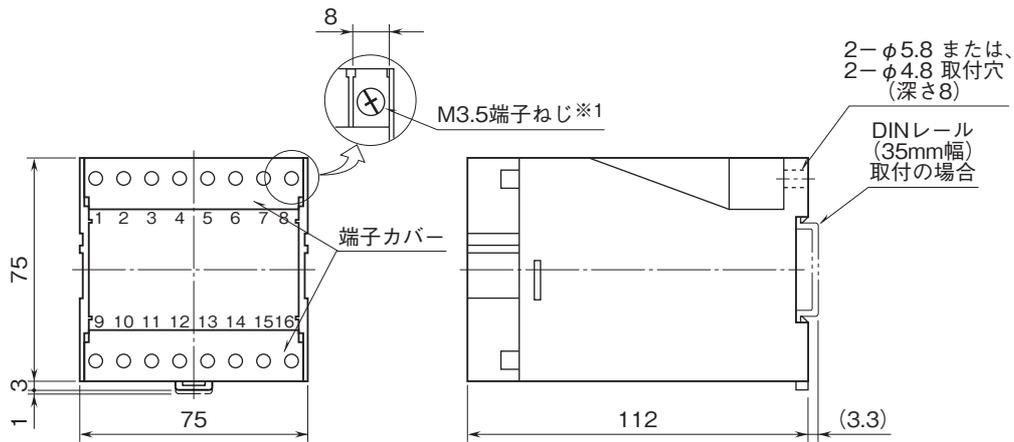


※1、端子ねじの配置は、端子接続図を参照して下さい。

取付寸法図(単位:mm)

■ M5ねじ取付

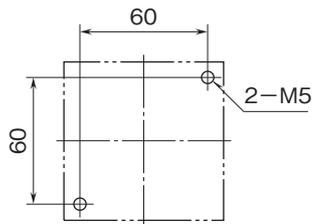


■ M4ねじ取付

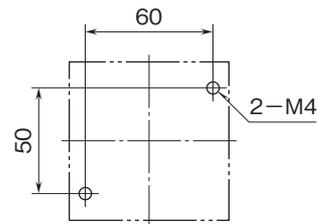

外形図

端子接続図

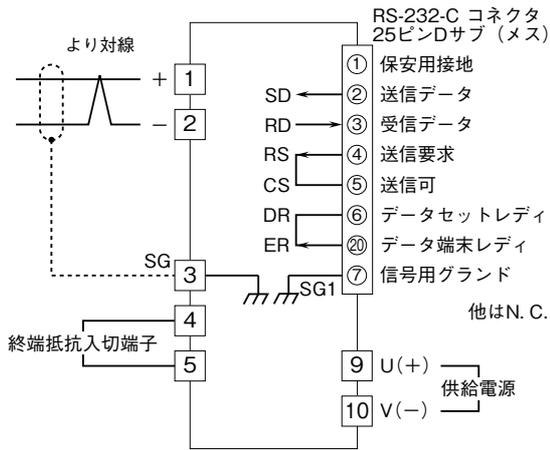

注) RS-485の通信ラインの終端になる場合は
4番端子、5番端子を短絡して下さい。