図面頁 <u>P.</u> 形式: MAM


電子機器専用避雷器 M·RESTER シリーズ

テレメータ用避雷器

(回線、電源一体形)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)·端子番号図

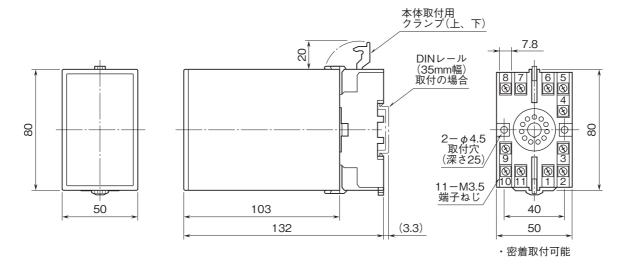


_{図面頁} <u>P.</u> 形式: MAM

端子接続図

■MAM-□Aの場合

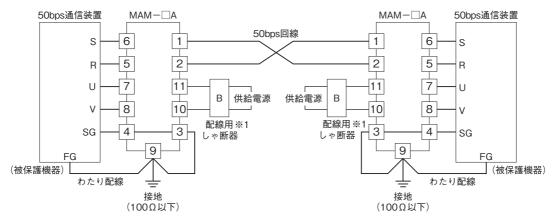

■MAM-□C、-□D、-□S、-□T、-□Lの場合

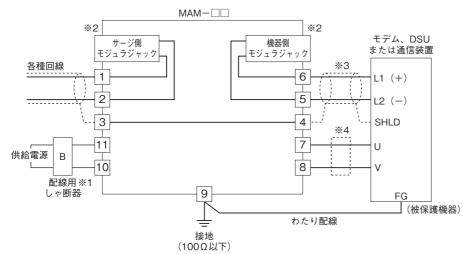

サージ側と機器側および回線と電源線は 絶対に束ねずに配線して下さい。 図中、輪で結んだ箇所は誤って束ねやすいので特に注意して下さい。

電源 回線

%2

%2

0

電源 回線

接地

回線

機器側

サージ側

- ※1、配線用しゃ断器は必ず設置して下さい。 ※2、モジュラジャックはMAMー□D、一□S、一□T、一□Lのときのみ付きます。 ※3、スプリッタを設置する際は、本器と被保護機器の間に接続して下さい。
- ※4、ISDN回線およびADSL回線用モデムのように、電源線がコンセントプラグになっている場合は、ACコンセントを取付けて下さい。