

外形図


電子機器専用避雷器 M・RESTER シリーズ

RS-485/422用避雷器


(全二重)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

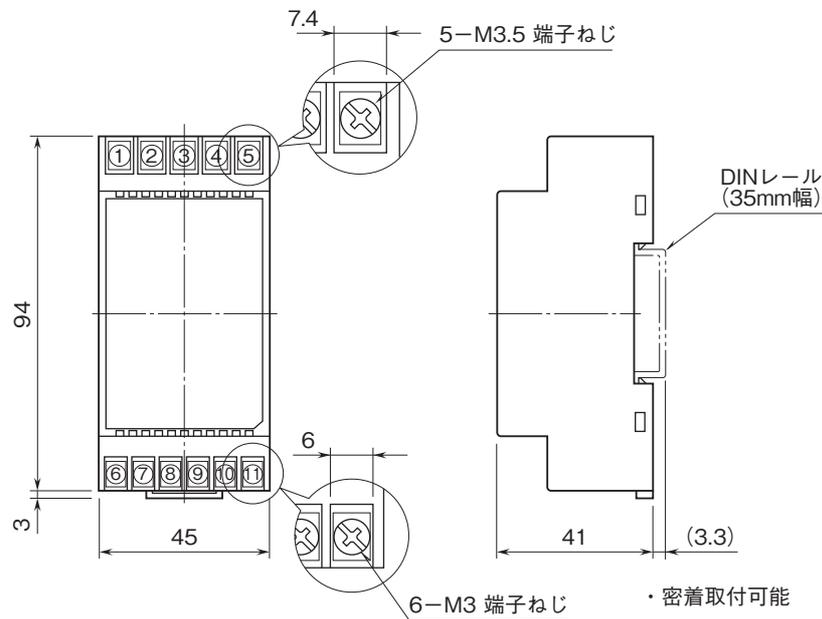

端子接続図

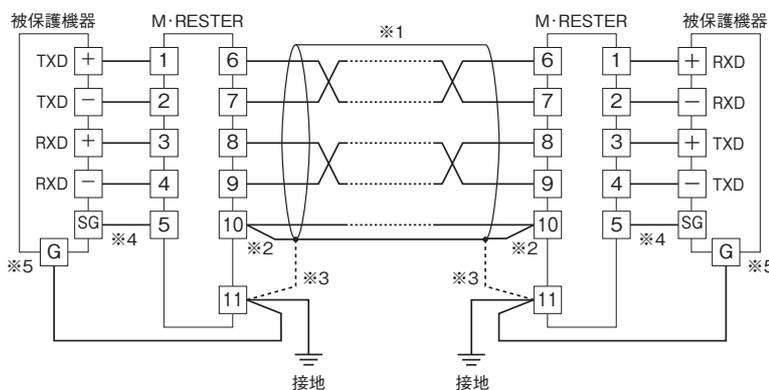

- ※1、4芯ケーブルを使用する場合は[6]、[7]端子、[8]、[9]端子に配線して下さい。
- ※2、ケーブルにシールドがない場合、この配線は不要です。
- ※3、事情により、シールドを接地する必要がある場合、避雷器の[11]端子を介して下さい。
- ※4、被保護機器にSG端子(Signal Ground)がない場合、[5]端子の配線は不要です。
- ※5、被保護機器のG端子は、避雷器の[11]端子にわたり配線して下さい。
被保護機器にG端子がない場合、避雷器のみ接地して下さい。