



<h1>外形図</h1>	<h2>MDW5 - 4R</h2>	<h2>M•RESTER</h2>
	全二重 <h3>RS-485 / 422 用避雷器</h3>	

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

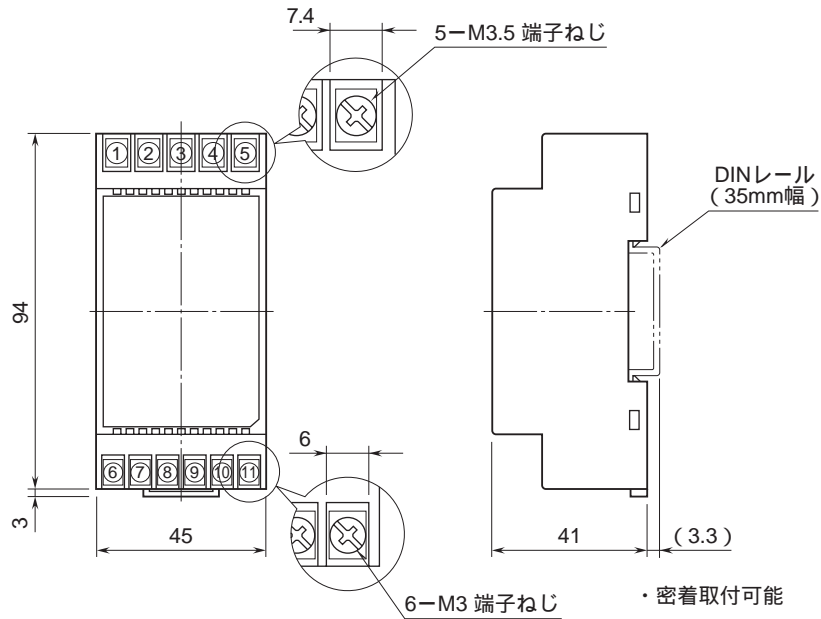

端子接続図

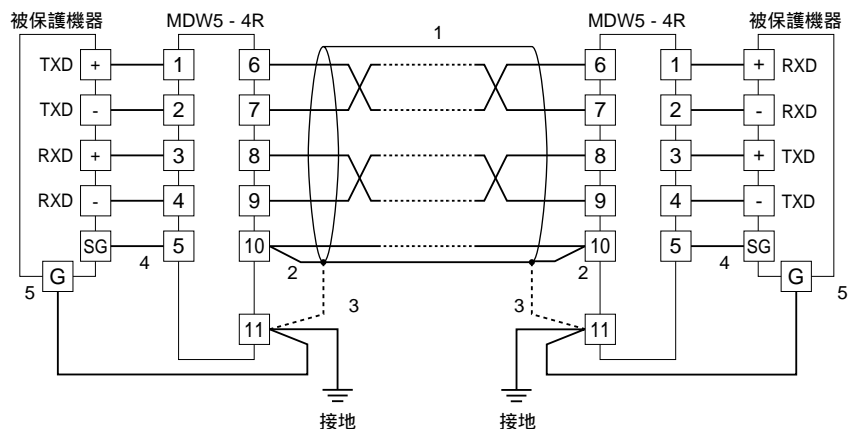

- 1、4芯ケーブルを使用する場合は[6]、[7]端子、[8]、[9]端子に配線して下さい。
- 2、ケーブルにシールドがない場合、この配線は不要です。
- 3、事情により、シールドを接地する必要がある場合、避雷器の[11]端子を介して下さい。
- 4、被保護機器に[SG]端子 (Signal Ground) がない場合、[5]端子の配線は不要です。
- 5、被保護機器の[G]端子は、避雷器の[11]端子にわたり配線して下さい。  
被保護機器に[G]端子がない場合、避雷器のみ接地して下さい。