外形図

図面頁 <u>P.</u> 形式:M2XUM


## コンパクト変換器 みにまるシリーズ

## ユニバーサル入力変換器


(PCスペック形、Modbus付)

特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

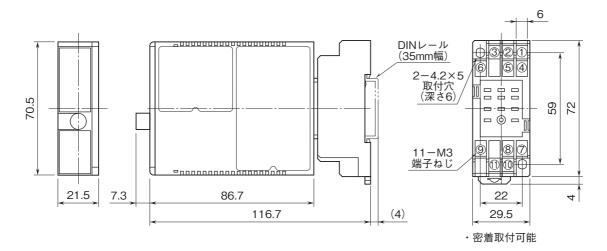

### 端子接続図

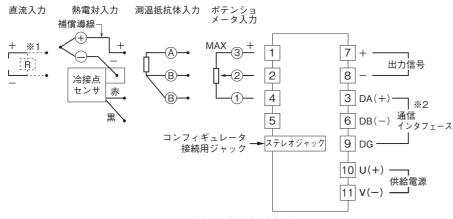

※1、電流入力時は入力抵抗器(R)が付きます。 ※2、通信インタフェースがRS-485ラインの終端になる場合は、Modbus通信用 終端抵抗スイッチをONに、それ以外の場合はOFFにして下さい。

図面頁 <u>P.</u> 形式:M2XUM

# 端子番号図(単位:mm)

REM2は直流電流入力時に使用します。 CJMは熱電対入力時に使用します。

