

# 外形図


## 薄形変換器 M3・UNIT シリーズ

### カップル変換器


(ワンステップキャル設定形)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

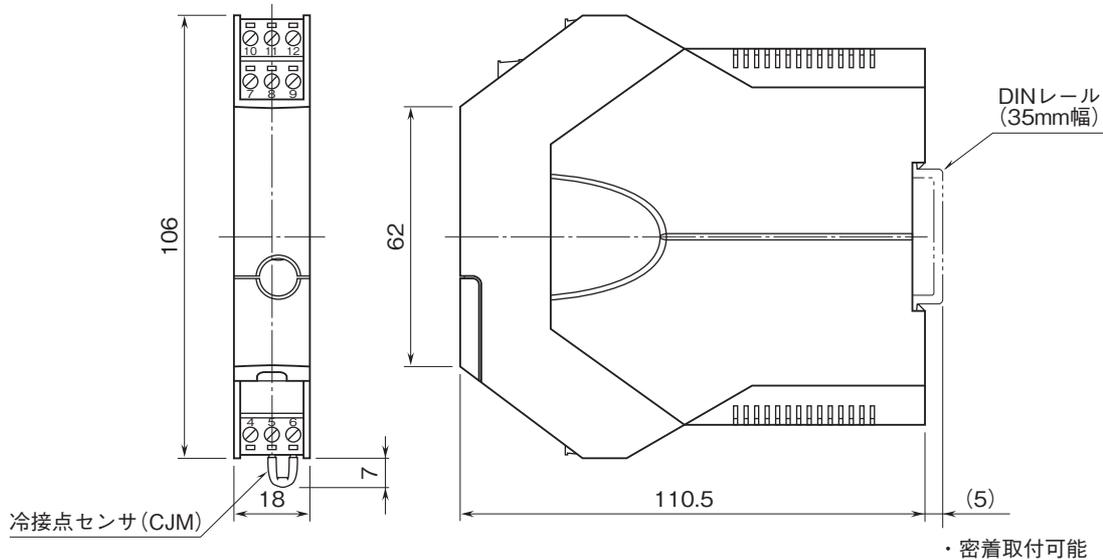

#### 端子接続図

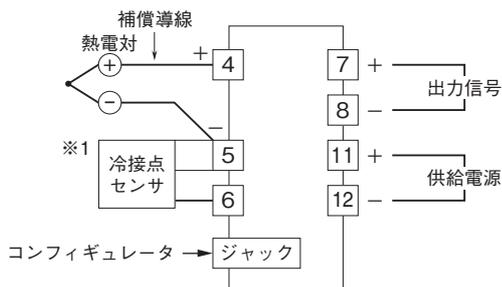

※1、冷接点センサの⑥端子を緩めないで下さい。  
④、⑤端子をマイナスドライバなどで緩め、補償導線を接続して下さい。