

外形図

R1Mシリーズ


PCレコーダ

(接点出力32点)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

■M3ねじ端子

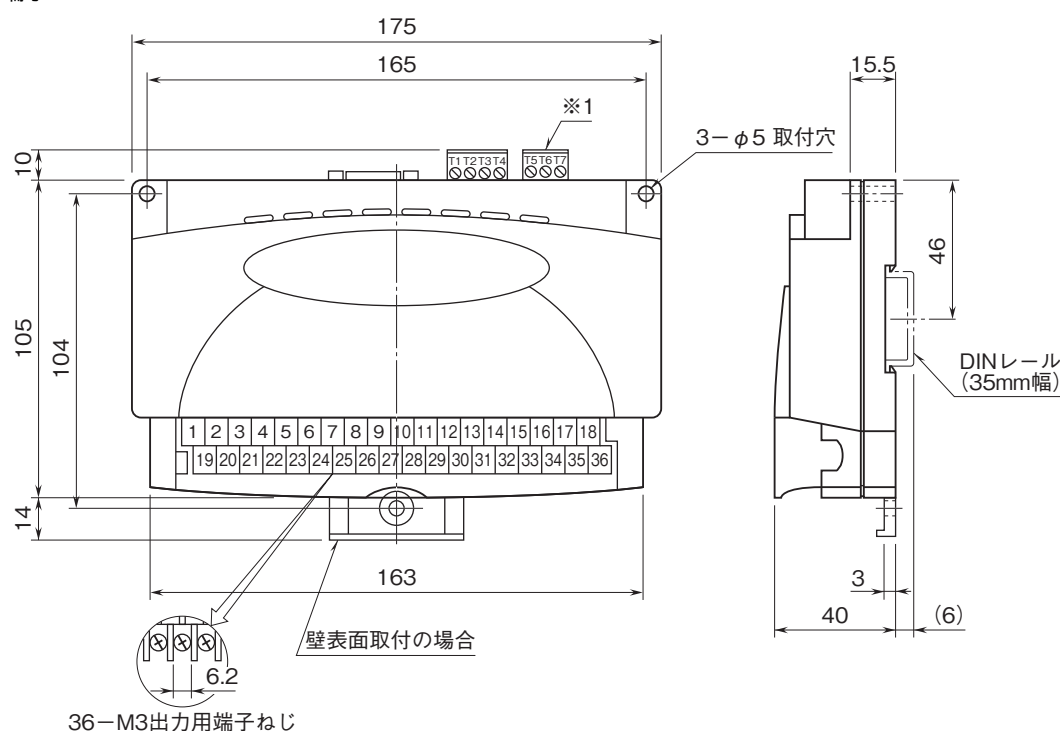


※1、ACアダプタ付の場合は付きません。

外形図


図面頁 **P.**
形式: R1M-D1

■FCNコネクタ

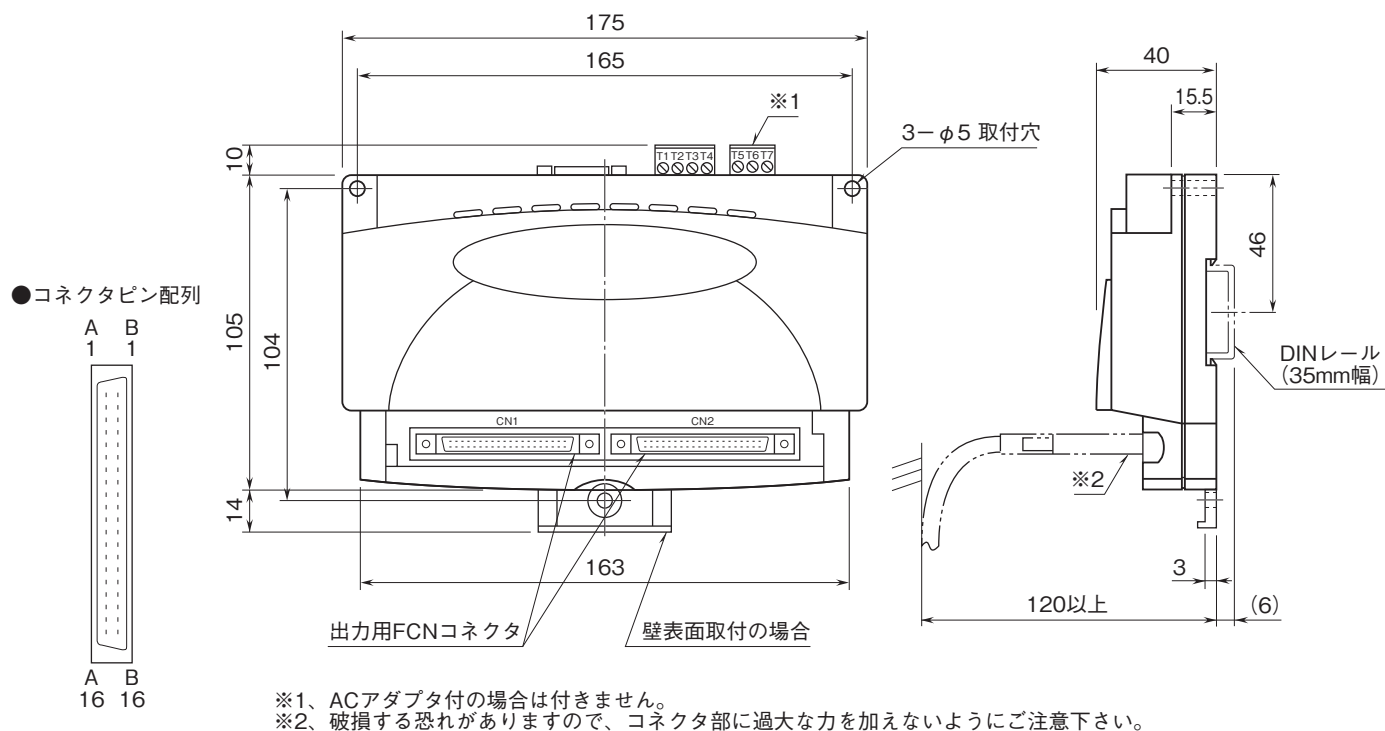


■ACアダプタ

●本体

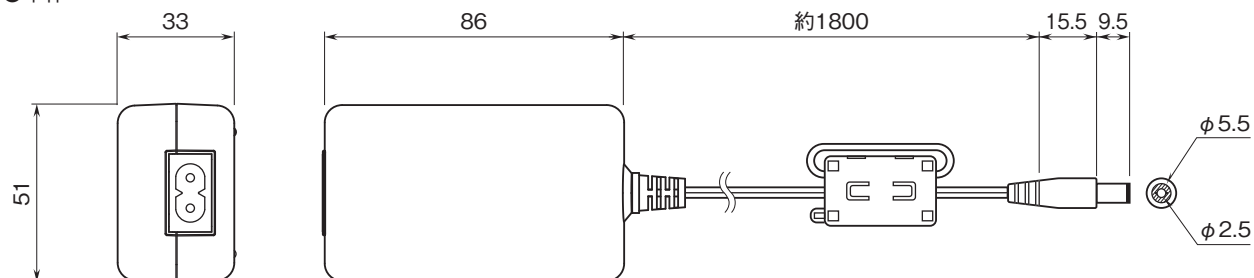

●ケーブル

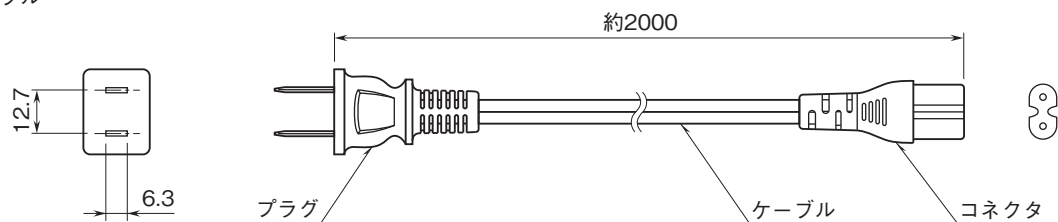

外形図


端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FG端子を接地して下さい。

注)FG端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

■FCNコネクタ用

■M3ねじ端子用

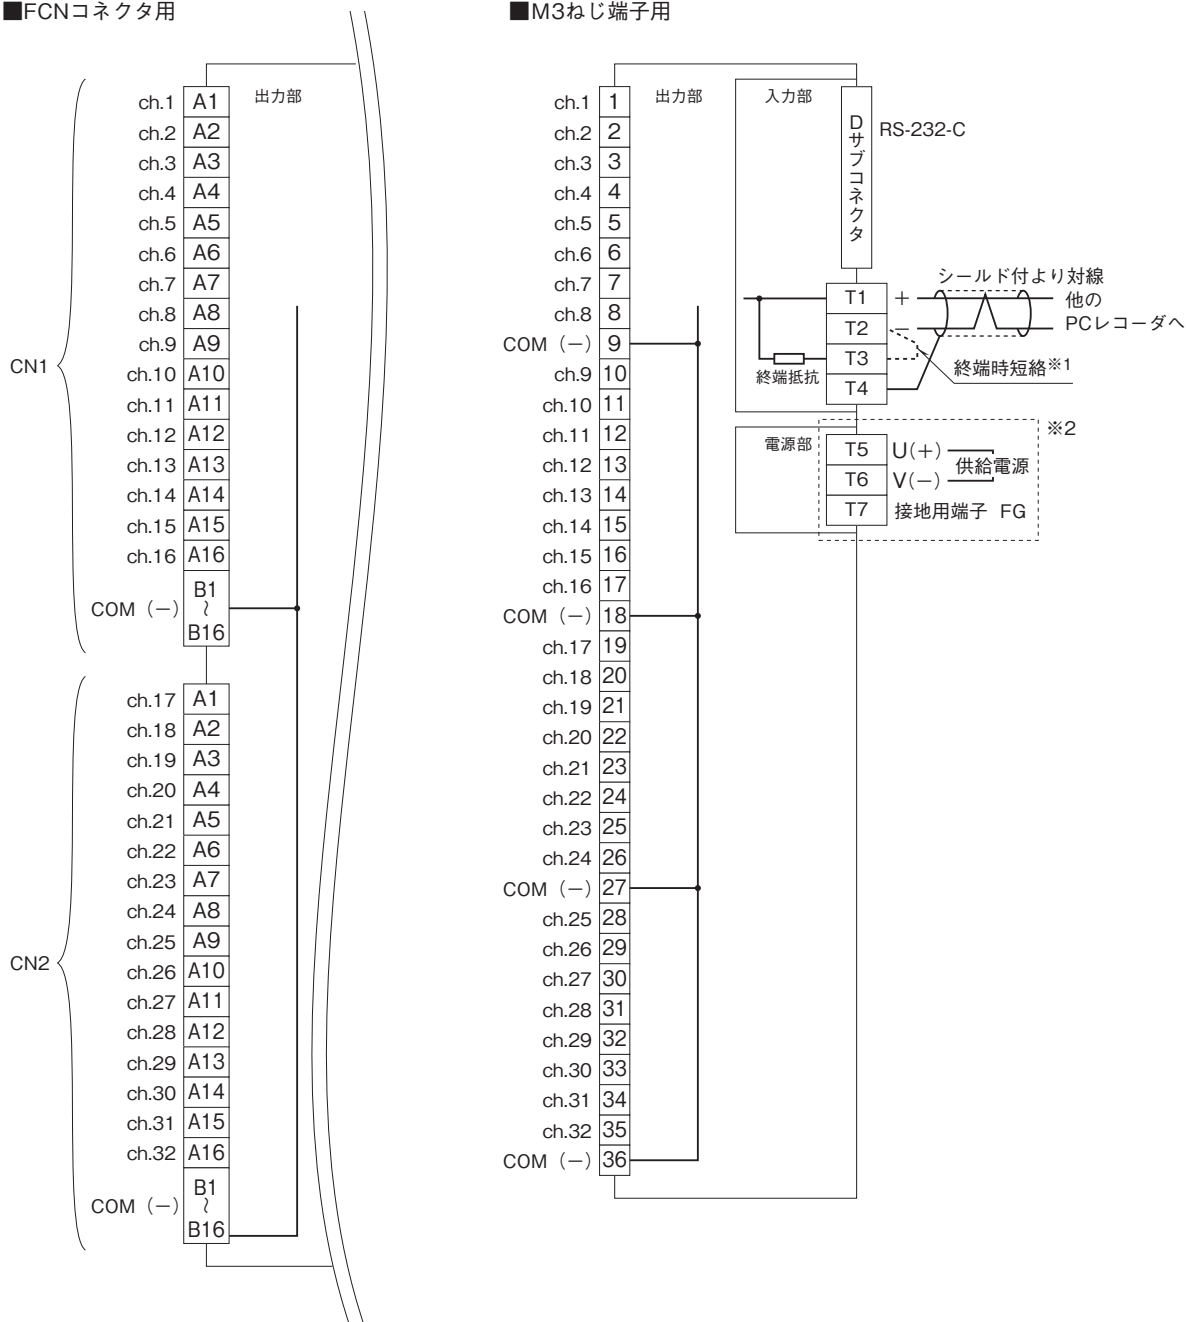

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、端子T2、T3間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。
ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。

※2、ACアダプタ付の場合は、ジャックが付きます。

■RS-232-Cインタフェース



略号	ピン番号	機 能	説 明
SD	2	送信データ	本器から送られるデータ信号
RD	3	受信データ	本器に送られるデータ信号
SG	5	信号用アース	信号用アース
CS	7	送信可	本器へのデータ送信許可
RS	8	送信要求	送信要求の信号
	1	接続不可	信号の中継など、他の用途
	4		に使用しないで下さい。
	6		
	9		