

# 外形図

## R1Mシリーズ


### PCレコーダ

(測温抵抗体・ポテンショメータ8点入力)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

■M3ねじ端子

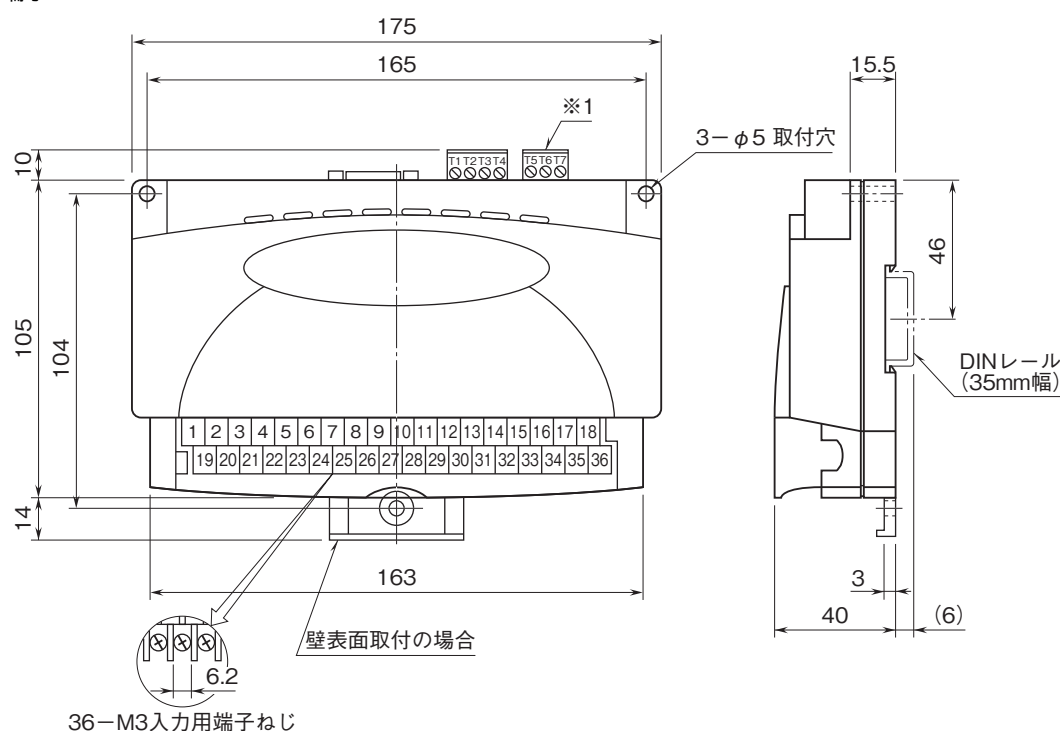


※1、ACアダプタ付の場合は付きません。

# 外形図


形式: R1M-J3

■ ACアダプタ

● 本体

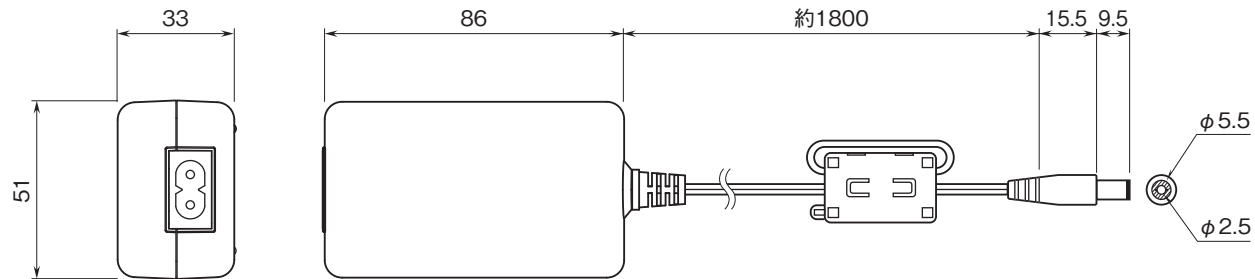


● ケーブル

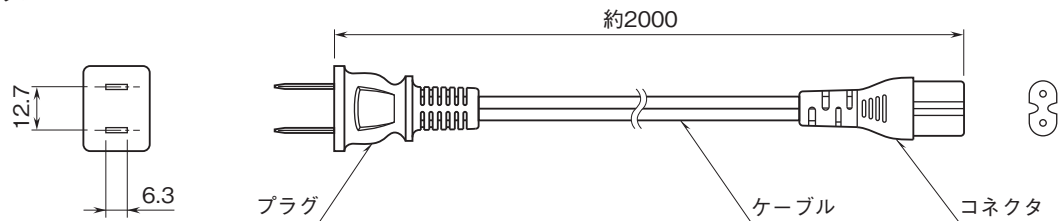

## 端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FG端子を接地して下さい。

注) FG端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

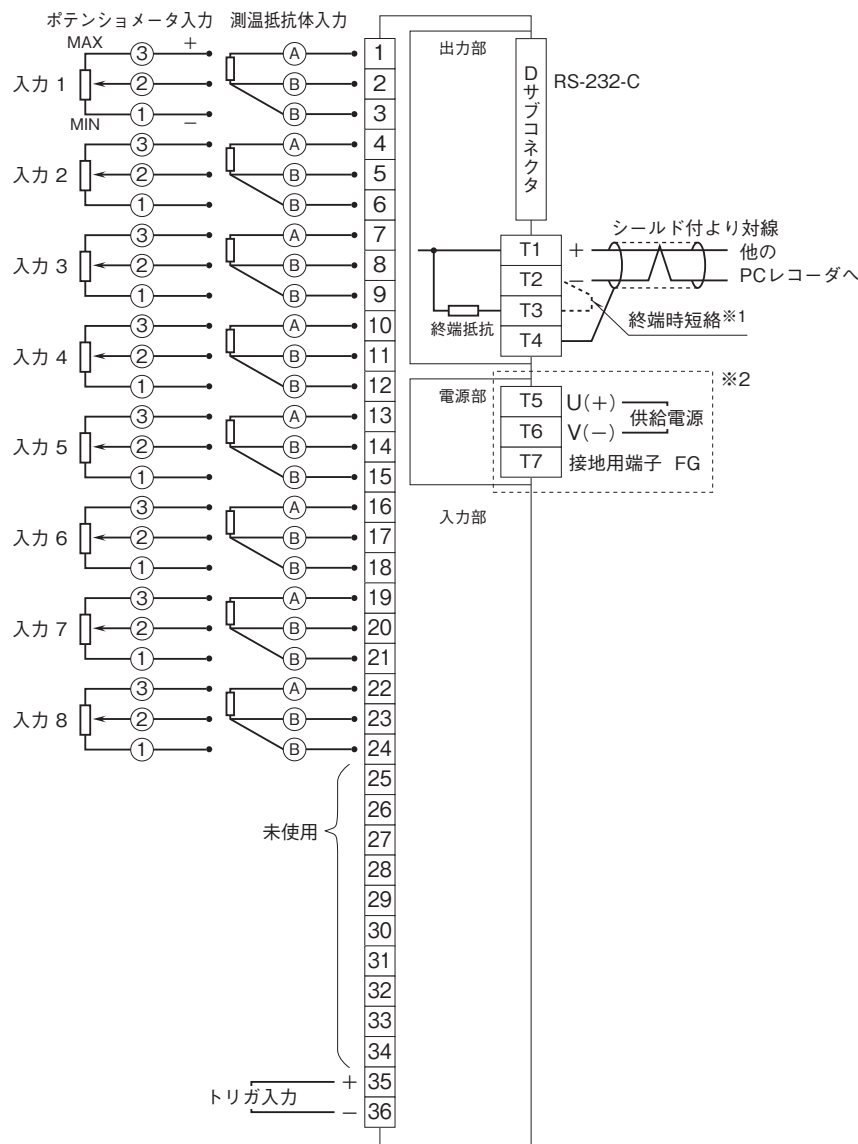

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、端子T2、T3間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。

ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。

※2、ACアダプタ付の場合は、ジャックが付きます。

注1) 本器は入力信号に含まれるノイズを減衰させる機能を持ちません。

従って、シールド付より対線を使用するなど、入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意ください。

注2) 端子番号25～34には何も接続しないで下さい。誤接続は故障の原因になります。

## ■RS-232-Cインタフェース



| 略号 | ピン番号 | 機 能    | 説 明                     |
|----|------|--------|-------------------------|
| SD | 2    | 送信データ  | 本器から送られるデータ信号           |
| RD | 3    | 受信データ  | 本器に送られるデータ信号            |
| SG | 5    | 信号用アース | 信号用アース                  |
| CS | 7    | 送信可    | 本器へのデータ送信許可             |
| RS | 8    | 送信要求   | 送信要求の信号                 |
|    | 1    | 接続不可   | 信号の中継など、他の用途に使用しないで下さい。 |
|    | 4    |        |                         |
|    | 6    |        |                         |
|    | 9    |        |                         |