外形図

形式：R1M-P4

R1Mシリーズ

リモートI／O

（積算カウンタ入力4点、接点入力8点、接点出力8点）

特記事項

外形寸法図（単位：mm）・端子番号図

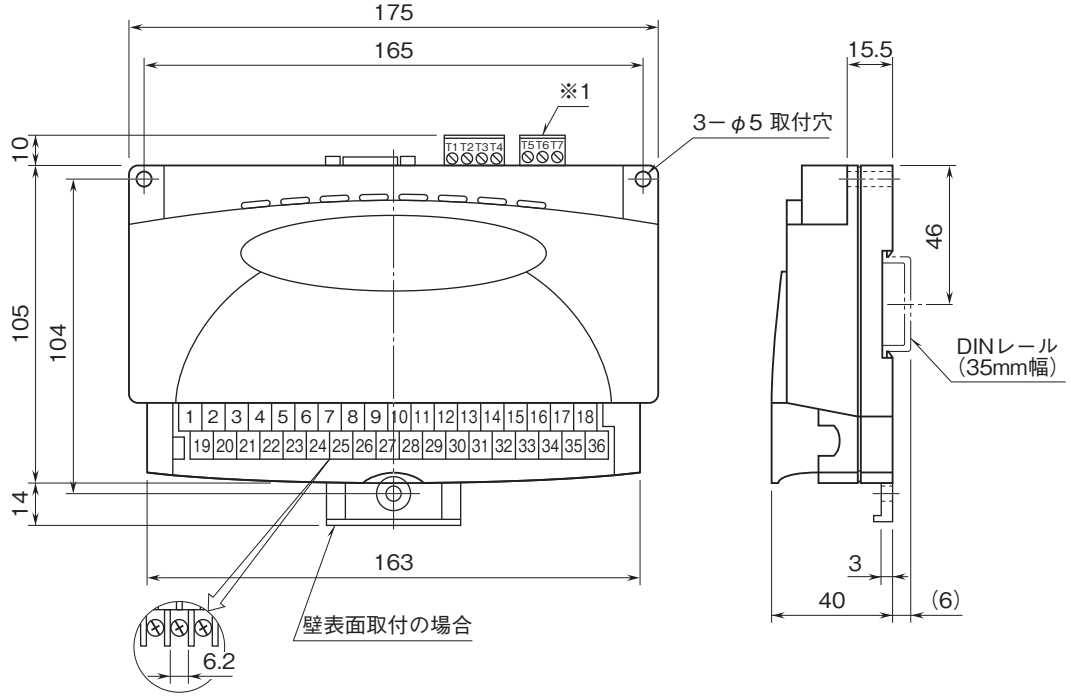

※1、ACアダプタ付の場合は付きません。

■ACアダプタ
●本体

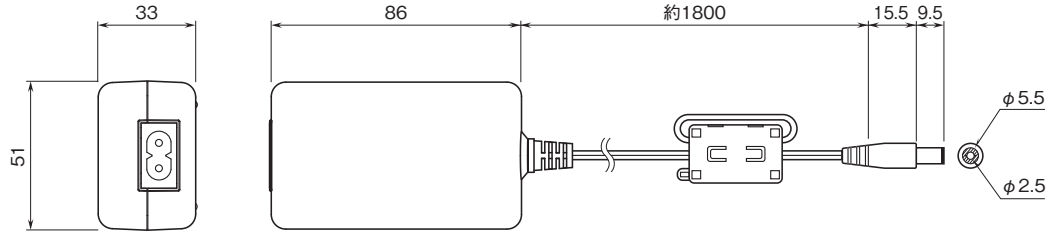

●ケーブル

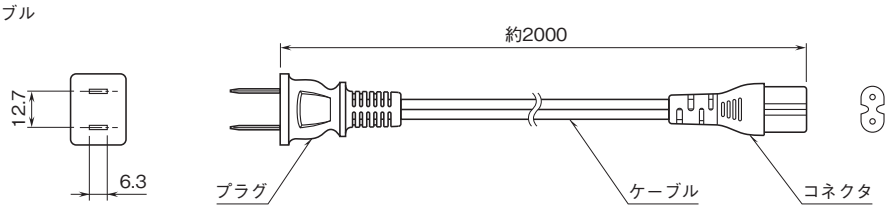

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

外形図

形式:R1M-P4

端子接続図

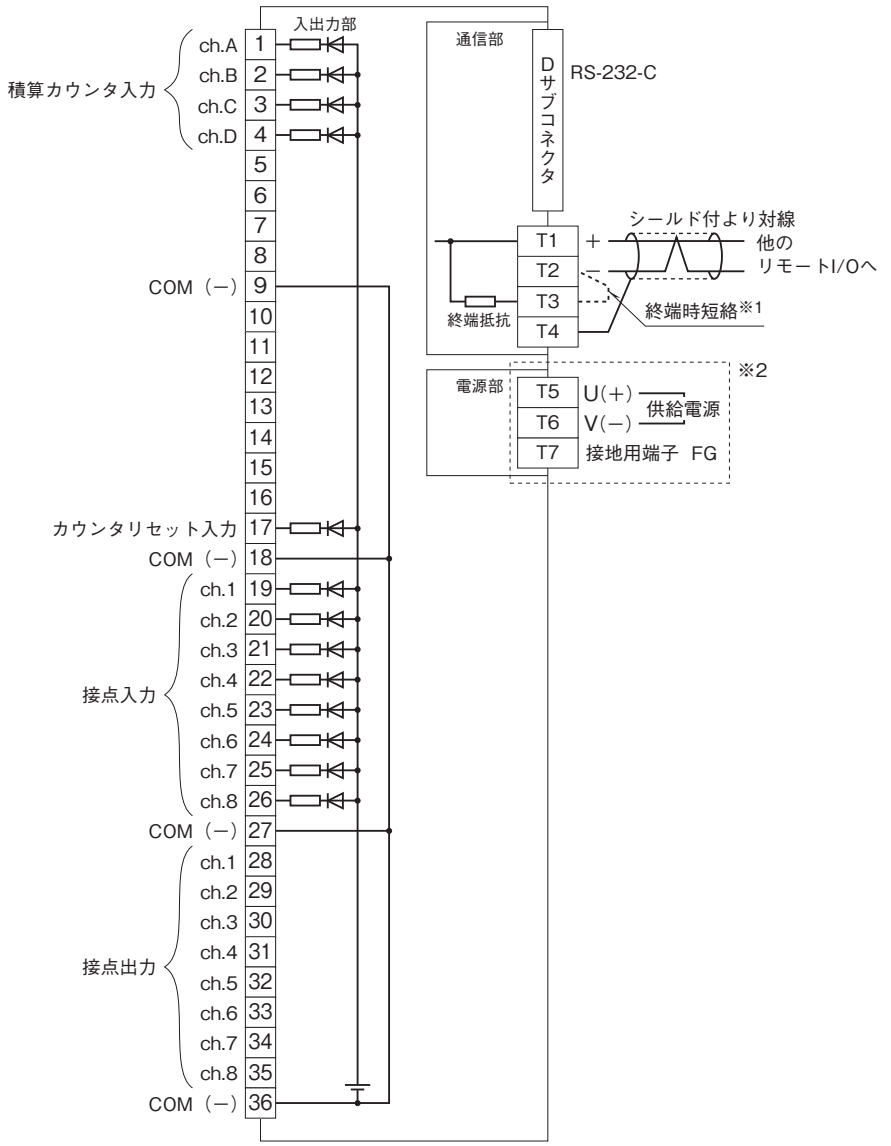

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(＝渡り配線がない場合)、端子T2、T3間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。
ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。
※2、ACアダプタ付の場合は、ジャックが付きます。
注1）端子番号5〜8、10〜16には何も接続しないで下さい。誤接続は故障の原因になります。
注2）FG端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。

■RS-232-Cインタフェース

略号	ピン番号	機　能	説　明
SD	2	送信データ	本器から送られるデータ信号
RD	3	受信データ	本器に送られるデータ信号
SG	5	信号用アース	信号用アース
CS	7	送信可	本器へのデータ送信許可
RS	8	送信要求	送信要求の信号
	1 4 6 9	接続不可	信号の中継など、他の用途に使用しないで下さい。

MG CO., LTD.
www.mgco.jp