

外形図

図面頁 P.
形式: R2M-2H3


R2Mシリーズ

PCレコーダ



(熱電対8点入力、RS-232-C)

特記事項


外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

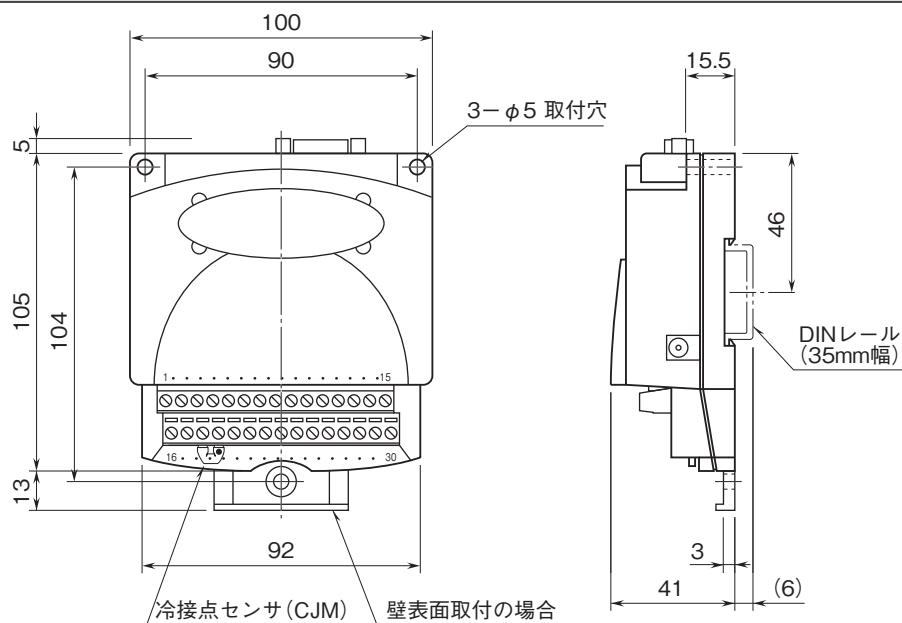

- ACアダプタ
- 本体

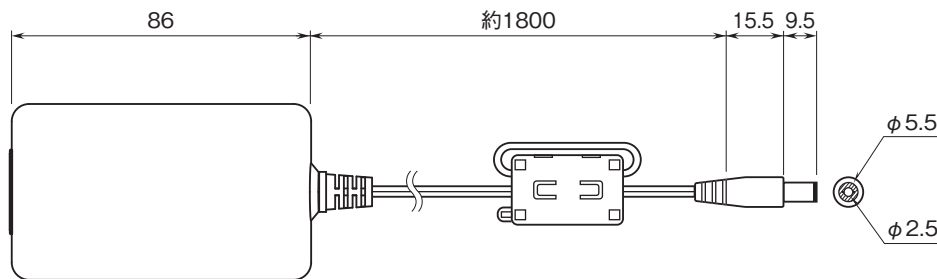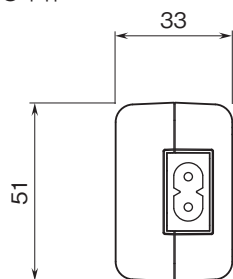


- ケーブル

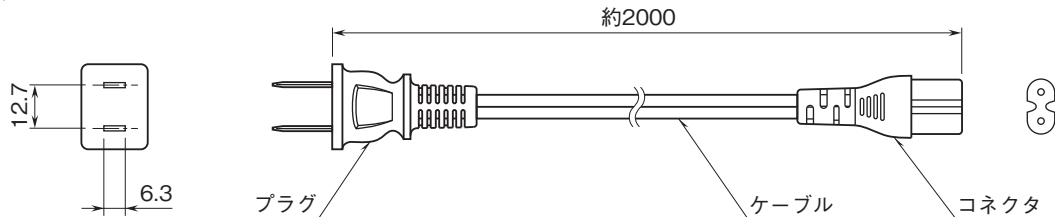

外形図

端子接続図

EMC(電磁両立性)性能維持のため、FG端子を接地して下さい。
注)FG端子は保護接地端子(Protective Conductor Terminal)ではありません。

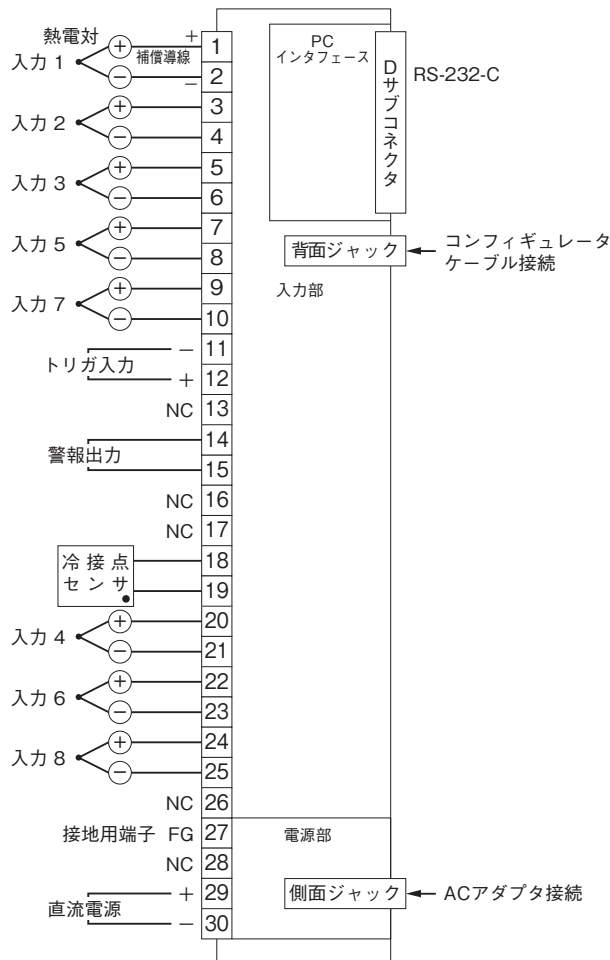

- 注1) 端子番号13、16、17、26、28 (NC : 非接続) には何も接続しないで下さい。
誤接続は故障の原因になります。
- 注2) シールド付より対線を使用するなど、入力信号にノイズが混入しないように十分ご注意ください。また、熱電対は非接地形を使用して下さい。
- 注3) 安全のため、端子番号27 (FG) を接地してご使用下さい。
- 注4) 端子番号30 (直流電源-) とDサブコネクタのSG (信号用アース) は内部接続されています。端子番号27 (接地) はR2M-2H3の入出力端子からのノイズをアースに導くための端子です。
パソコンおよびR2M-2H3の故障を防ぐため、両機器をRS-232-Cケーブルで接続する前に、端子番号27および30をパソコンのアースに接続しておくことをおすすめします。
- 注5) ACアダプタ接続ジャックと直流受電端子29、30は直結されています。
両側からの給電はACアダプタおよび端子29、30に接続した電源装置の故障の原因になります。

■RS-232-C インタフェース



略号	ピン番号	機 能	説 明
SD	2	送信データ	本器から送られるデータ信号
RD	3	受信データ	本器に送られるデータ信号
SG	5	信号用アース	信号用アース
CS	7	送信可	本器へのデータ送信許可
RS	8	送信要求	送信要求の信号
	1	本器内非接続	
	4		
	6		
	9		