

# 外形図


## リモートI/O変換器 R3 シリーズ

### 熱量演算カード

(コネクタ形スプリング式端子台)


特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

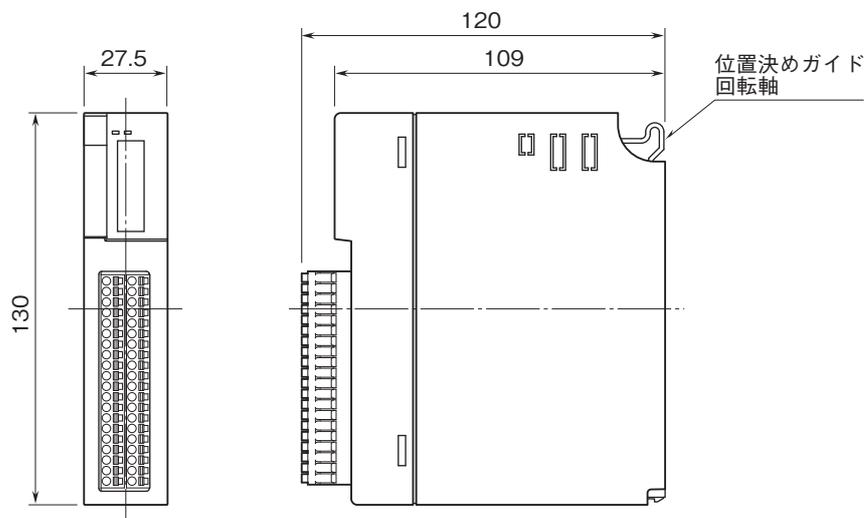

# 外形図

## 端子接続図

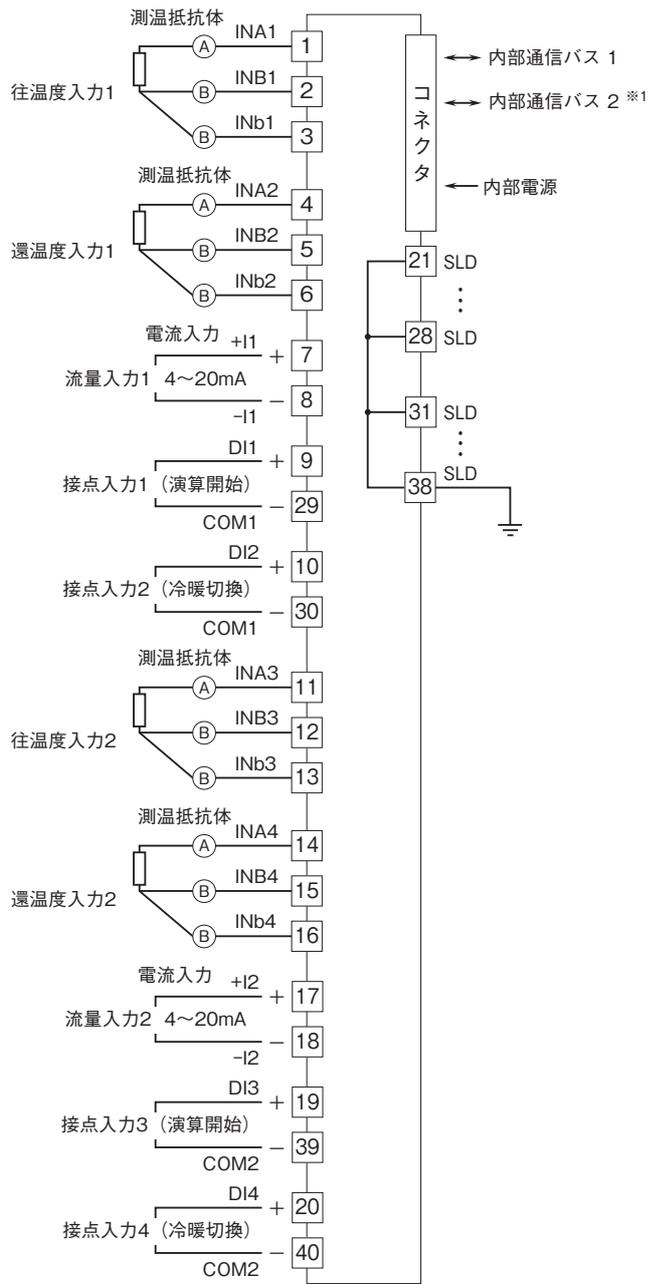

※1、2重化通信形の場合のみ付きます。

### ■未使用入力の処理

未使用入力は、コンフィギュレータソフトウェア（形式：R3CON）にて設定を行って下さい。  
 未設定の場合、入力オープン時バーンアウトとなります。  
 SW2-8がONの場合、往温度入力2は未使用入力の設定が不要です。