

外形図


リモートI/O変換器 R3 シリーズ

直流電流出力カード

(絶縁4点、コネクタ形スプリング式端子台)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)

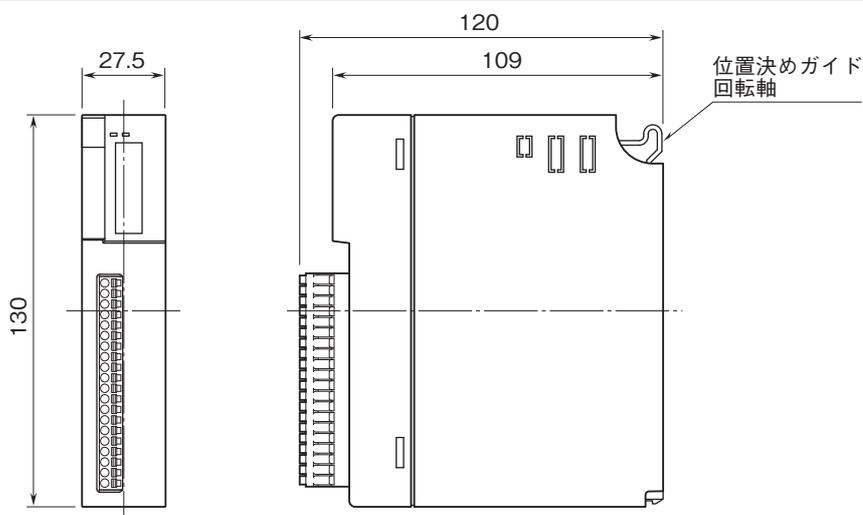

外形図


端子接続図

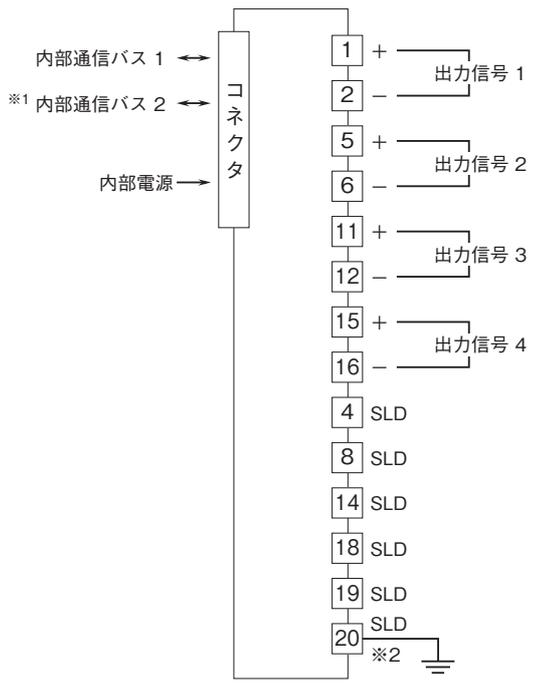

- ※1、2重化通信形の時のみ付きます。
- ※2、シールド線を使用する場合は、SLD端子に接続し、20番端子のSLDを接地して下さい。
- 注) 未使用端子は使用しないで下さい。

■未使用出力の処理

使用しない出力は下記のように、出力を短絡して下さい。

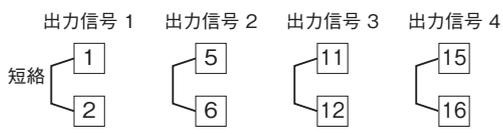

未使用の出力端子が短絡されていない場合、ERR表示ランプが赤色に点灯し、PLC等に断線フラグがセットされます。
 コンフィギュレータソフトウェア（形式：R3CON）を用いることにより、未使用出力の処理を行わずに、未使用出力の設定が可能です。