

# 外形図


## リモートI/O変換器 R3 シリーズ

### ポテンショメータ入力カード

(絶縁8点、コネクタ接続形)


特記事項

### 外形寸法図(単位:mm)

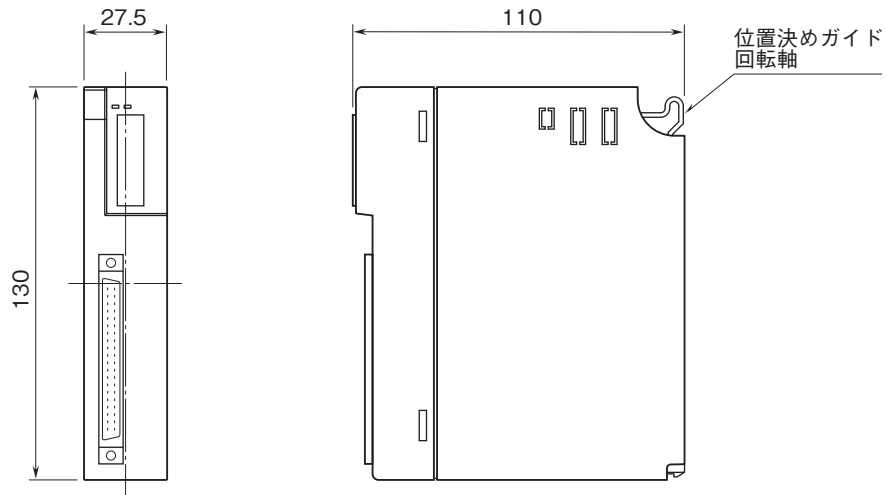

# 外形図

## 端子接続図

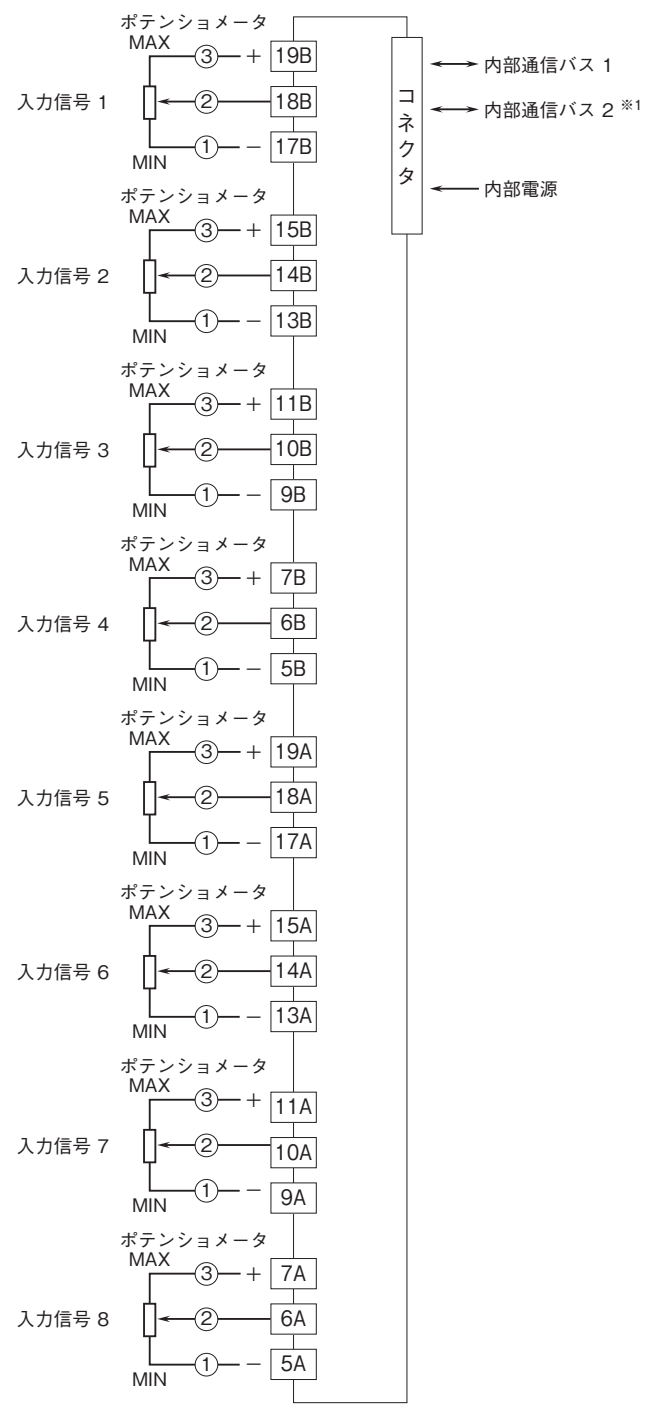

■未使用入力の処理  
 使用しない入力には下記のように、ポテンショメータ入力端子と (-) 側端子を必ず短絡して下さい。



未使用の入力端子が短絡されていない場合、入力が不安定となります。コンフィギュレータソフトウェア (形式: R3CON) を用いることにより、未使用入力の処理を行わずに、未使用入力の設定が可能です (データ異常を解除できます)。

※1、2重化通信形のとくのみ付きます。