

外形図


リモートI/O変換器 R3 シリーズ

測温抵抗体入力カード

(絶縁8点、コネクタ接続形)


特記事項

外形寸法図(単位:mm)

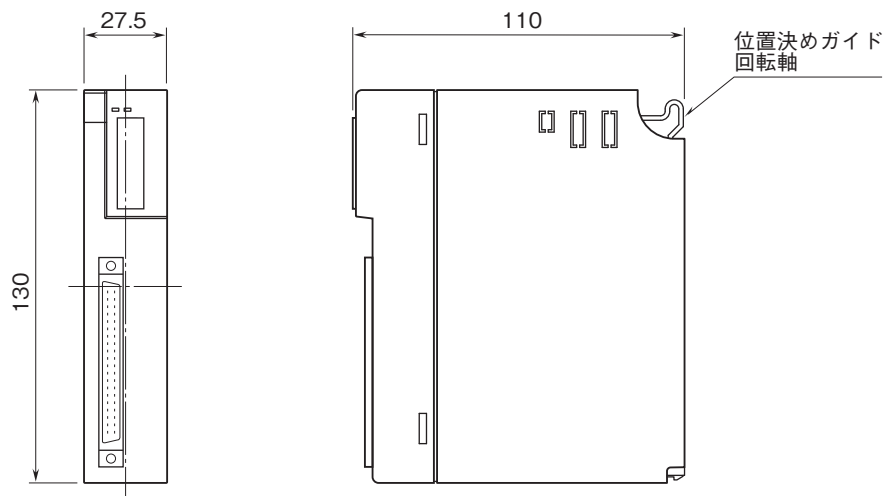

外形図

端子接続図

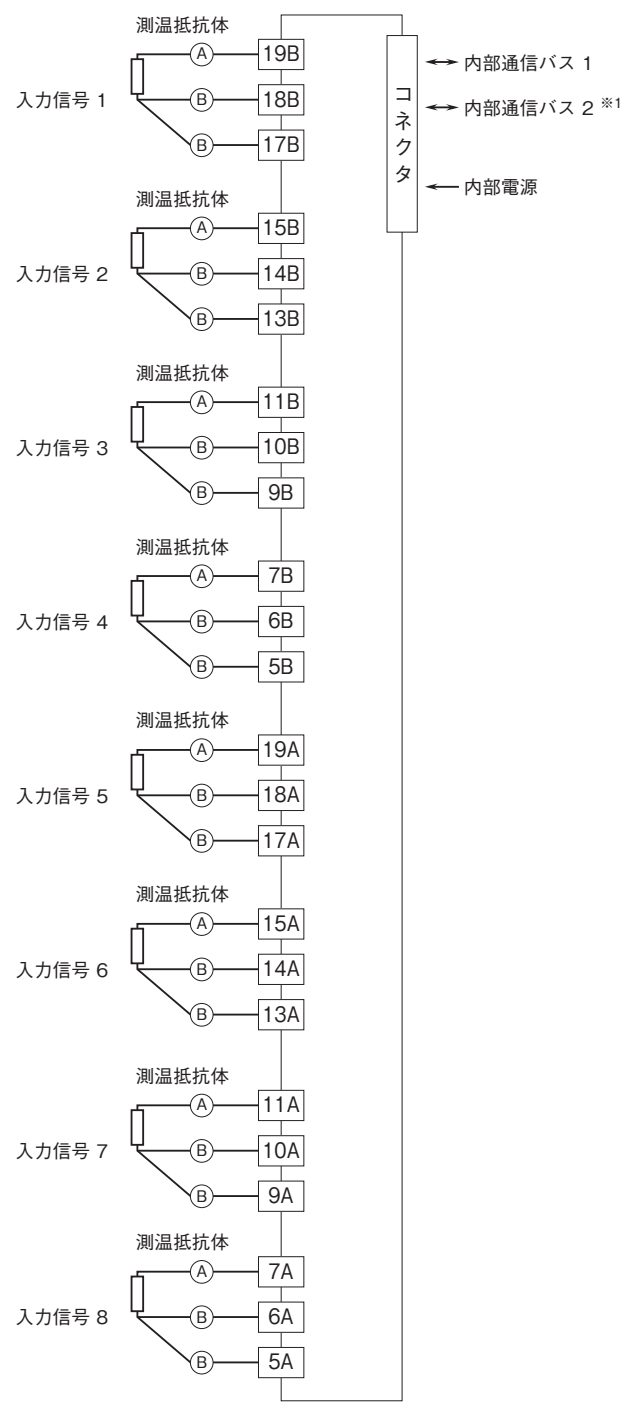

■未使用入力の処理
 使用しない入力には下記のように、抵抗器を入力端子に接続して下さい
 (設定する测温抵抗体に合わせて下さい。Pt 100ならば100Ω、Pt 50Ωならば50Ωを接続して下さい)。



未使用の入力端子に抵抗器が接続されていない場合、ERR表示ランプが赤色に点灯し、PLC等にバーアウトフラグがセットされます。コンフィギュレータソフトウェア (形式: R3CON) を用いることにより、未使用入力の処理を行わずに、未使用入力の設定が可能です。

※1、2重化通信形の時のみ付きます。