


<h1 style="margin: 0;">外形図</h1>	<h2 style="margin: 0;">R7ML-DC16B</h2> <p style="margin: 0;">MECHATROLINK-I/II用、PNP 対応 トランジスタ 16 点出力ユニット</p> <h3 style="margin: 0; text-align: right;">R7 シリーズ</h3>
---------------------------------	---


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

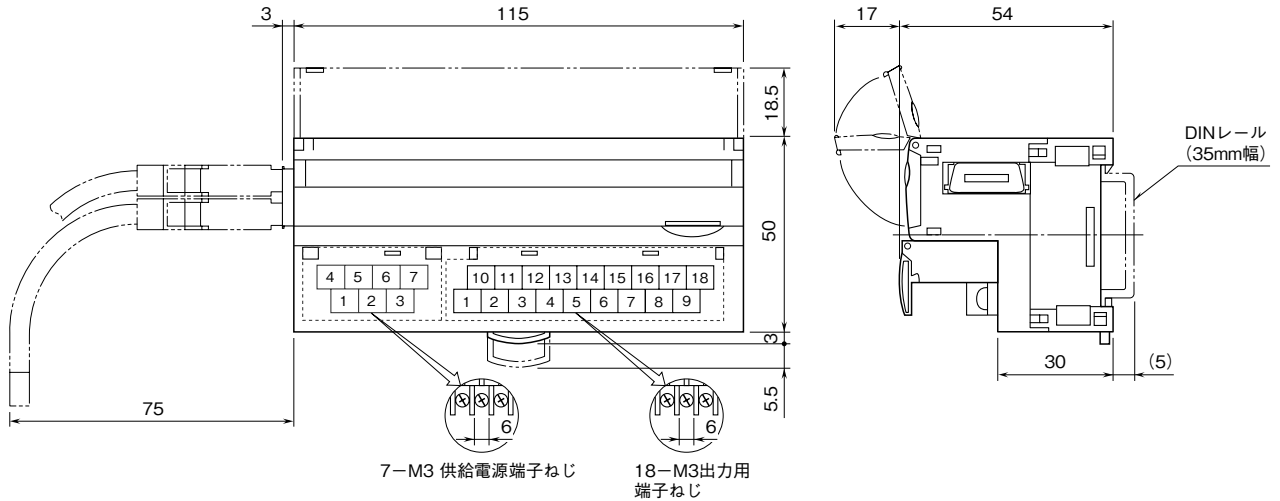

端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG 端子を接地して下さい。
 注) FG 端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

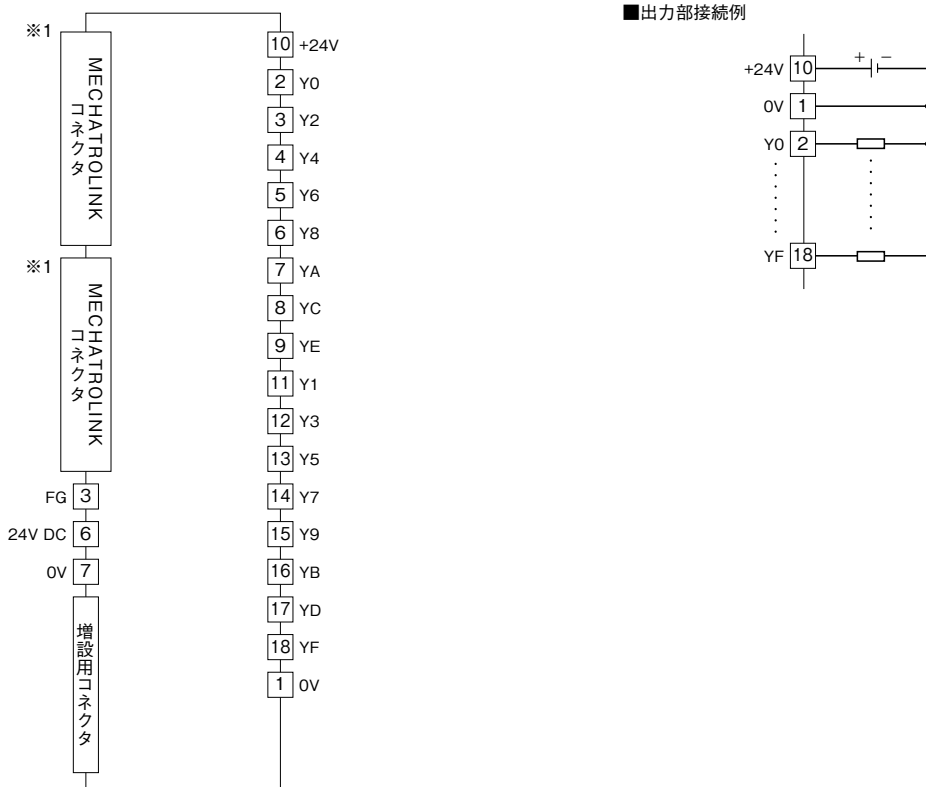

※1、MECHATROLINKコネクタは内部で接続されていますので、通信ケーブルはどちらにも接続できます。