


|              |  |
|--------------|--|
| <h1>外形図</h1> | <h2 style="text-align: center;">R7ML-DC16D</h2> <p style="text-align: center;">MECHATROLINK- I / II 用、PNP 対応、短絡保護機能付<br/>トランジスタ 16 点出力ユニット</p> <h3 style="text-align: right;">R7 シリーズ</h3> |
|--------------|--|

特記事項


外形寸法図 (単位: mm)

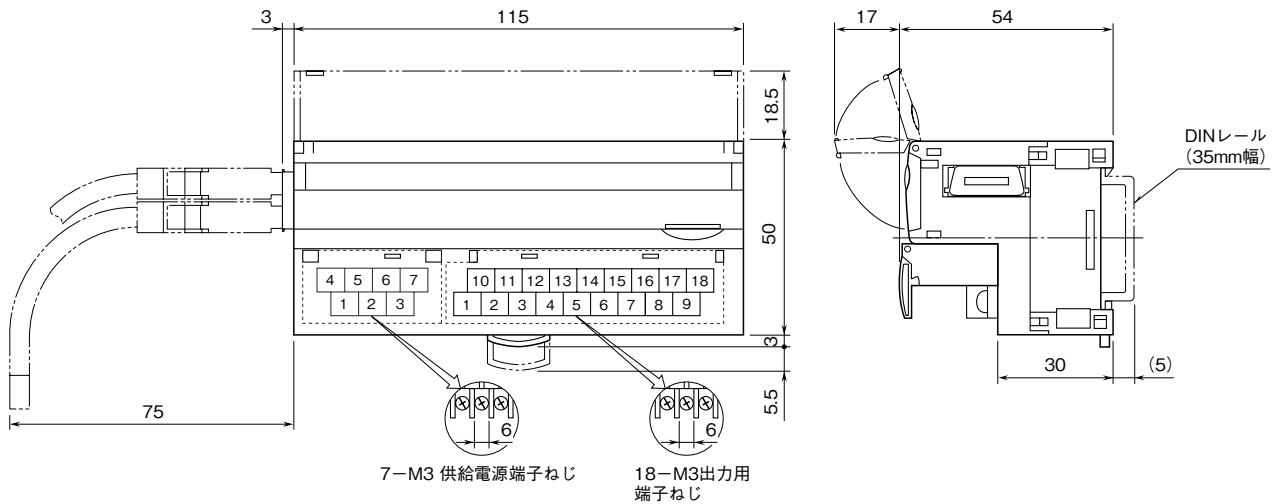

### 端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG 端子を接地して下さい。

注) FG 端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

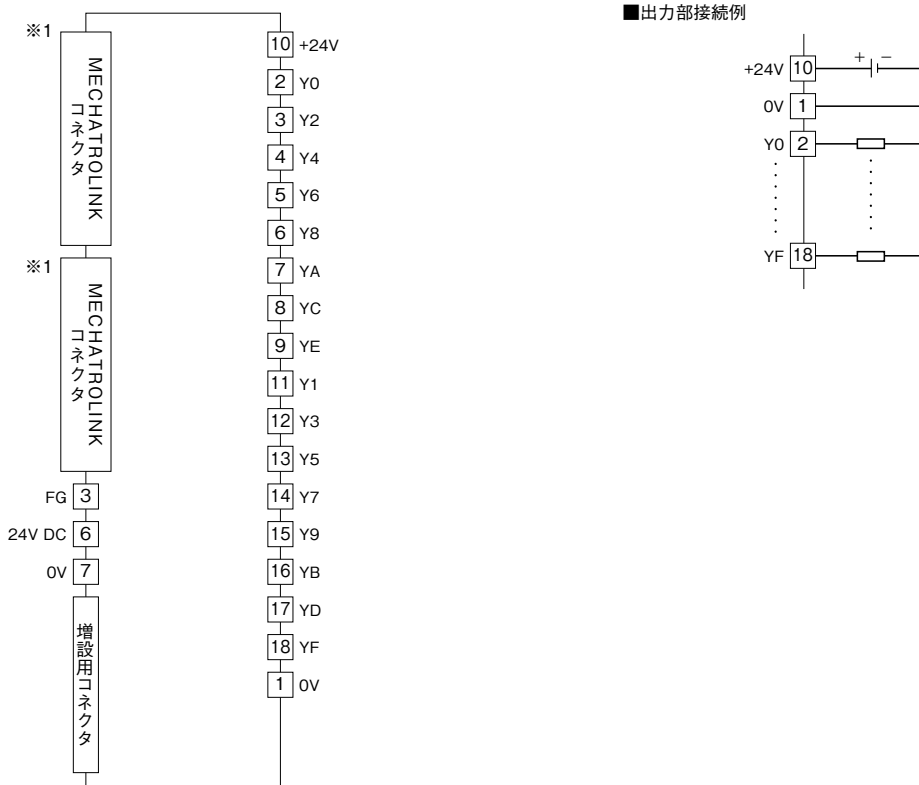

※1、MECHATROLINKコネクタは内部で接続されていますので、通信ケーブルはどちらにも接続できます。