


外形図	R8-NECT1 EtherCAT® 用 電源通信ユニット	R8 シリーズ
------------	---	----------------


特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

■本体

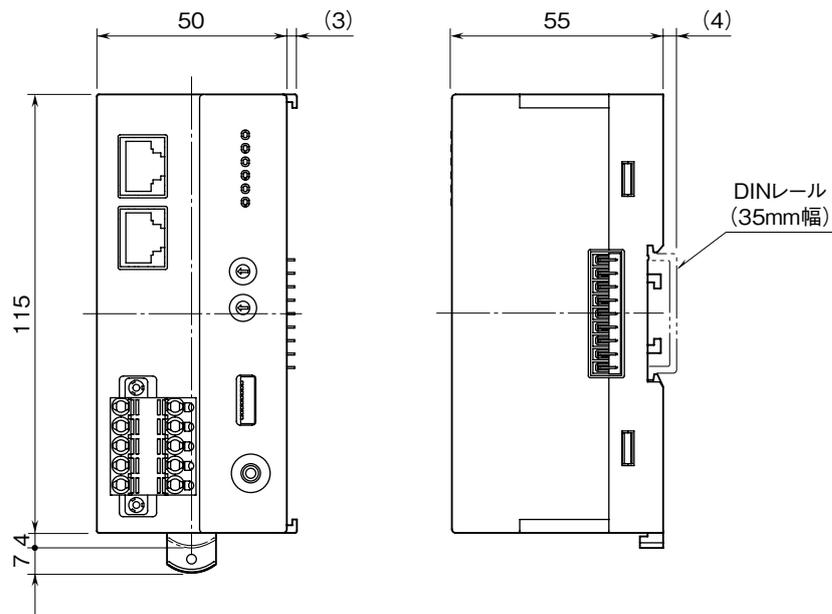

■エンドカバー

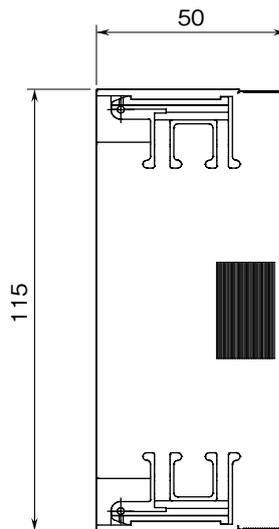

端子接続図

EMC（電磁両立性）性能維持のため、FE1 端子を接地して下さい。

注）FE1 端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。

