

<h1>外形図</h1>	<h2>SMMS スーパーM・UNIT</h2> <p>NestBus 通信機能・アナログ出力付 <b>ポテンショメータユニット</b></p>
--------------	--

**特記事項**

---




---




---

**外形寸法図** (単位: mm)

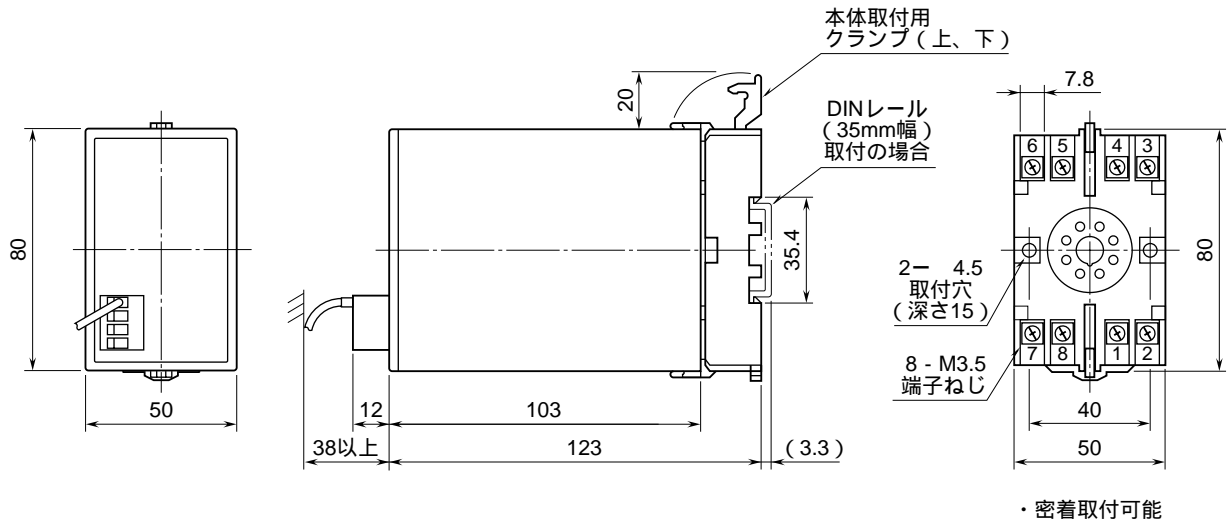

**端子接続図**

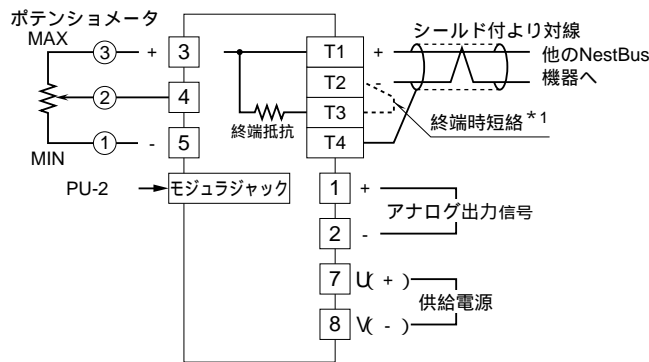

\*1、より対線の伝送ラインが終端の場合は( = 渡り配線がない場合 ) 端子 T2、T3間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。  
 ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間のショートチップをはずして下さい。  
 (注) 渡り配線はT1、T2、T4端子を使って下さい。