

外形図


スーパーM・UNITシリーズ

PT 入力ユニット


(NestBus通信機能・アナログ出力付、実効値演算形)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

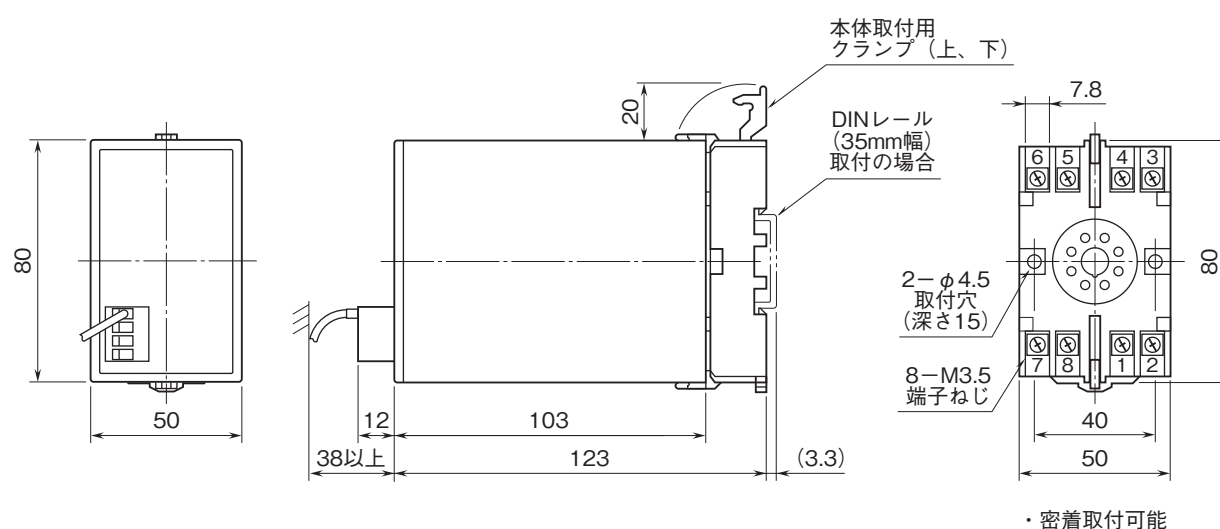

端子接続図

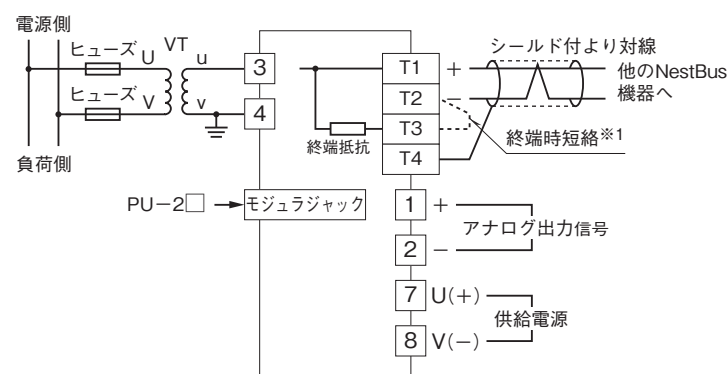

※1、より対線の伝送ラインが終端の場合は(=渡り配線がない場合)、端子
T2、T3間を付属のショートチップ(または配線)で短絡して下さい。
ユニットが伝送ラインの途中に配線されているときは、端子T2、T3間
のショートチップをはずして下さい。
注) 渡り配線はT1、T2、T4端子を使って下さい。