

# 外形図


## フィールドロガーシリーズ

### FAXロガー


(三菱電機PLC Aシリーズ、公衆回線用)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

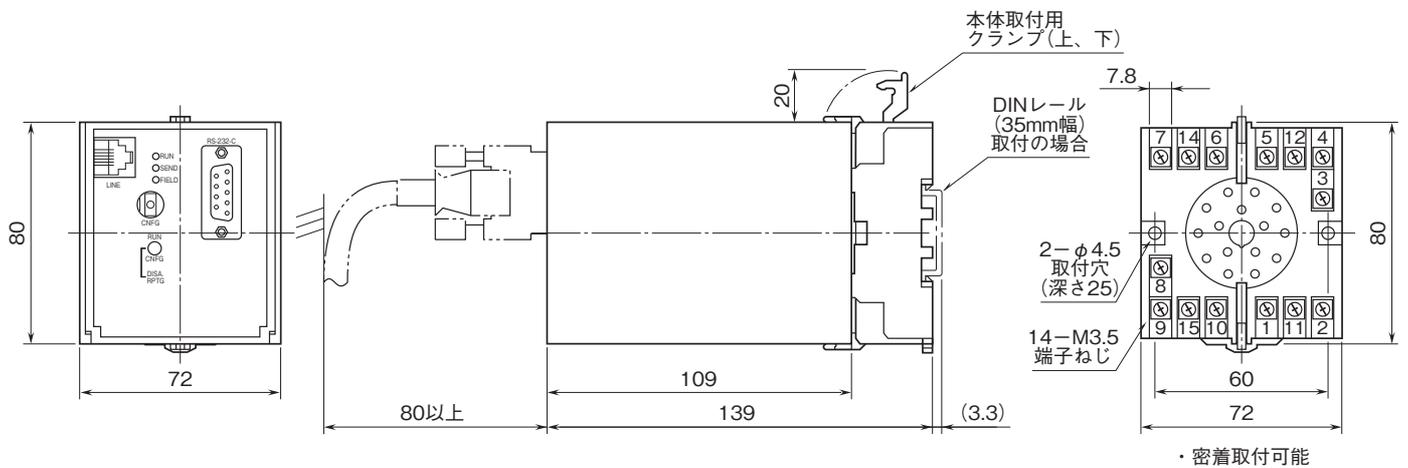

#### 端子接続図

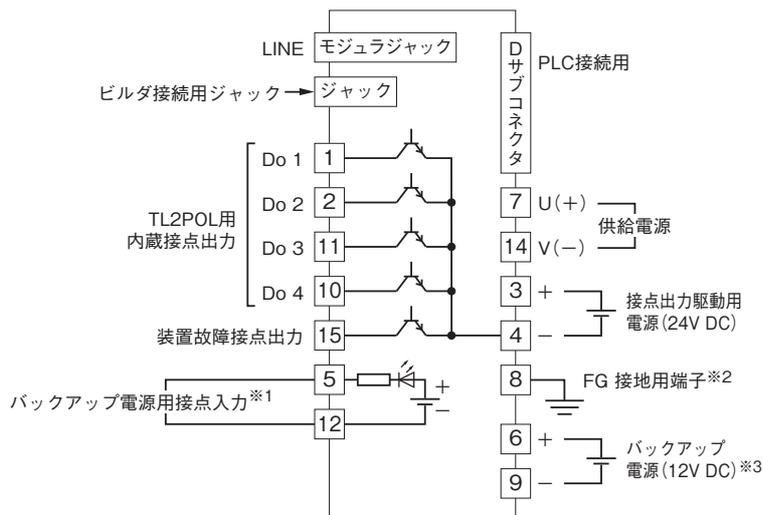

- ※1、M2電源時のみ有効になります。  
UPSなどからバックアップ状態を示す信号を接点入力し、停電通報のトリガとします。  
(R電源時は、供給電源状態から自動停電通報するため未実装)
- ※2、同一盤内に接地してください。
- ※3、R電源時のみ有効になります。