


外形図

TL2W - PM2 フィールドロガーシリーズ


三菱電機 PLC Q シリーズ、Ethernet 用
Web 口ガー

特記事項

外形寸法図 (単位: mm)

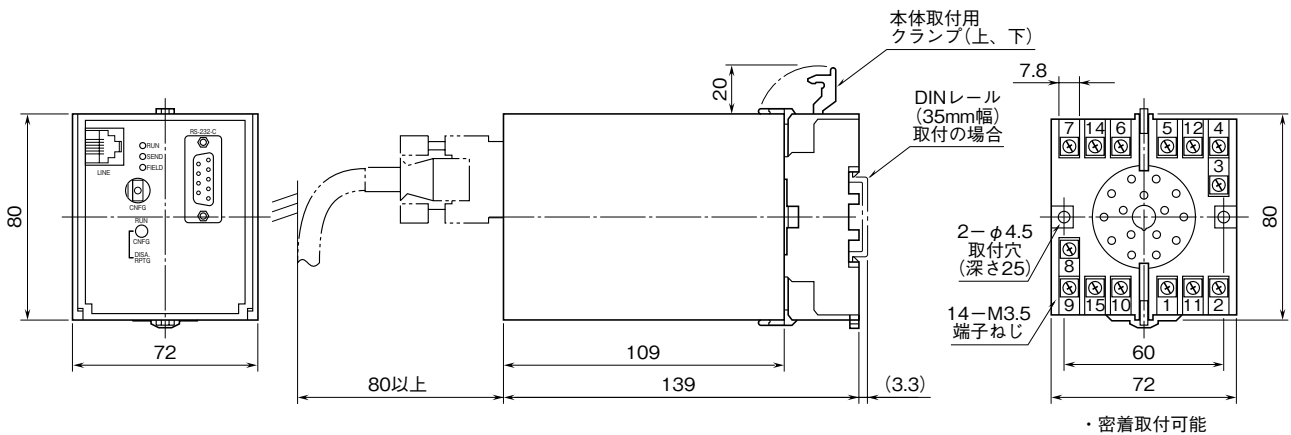

端子接続図

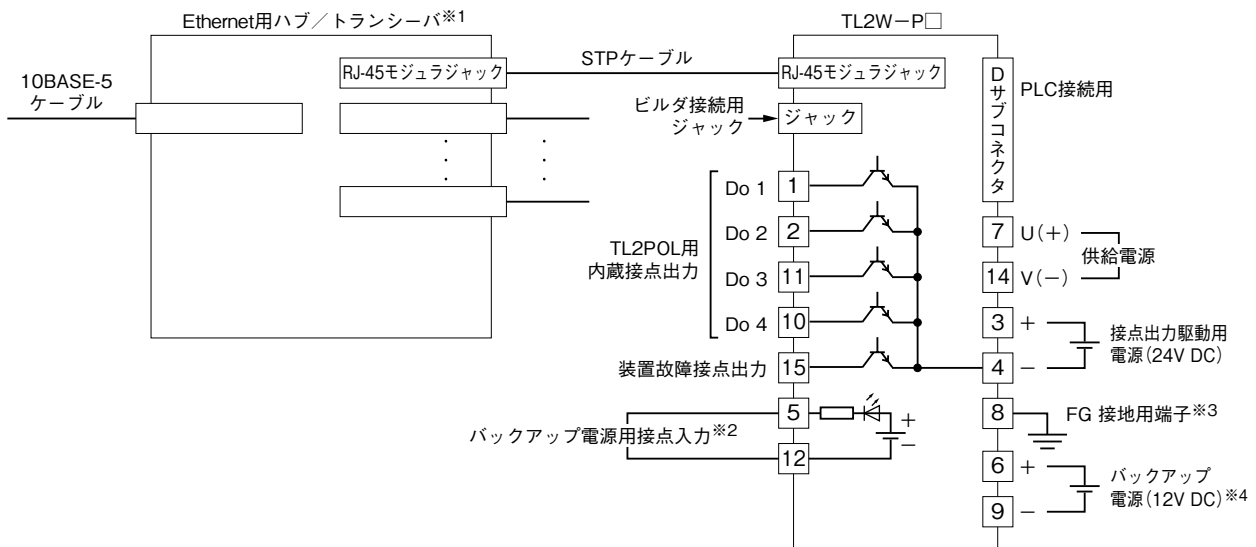

- ※1、Ethernetハブ/トランシーバと本器は同一盤内に実装してください。
盤外への引出しには10BASE-5ケーブルを使用してください。
- ※2、M2電源時のみ有効となります。
UPSなどからバックアップ状態を示す信号を接点入力し、停電通報のトリガとします。
(R電源時は、供給電源状態から自動停電通報するため未実装)
- ※3、同一盤内に接地してください。
- ※4、R電源時のみ有効となります。