

# 外形図


## フィールドロガーTL4 シリーズ

### ベース

(バックアップ電池対応)

#### 特記事項

#### 外形寸法図(単位:mm)

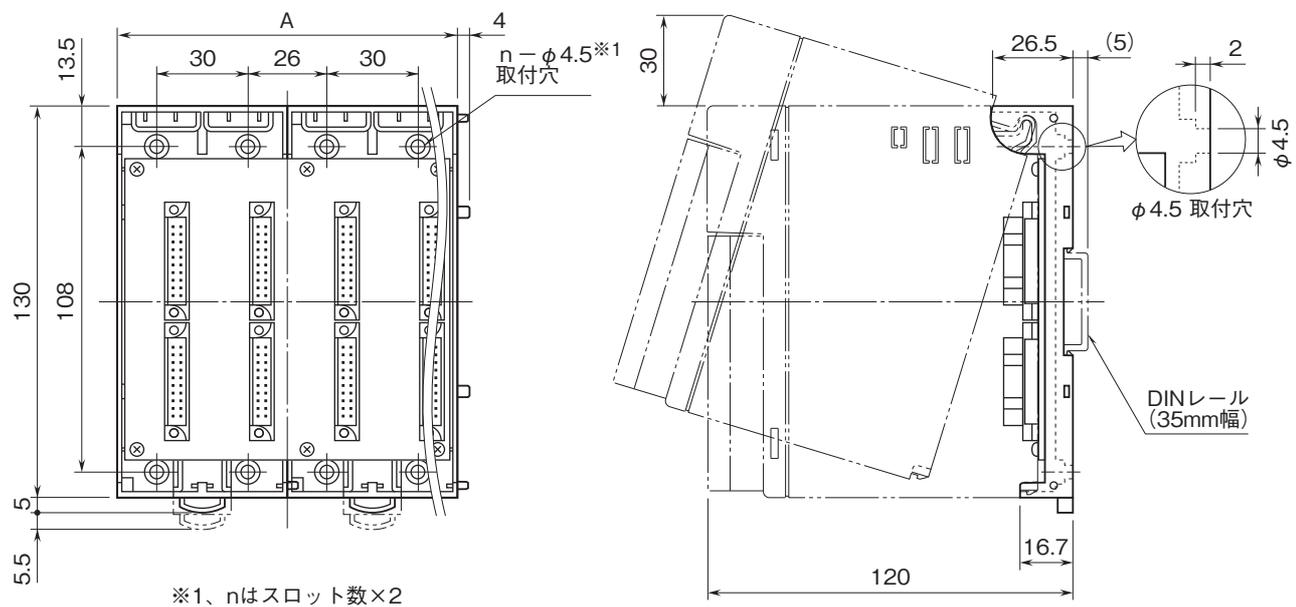


形式	寸法	A
TL4-BSB04		112
TL4-BSB06		168
TL4-BSB08		224
TL4-BSB10		280
TL4-BSB12		336
TL4-BSB14		392
TL4-BSB16		448

# 外形図

## 取付寸法図(単位:mm)


■取付方向

取付は、下図のような垂直取付を行って下さい。垂直取付以外の取付は、内部温度の上昇により、寿命の低下や性能低下の原因となります。

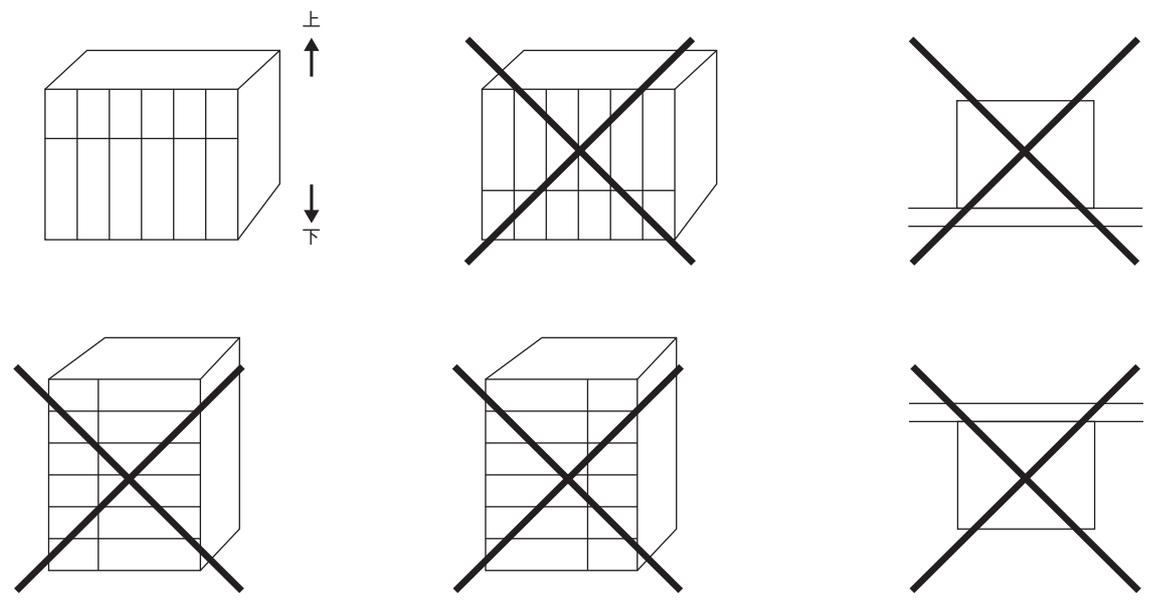


■盤内への取付

- ・通風スペースを十分にとること
- ・ヒータ、トランス、抵抗器などの発熱量の多い機器の真上には取付けないこと
- ・保守などのために、上下にスペースを設けて下さい。

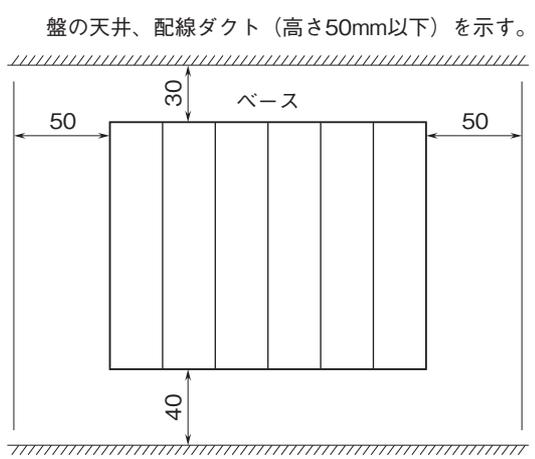

盤の天井、配線ダクト (高さ50mm以下) を示す。

盤の底板、配線ダクト (高さ50mm以下) を示す。

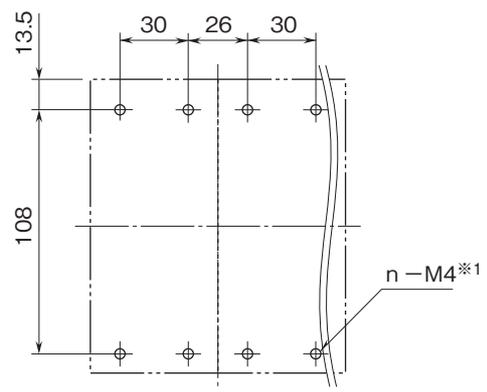

※1、nはスロット数×2