


外形図

スーパーテレメータ シリーズ


てれとーく

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

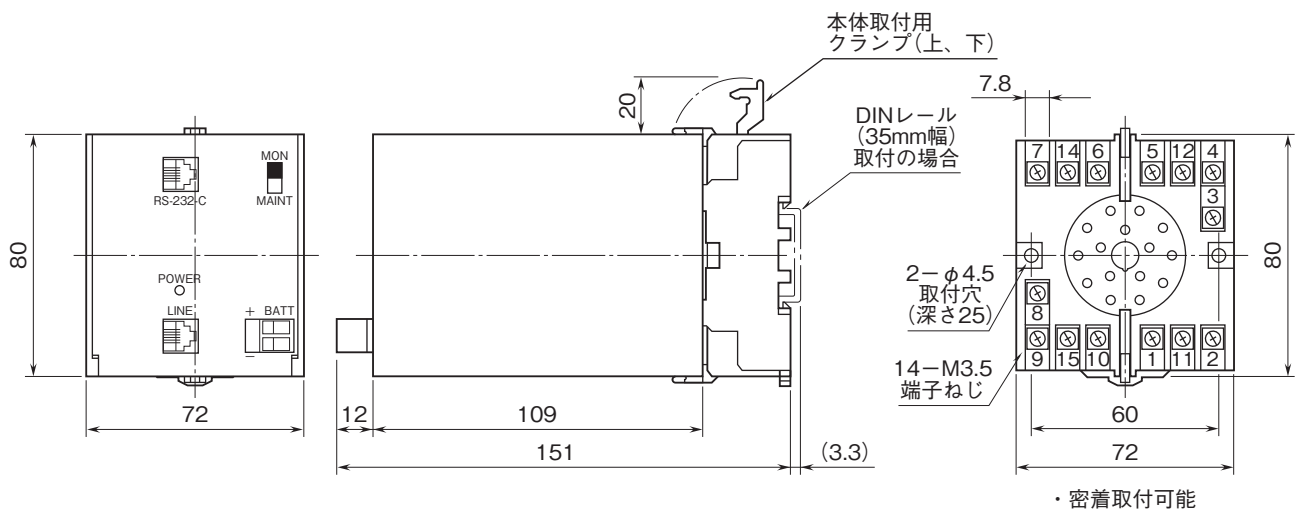

端子接続図

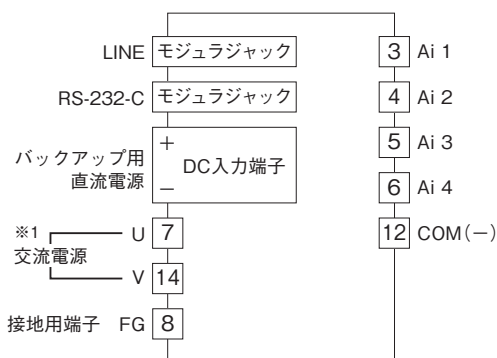

※1、交流電源が供給されないと起動しません。