


外形図

TR30専用通信カード

(Modbus/TCP (Ethernet) 用)

特記事項

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

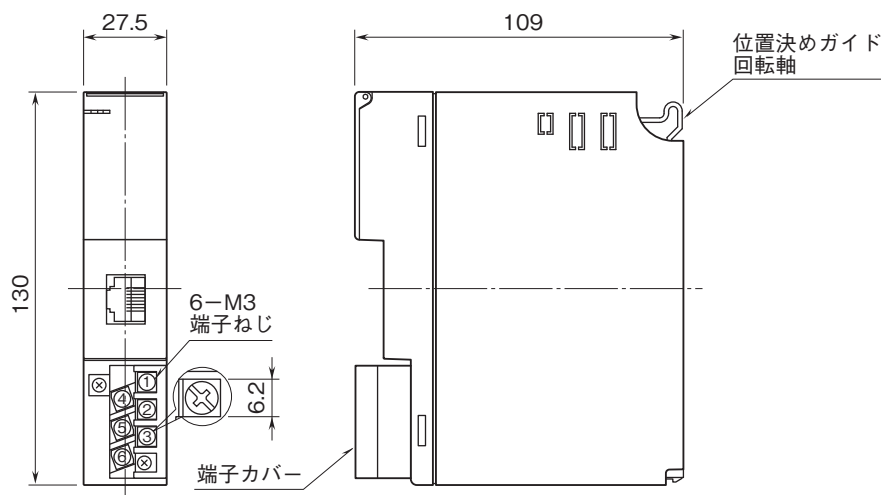

端子接続図

EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG端子を接地して下さい。

注) FG端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

