

<h1>取扱説明書</h1>	絶縁 2 出力プロセス計装用変換器 11-RACK シリーズ
	<h2>スルーカード</h2> <h2 style="float: right;">11BWC</h2>

◆◆◆◆◆

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

### 概要

#### （主な機能と特長）

11BWC - 1は、信号を前面端子から後部コネクタへ、または後部コネクタから端子へ接続するための変換器形接続カードです。

### 設置

設置には次のような場所をお選び下さい。


- 屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所
- 湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は、11-RACK 専用ネスト 11BXC をお使い下さい。

### 接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

#### 端子接続図

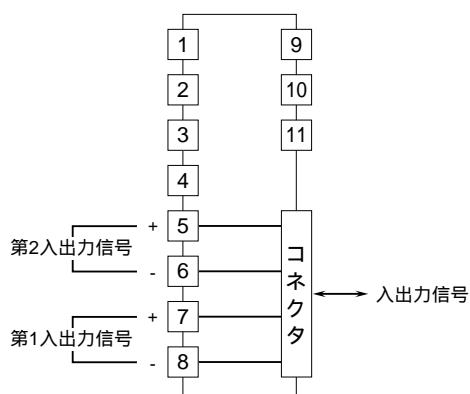

### 雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

### 保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。