

ラック収納形電力用トランスデューサ 17-RACK シリーズ		
取扱説明書	富士通製 FCN 形出力コネクタ付	形式
	ネスト	17BXE-U1

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・ネスト1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧 85 ~ 132 V AC の場合
85 ~ 132 V AC、47 ~ 63 Hz、約 100 VA
定格電圧 170 ~ 264 V AC の場合
170 ~ 264 V AC、47 ~ 63 Hz、約 100 VA
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC ± 10 %、約 70 W
定格電圧 110 V DC の場合
85 ~ 150 V DC、約 70 W

●取扱いについて

- ・本器から変換器の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -5 ~ +55℃（交流電源用は 0 ~ 50℃）を超えるような場所、周囲湿度が 40 ~ 85 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意下さい。


●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。


●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

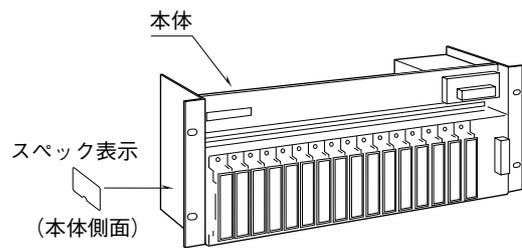

取付方法 (単位: mm)

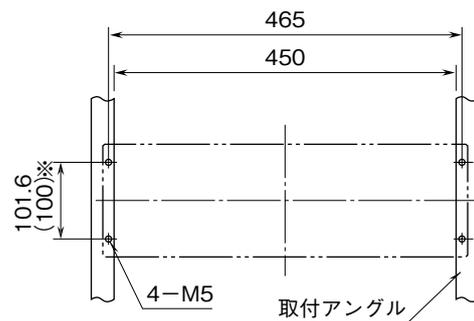


注) ネストの上下に適切な配線スペースをおとり下さい。
※ ()内は JIS 規格

接 続



各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)


●標準取付の場合

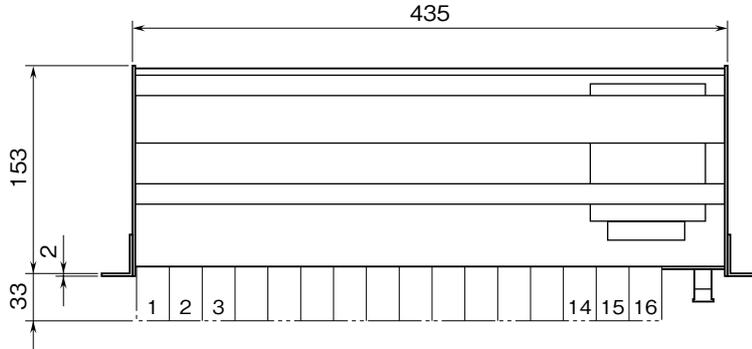

●壁取付の場合

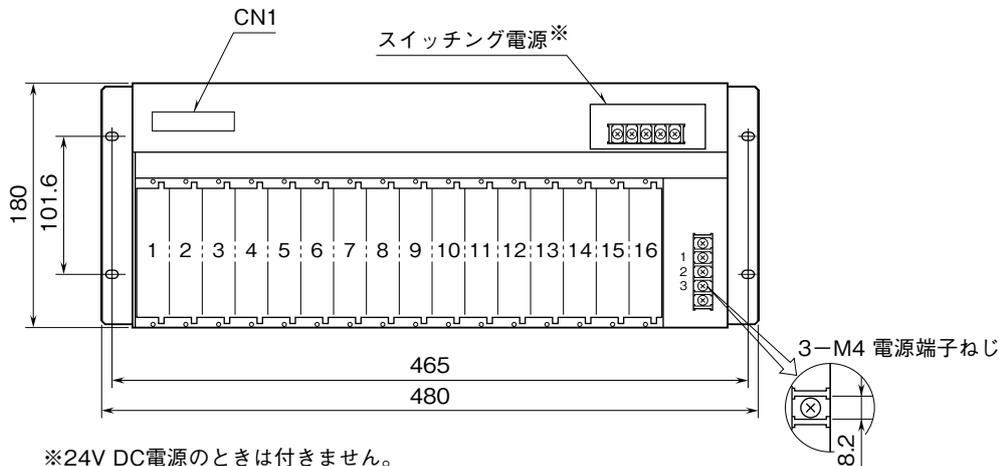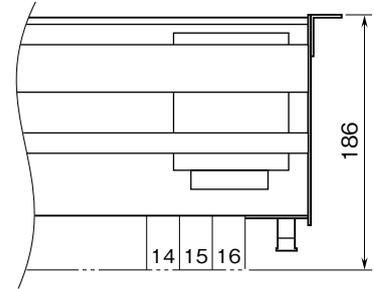

端子接続図

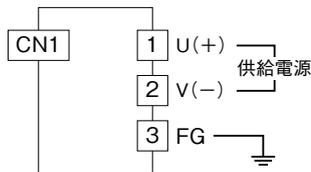

コネクタ対応表

出力コネクタ : FCN40 ピンコネクタ

オータックス製 N364P040AU

(富士通製 FCN-364P040-AU...生産終了)

CN1 : ユニットの出力信号

ピン番号	ユニット出力	ピン番号	ユニット出力
A1	ch.1 +	B1	ch.1 -
A2	ch.2 +	B2	ch.2 -
A3	ch.3 +	B3	ch.3 -
A4	ch.4 +	B4	ch.4 -
A5	ch.5 +	B5	ch.5 -
A6	ch.6 +	B6	ch.6 -
A7	ch.7 +	B7	ch.7 -
A8	ch.8 +	B8	ch.8 -
A9	ch.9 +	B9	ch.9 -
A10	ch.10 +	B10	ch.10 -
A11	ch.11 +	B11	ch.11 -
A12	ch.12 +	B12	ch.12 -
A13	ch.13 +	B13	ch.13 -
A14	ch.14 +	B14	ch.14 -
A15	ch.15 +	B15	ch.15 -
A16	ch.16 +	B16	ch.16 -

A17 ~ A20、B17 ~ B20 は未使用

配線

■M4 ねじ（電源端子・スイッチング電源端子）
締付トルク：0.8 N・m

点検

- ① 本体および変換器の端子接続図に従って結線がされていますか。
 - ② 供給電源の電圧は正常ですか。
 - ③ 取付、環境条件は正常ですか。
- 以上の項目をご確認の上、運転を開始して下さい。

保守


交流電源タイプの場合は、保守用として（形式：HDC4-□-R）をご用意しています。

電源寿命の規準は平均周囲温度 35℃、負荷条件 1.0 A において 10 年となっています。

注) 周囲温度・負荷条件が変化すると電源寿命が変化しますのでお問い合わせ下さい。

■スイッチング電源の取換方法

- ① スwitching電源（形式：HDC4-□-R）をご用意下さい。
 - ② スwitching電源に通電されている交流電源を切して下さい。
 - ③ 端子番号①、②と④、⑤に接続されている電線を取外して下さい。
 - ④ ④の取付ねじ 2ヶ所を取外して下さい。
 - ⑤ ネストからスイッチング電源を取外して下さい。
 - ⑥ 新しいスイッチング電源を取外し、上記の作業と逆の順序で取付けて下さい。
- ④の取付ねじの締付トルクは 0.8 N・m です。

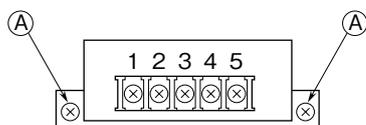

- A: 取付ねじ
 1: 24 V DC (+)
 2: 24 V DC (-)
 3: FG
 4: 交流電源 (V)
 5: 交流電源 (U)

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。