

ラック収納形DCS用変換器 18-RACK シリーズ

取扱説明書

入力リレーカード

形式

18DI

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・入力リレーカード1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●供給電源

- ・許容電圧範囲、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
定格電圧 24 V DC の場合 24 V DC ± 10 %、約 30 mA

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -5 ~ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。


●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

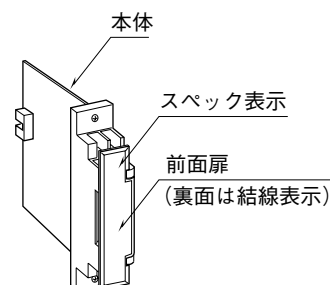

■前面図

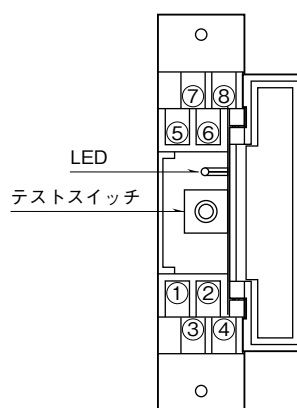

取付方法

ネスト（形式：18BX □または 18KBX □）をお使い下さい。


保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。


接 続

各端子の接続は端子接続図もしくは前面扉裏面の結線表示を参考にして行って下さい。


外形寸法図 (単位: mm)

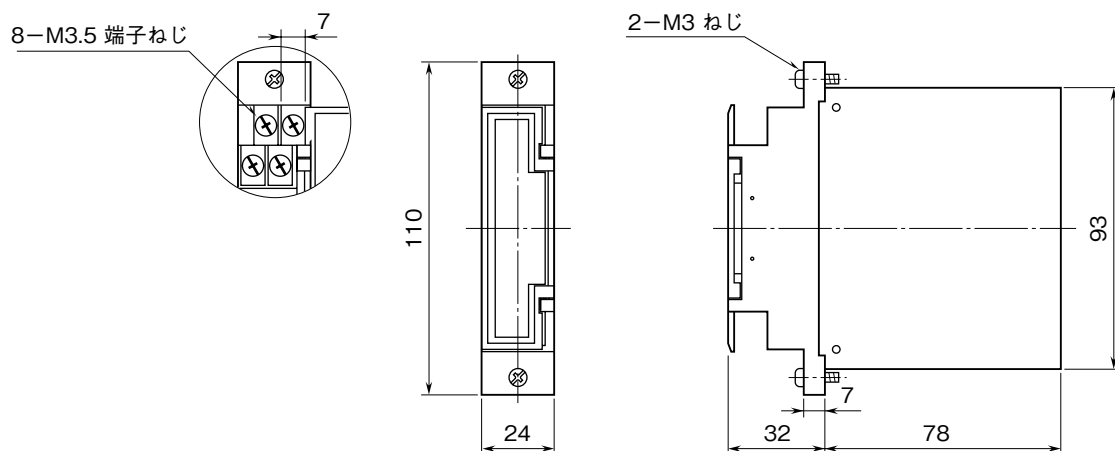

端子接続図

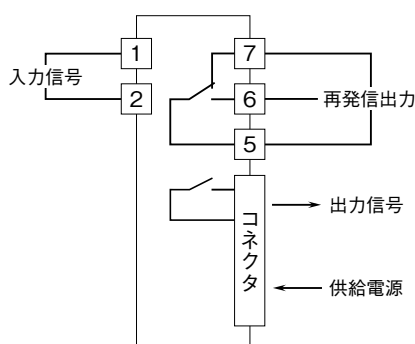

端子番号図

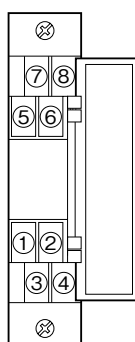

点 検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
ネスト (形式: 18BX □ または 18KBX □) に正常な電圧が供給されていますか。また直流電源の場合、リップル含有率が 10 % p-p 以下のものを使用して下さい。
- ③入力信号は正常ですか。
- ④テストスイッチを ON、OFF したときに出力動作状態表通りになることを確認して下さい。
- ⑤テストスイッチが AUTO のときに入力信号を ON、OFF して出力動作状態表通りになることを確認して下さい。
- ⑥誘導性負荷を駆動するときは、接点保護とノイズ除去を行って下さい。

出力動作状態表

入力およびテストスイッチの位置		LED
AUTO	入力 ON	点灯
	入力 OFF	消灯
OFF		消灯
ON		点灯

配 線

■端子ねじ

締付トルク: 0.8 N・m

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。