

<h1>取扱説明書</h1>	<h2>スーパー 18-RACK シリーズ</h2>	
	NestBus 用 <h1>スルーカード</h1>	<h1>18ME</h1>

◆◆◆◆◆

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

概要

主な機能と特長

NestBusを延長するためのスルーカード 端子間を短絡するだけで設定できる終端抵抗内蔵 ネストを増設する場合に使用 リレーネストを接続する場合に使用

設置

設置には次のような場所をお選び下さい。


- 屋内で、周囲温度が -5 ~ +55 の場所
- 湿度が 30 ~ 90 %RH で、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は、18-RACK 専用ネスト 18MB をお使い下さい。

接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図

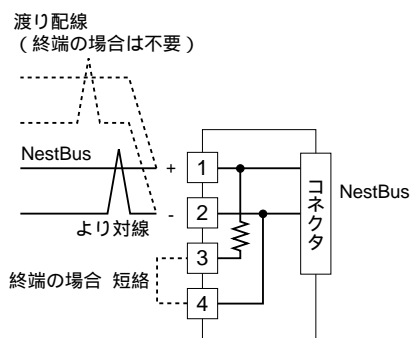

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器 <エム・レスタシリーズ> をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。