

<h1>取扱説明書</h1>	DCS 用入出力リレー
	<h2 style="display: inline-block; width: 60%;">出力リレーカード</h2> 38BOS4

◆◆◆◆◆

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

概要

38BOS4は、2出力のリレー接点を有するラック(ネスト)収納形DCS用のリレーカードです。

- ・動作チェックLED付です。

設置

設置には次のような場所をお選び下さい。


- 屋内で、周囲温度が-5 ~ +55 の場所
- 湿度が30 ~ 90 %RHで、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は、38-RACK専用ネスト(形式:38B)をお使い下さい。

接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図

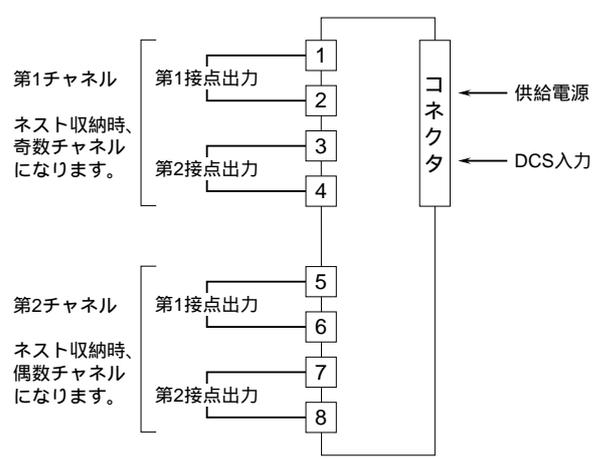

動作状態表

入力およびスイッチの位置		LED	ジャンパピン	
			A側	B側
AUTO	入力ON	点灯	ON	OFF
	入力OFF	消灯	OFF	ON
OFF	入力ON	消灯	OFF	ON
	入力OFF	消灯	OFF	ON
ON	入力ON	点灯	ON	OFF
	入力OFF	点灯	ON	OFF

点検

端子接続図に従って結線がされていますか。

入力信号は正常ですか。

テストスイッチをAUTOの状態にして、入力がON時LEDの点灯およびリレーの動作音を確認して下さい。

出力信号の負荷は正常ですか。

AC 250 V 3 A、DC 30 V 3 A 以下であれば正常です。

また、誘導性負荷を駆動するときは、接点保護とノイズ消去を行って下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。