

<h1>取扱説明書</h1>	バーグラフ指示計 48シリーズ
	<h2 style="display: inline-block; width: 60%;">バーグラフ小形指示計</h2> 48SV

◆◆◆◆◆

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

◆◆◆◆◆

概要

主な機能と特長

48SVは、51バードットタイプの各種計装パネル用バーグラフ小形指示計です。

設置


設置には次のような場所をお選び下さい。

- 屋内で、周囲温度が0～50の場所
- 湿度が40～80%RHで、結露しない場所
- 雨や水のかからない場所
- 腐食性ガス、粉塵や振動のない場所

取付は下図の要領で行って下さい。

取付寸法図（単位：mm）

パネルカット寸法

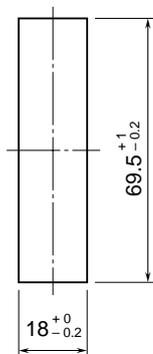


取付板厚：0.5～2.0

接続

各端子の接続は下図の要領で行って下さい。

端子接続図

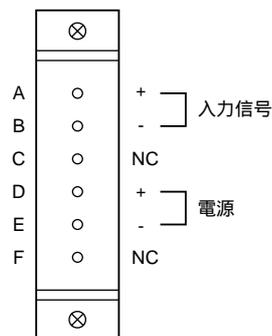

点検

端子接続図に従って結線がされていますか。

電源電圧は正常ですか。

端子番号D - E間をテストの電圧レンジで測定して下さい。

入力信号は正常ですか。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。