

リモート制御・監視システム BA3 シリーズ	
取扱説明書	形 式 BA3-NBM1

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

- ・本器は一般産業用です。安全機器、事故防止システム、生命維持、環境保全など、より高い安全性が要求される用途、また車両制御や燃焼制御機器など、より高い信頼性が要求される用途には、必ずしも万全の機能を持つものではありません。
- ・安全のため接続は電気工事、電機配線などの専門の技術を有する人が行って下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・BACnet MS/TP 通信カード 1 台
- ・終端抵抗器 (221 Ω、0.25 W) 1 個

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。
- ・非常停止回路・インターロック回路など特に安全性が要求される回路は本器の外部で構成して下さい。
- ・運転中のプログラム変更、強制出力、起動、停止などの操作は十分安全を確認してから行って下さい。操作ミスにより、機器の誤動作、破損や事故の恐れがあります。
- ・本器に触れる前には、設置された金属などに触れており、人体などに帶電している静電気を放電させて下さい。過大な静電気は、誤動作、故障の原因になります。
- ・電源を投入したままでのシステム変更（入出力カードの着脱など）は行わないで下さい。通電中のシステム変更は、誤動作、故障の原因になります。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。

・周囲温度が0～50°Cを超えるような場所、周囲湿度が30～90%RHを超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畠している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他


- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。

取付方法

ベース（形式：R3-BS）、アドレス可変形ベース（形式：R3-BSW）をお使い下さい。

■ベースへの取付

I/O1 I/O2 ... I/On

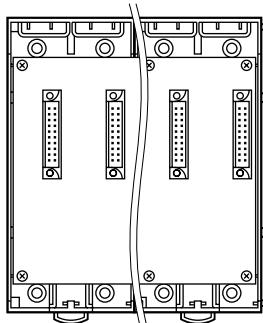

R3-BS 使用時は、入出力カードはI/O1から順に実装して下さい。

本カード、電源カードは、全てのスロットに実装可能ですが、基本的には入出力カードの右側、またはベースの右側に実装して下さい。


R3-BSWには、ロータリスイッチによりスロット番号が任意に設定することができます。これにより、実装するスロットを自由に変更することができます。

保証


本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または運送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。

各部の名称

■前面図

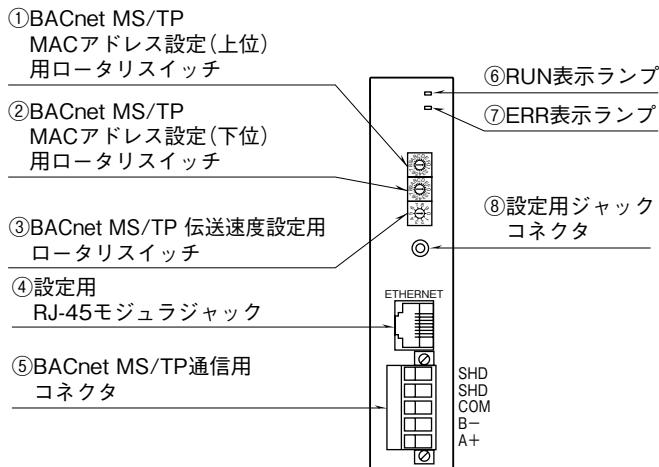

■側面図

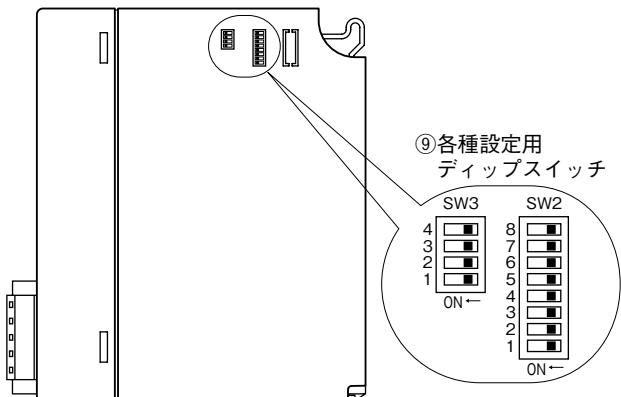

■状態表示ランプ

ランプ名	状 態	ランプ 表示色	表示内容
RUN	点灯	緑	稼働状態
	消灯		未稼働状態
ERR	点灯	赤	異常状態(演算 CPU 異常)
	消灯		正常状態

■BACnet MS/TP アドレス設定

アドレス	動 作
00~7F	BACnet MS/TP 使用時は MAC アドレスを示します。
80~FF	未使用

■BACnet MS/TP 伝送速度設定

設定番号	伝送速度 (bps)
0	9600
1	19200
2	38400
3	76800
4 ~ 9	未使用

■機能設定

・ SW2

SW	機能	動作
SW2-1	予約	
SW2-2	予約	
SW2-3	予約	
SW2-4	予約	
SW2-5	予約	
SW2-6	出荷時設定	ON: 初期化する OFF: 保持
SW2-7	予約	
SW2-8	予約	


・ SW3

SW	機能	動作
SW3-1	予約	
SW3-2	予約	
SW3-3	予約	
SW3-4	予約	


接続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)

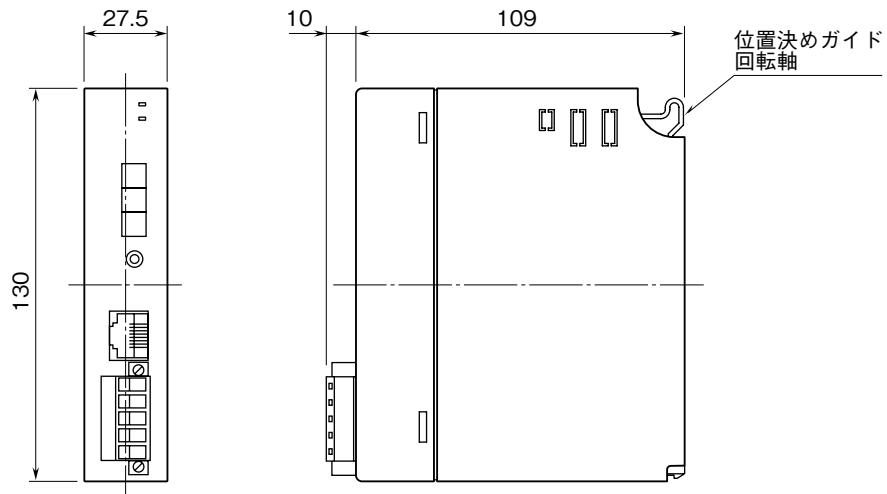


端子接続図

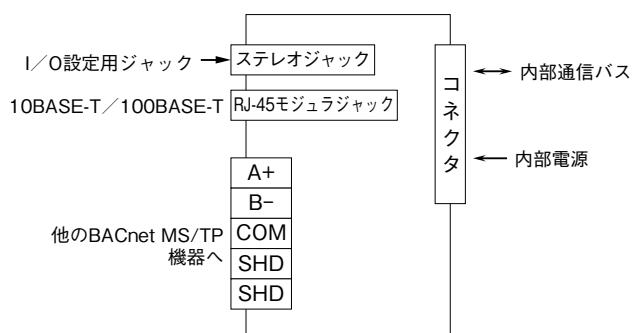

配線

■コネクタ形ユーロ端子台 (BACnet MS/TP)
適用電線: 0.2 ~ 1.5 mm²
剥離長: 10 mm

通信ケーブルの配線

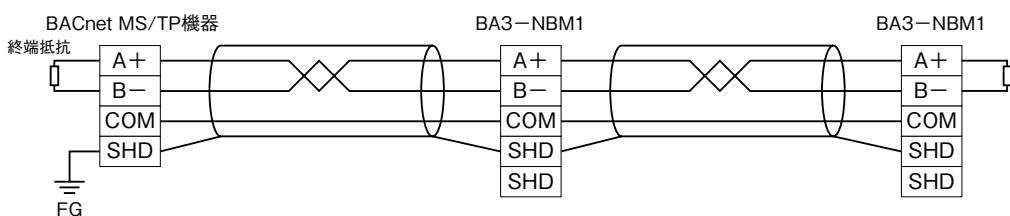

システム構成例

