

リモート制御・監視システム BA シリーズ		
取扱説明書 (ネットワーク変数仕様)	室内設定器	形 式
		BA-RCW1L

目次

1. 概 要	2
2. 設定項目	2
2.1 基本機能	2
2.2 表示切替機能	2
2.3 通信機能	3
3. 表示項目	3
4. ネットワーク変数	4
4.1 LONMARK オブジェクト	4
4.2 コンフィギュレーションプロパティ	6
4.3 ネットワーク変数	9

1. 概 要

BA-RCW1L は TFT LCD とタッチパネルを使用した集中設定器です。

LONWORKS 通信に対応しており、LONWORKS ネットワークに接続された最大 4 台の空調機器 (FCU、VAV など) の発停 (運転/停止) 操作、温度・湿度・風量の設定、室内温度・湿度の計測値の表示、延長運転操作、照明操作、および、最終退室操作を行うことができます。

また、屋外に設置された計測器から外気の温度・湿度・降雨状態の情報をネットワーク経由で取込み、その情報を表示することができます。

本書は、この BA-RCW1L のネットワーク変数の仕様について記載しています。

2. 設定項目

2.1 基本機能

以下の項目を設定できます。

設定項目	設定できる内容
ゾーン毎の制御対象機器	ゾーン毎に GENERIC/FAN_COIL/VAV/AHU/NUL から選択
ゾーン毎の発停操作の有無	ゾーン毎に発停操作の可能/不可能から選択
パスワード機能	有効/無効から選択
パスワード有効時間	パスワード有効時間 (秒)
設定温度のステップ値	0.1℃/0.2℃/0.5℃/1.0℃から選択
設定湿度のステップ値	1%/2%/5% から選択

2.2 表示切替機能

以下の項目で、LCD 画面上に表示される内容の表示/非表示を選択できます。

設定項目	設定できる内容
ゾーン毎の冷暖表示	ゾーン毎の表示/非表示から選択
ゾーン毎の詳細表示	ゾーン毎の設定温度/設定湿度/設定風量/室内温度/室内湿度について、表示/非表示から選択
外気温度の表示	表示/非表示から選択
外気湿度の表示	表示/非表示から選択
降雨状況の表示	表示/非表示から選択
日付時刻の表示	日付/曜日/時刻について、表示/非表示から選択
最終退出機能の表示	表示/非表示から選択 非表示とした場合、機能は無効
延長運転機能の表示	表示/非表示から選択 非表示とした場合、機能は無効
照明機能の表示	表示/非表示から選択 非表示とした場合、機能は無効
湿度設定機能の表示	表示/非表示から選択 非表示とした場合、機能は無効
風量設定機能の表示	表示/非表示から選択 非表示とした場合、機能は無効
まとめて設定機能の表示	表示/非表示から選択 非表示とした場合、機能は無効

2.3 通信機能

以下の項目で、ネットワーク変数のハートビートの設定や送信抑制の設定ができます。
単位はすべて 0.1 秒となります。

設定項目	設定できる内容
NodeObject の送信ハートビート時間	(未使用)
NodeObject の受信ハートビート時間	NodeObject の入力 NV の受信間隔時間 時間内に受信できない場合は入力 NV を初期値にします。
ゾーン毎の送信ハートビート時間	ゾーン毎の出力 NV の送信周期時間 NV が更新されない場合でも、送信周期時間の周期で再送信します。
ゾーン毎の受信ハートビート時間	ゾーン毎の入力 NV の受信間隔時間 時間内に受信できない場合は入力 NV を初期値にします。
ゾーン毎の最小送信時間	ゾーン毎の出力 NV が更新され、送信した後、最小送信時間内に出力 NV が再更新された場合は、送信を行いません。 最小送信時間経過後に、最後に更新された値を送信します。
ゾーン毎の室内温度送信変化幅	ゾーン毎の出力 NV の値が、前回送信値より送信変化幅以上に変化していない場合、送信を行いません。
ゾーン毎の運転状態の更新抑制時間	ゾーン毎の発停操作後、更新抑制時間内は、対象コントローラからの状態通知があっても、運転状態を示す LED 表示を更新しません。

3. 表示項目

「2.2 表示切替機能」により、ゾーン毎に設定温度／設定湿度／設定風量／室内温度／室内湿度の表示／非表示を選択できます。

下表の制御対象およびコンフィギュレーションプロパティが両方「表示」となることで、LCD 画面上の表示が有効となります。

表示を有効無効にする設定を以下に示します。

ゾーン毎の制御対象 (空調機器の種類)	設定温度	設定湿度	設定風量	室内温度	室内湿度
HVT_GENERIC	○	○	○	○	○
HVT_AHU	○	○	×	○	○
HVT_FAN_COIL	○	×	○	○	×
HVT_VAV	○	×	×	○	×
HVT_NUL	×	×	×	×	×

○：表示、×：非表示

コンフィギュレーションプロパティ	内 容
ゾーン毎の詳細表示	LCD 画面に表示させる項目を設定します。(有効範囲: BIT0～BIT4) BIT0 が設定風量 (1 で表示、0 で非表示) BIT1 が室内湿度 (1 で表示、0 で非表示) BIT2 が室内温度 (1 で表示、0 で非表示) BIT3 が設定湿度 (1 で表示、0 で非表示) BIT4 が設定温度 (1 で表示、0 で非表示) BIT5～BIT15 は未使用

注) ゾーン毎に「制御対象」「詳細表示」が異なる場合は、後述の「まとめて設定機能の有無」は「無」と設定して下さい。


4. ネットワーク変数


4.1 LONMARK オブジェクト

ノードオブジェクト (Node Object) 1 つと BARCW1_SCCCM (Space Comfort Control Command Module Object) 4 つを所有します。

BARCW1_SCCCM [0] ~ [3] が、それぞれゾーン 1 ~ 4 を示します。

■NodeObject

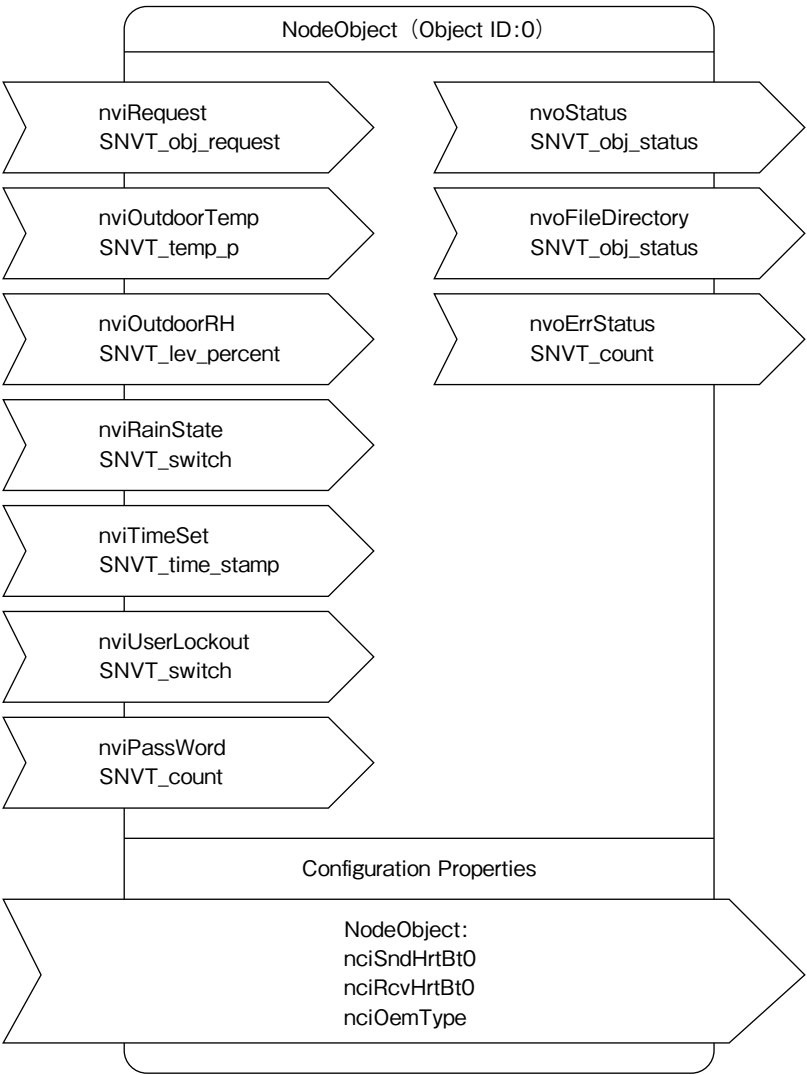

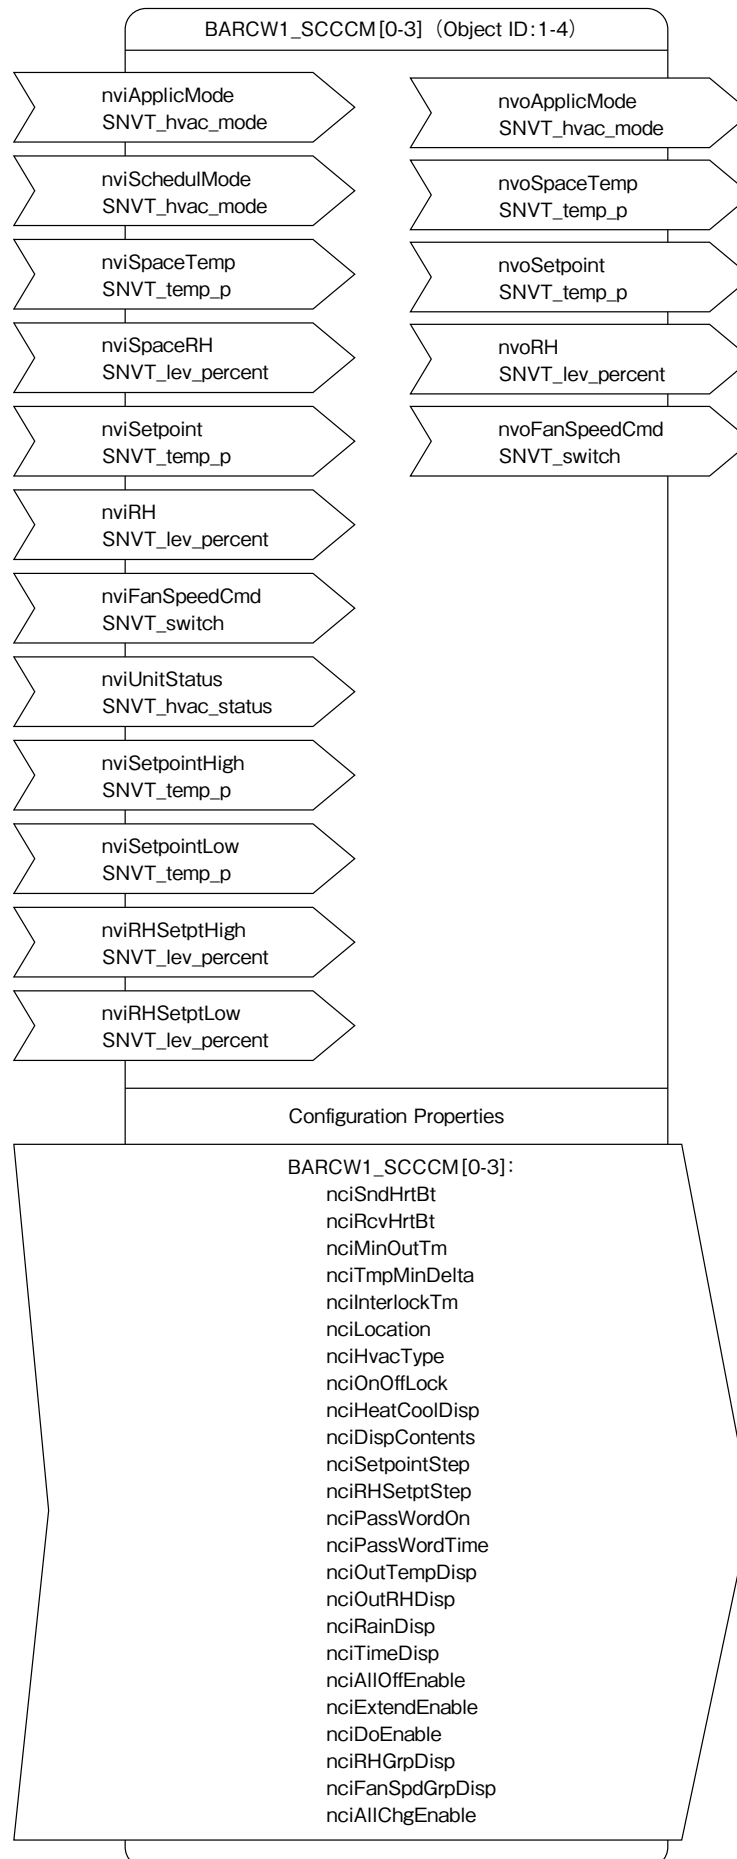

4.2 コンフィギュレーションプロパティ

■NodeObject

項 目	SCPT/UCPT	SNVT	有効範囲	初期値	説 明
送信ハート ビート時間	nciSndHrtBt0 (SCPTmaxSendTime)	SNVT_time_sec	—	—	(未使用)
受信ハート ビート時間	nciRcvHrtBt0 (SCPTmaxRcvTime)	SNVT_time_sec	0～6553.4 秒	0 秒	NodeObjectの入力NVの受信間隔時間。 時間内に受信できない場合は入力 NV を初期値にします。 未使用とする場合は 0 とします。
機種表示	nciOemType (SCPToemType)	SNVT_str_asc	—	BA-RCW1L VerX.XX.XX	形式、バージョン番号を表示します。 (変更不可)

■BARCW1_SCCCM [0] ～ BARCW1_SCCCM [3]

項 目	SCPT/UCPT	SNVT	有効範囲	初期値	説 明
送信ハート ビート時間	nciSndHrtBt (SCPTmaxSendTime)	SNVT_time_sec	0～6553.4 秒	0 秒	該当ゾーンの出力NVの送信周期時間。 NVが更新されない場合でも、送信周 期時間の周期で再送信します。 未使用とする場合は 0 とします。
受信ハート ビート時間	nciRcvHrtBt (SCPTmaxRcvTime)	SNVT_time_sec	0～6553.4 秒	0 秒	該当ゾーンの出力NVの受信間隔時間。 時間内に受信できない場合は入力 NV を初期値にします。 未使用とする場合は 0 とします。
最小送信 時間	nciMinOutTm (SCPTminSendTime)	SNVT_time_sec	0～6553.4 秒	0 秒	ゾーン毎の出力 NV が更新され、送信 した後、最小送信時間内に出力 NV が 再更新された場合は、送信を行いません。 未使用とする場合は 0 とします。
室内温度 送信変化幅	nciTmpMinDelta (SCPTminDeltaTime)	SNVT_temp_p	-10.0～+10.0℃	0.1℃	ゾーン毎の出力 NV の値が、前回送信 値より送信変化幅以上に変化してい ない場合、送信を行いません。
運転状態 更新抑止時間	nciInterlockTm (UCPTinterlockTm)	SNVT_time_sec	0.5～60.0 秒	2 秒	該当ゾーンの発停操作後、更新抑制時 間内は、対象コントローラからの状 態通知があっても、運転状態を示す LED 表示を更新しません。
ロケーション ラベル	nciLocation (UCPTlocation)	SNVT_str_asc	(英数字 31 文字)	"none"	タグ用の文字列を書込めます。
制御対象	nciHvacType (SCPTHvacType)	SNVT_hvac_type	HVT_GENERIC HVT_FAN_COIL HVT_VAV HVT_AHU HVT_NUL	HVT_ GENERIC	指定した制御対象により、設定可能な 項目が以下となります。 HVT_GENERIC: 温度・湿度・風量 HVT_FAN_COIL: 温度・風量 HVT_VAV: 温度 HVT_AHU: 温度・湿度 HVT_NUL: 全項目設定不可 状態 LED が消灯
発停操作 の有無	nciOnOffLock (UCPTonoffLock)	SNVT_switch	{0.5 % 以上, 1}: 発停操作なし 上記以外: 発停操作あり	{0 %, -1}	該当ゾーンの発停操作の有無を指定し ます。 発停操作なしの場合は、運転/停止ス イッチによる発停操作ができません。
冷暖表示 の有無	nciHeatCoolDisp (UCPTheatcoolDisp)	SNVT_str_asc	‘0’: 冷暖表示なし ‘1’: 冷暖表示あり	‘0’	該当ゾーンの冷暖表示の有無を指定し ます。 ※ SCCCM[0]のみ有効。 SCCCM[0]の値が全ゾーン共通の 値となります。
詳細表示	nciDispContents (UCPTdispContents)	SNVT_state	該当 BIT が 1 で表示、 0 で非表示 BIT0 が設定風量 BIT1 が室内湿度 BIT2 が室内温度 BIT3 が設定湿度 BIT4 が設定温度 BIT5～BIT15 は未使用	1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	該当ゾーンの設定温度/設定湿度/風 量設定/室内温度/室内湿度の表示有 無を指定します。 表示項目は、制御対象(nciHvacType) との組み合わせにより決まります。 「3. 表示項目」を参照して下さい。

項 目	SCPT/UCPT	SNVT	有効範囲	初期値	説 明
温度設定 変化幅	nciSetpointStep (UCPTsetpointStep)	SNVT_char_ascii	‘0’: 0.1℃ ‘1’: 0.2℃ ‘2’: 0.5℃ ‘3’: 1.0℃	‘0’	本体側での温度設定を行う場合に増減するステップ幅を指定します。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[0]の値が全ゾーン共通の値となります。
湿度設定 変化幅	nciRHSetptStep (UCPTRhSetptStep)	SNVT_char_ascii	‘0’: 1% ‘1’: 2% ‘2’: 5%	‘0’	本体側での湿度設定を行う場合に増減するステップ幅を指定します。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[0]の値が全ゾーン共通の値となります。
パスワード 機能の有無	nciPassWordOn (UCPTpasswordOn)	SNVT_switch	{0.5 % 以上,1}: パスワード機能あり 上記以外: パスワード機能なし	{0 %, -1}	個別発停操作および延長運転設定操作時に、パスワードを必要とするかを指定します。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。
パスワード 有効時間	nciPassWordTime (UCPTpasswordTime)	SNVT_time_sec	15～6553.4 秒	300.0 秒	パスワード入力後、本時間が経過すると再度パスワード入力が必要となります。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。
外気温度表示 の有無	nciOutTempDisp (UCPToutTempDisp)	SNVT_char_ascii	‘0’: 外気温度表示なし ‘1’: 外気温度表示あり	‘1’	外気温度表示の有無を指定します。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。
外気湿度表示 の有無	nciOutRHDisp (UCPToutRHDisp)	SNVT_char_ascii	‘0’: 外気湿度表示なし ‘1’: 外気湿度表示あり	‘1’	外気湿度表示の有無を指定します。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。
降雨表示 の有無	nciRainDisp (UCPTRainDisp)	SNVT_char_ascii	‘0’: 降雨表示なし ‘1’: 降雨表示あり	‘0’	降雨表示の有無を指定します。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。
日付時刻表示 の有無	nciTimeDisp (UCPTtimeDisp)	SNVT_char_ascii	‘0’: 日付時刻表示なし ‘1’: 時刻表示あり ‘2’: 曜日表示あり ‘3’: 曜日・時刻表示あり ‘4’: 日付表示あり ‘5’: 日付・時刻表示あり ‘6’: 日付・曜日表示あり ‘7’: 日付・曜日・時刻表示あり	‘7’	日付時刻表示の有無を指定します。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。
最終退出機能 の有無	nciAllofEnable (UCPTallofEnable)	SNVT_char_ascii	‘0’: 最終退出機能なし ‘1’: 最終退出機能あり	‘1’	最終退出機能の有無を指定します。 最終退出機能なしを選択した場合、最終退出表示が消えます。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。
延長機能 の有無	nciExtendEnable (UCPTextendEnable)	SNVT_char_ascii	‘0’: 延長機能なし ‘1’: 延長機能あり	‘1’	延長機能の有無を指定します。 延長機能なしを選択した場合、延長表示が消えます。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。
照明機能 の有無	nciDoEnable (UCPTdoEnable)	SNVT_char_ascii	‘0’: 照明機能なし ‘1’: 照明機能あり	‘1’	照明機能の有無を指定します。 照明機能なしを選択した場合、照明表示が消えます。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。
湿度設定機能 の有無	nciRHGrpDisp (UCPTRhGroupDisp)	SNVT_char_ascii	‘0’: 湿度設定機能なし ‘1’: 湿度設定機能あり	‘1’	湿度設定機能の有無を指定します。 湿度設定機能なしを選択した場合、湿度設定表示が消えます。 ※ SCCC[0]のみ有効。 SCCC[1]～[3]の値が無効となります。

項 目	SCPT/UCPT	SNVT	有効範囲	初期値	説 明
風量設定機能の有無	nciFanSpdGrpDisp (UCPTfanspeed GroupDisp)	SNVT_char_ascii	‘0’：風量設定機能なし ‘1’：風量設定機能あり	‘1’	風量設定機能の有無を指定します。 風量設定機能なしを選択した場合、風量設定表示が消えます。 ※ SCCCM[0]のみ有効。 SCCCM[1]～[3]の値が無効となります。
まとめて設定機能の有無	nciAllChgEnable (UCPTallChange Enable)	SNVT_char_ascii	‘0’：まとめて設定機能なし ‘1’：まとめて設定機能あり ^{*1}	‘1’	まとめて設定機能の有無を指定します。 まとめて設定機能なしを選択した場合、まとめて設定表示が消えます。 ※ SCCCM[0]のみ有効。 SCCCM[1]～[3]の値が無効となります。

* 1、「まとめて設定機能あり」に設定する場合には、以下制約があります。

- ・ゾーン 1 の制御対象を HVT_NUL としないで下さい。
- ・ゾーン 1 とゾーン 2～4 の制御対象および詳細表示を同じ設定として下さい。
- ・制御対象および詳細表示の設定値が「設定湿度」または「設定風量」が非表示の場合、コンフィギュレーションプロパティの「湿度 設定機能の有無」(nciRHGrpDisp) または「風量設定機能の有無」(nciFanSpdGrpDisp) を無効と設定して下さい。

* 2、未使用のゾーンのため表示させたくない場合には、制御対象を HVT_NUL と設定してください。

4.3 ネットワーク変数

■NodeObject の入力 NV

項 目	変数名	SNVT タイプ	有効範囲	初期値	説 明	受信 ハート ビート
ノードオブジェクト	nviRequest	SNVT_obj_request	—	—	LonMaker などのインテグレートツールにて使用します。	無効
外気温度	nviOutdoorTemp	SNVT_temp_p	-40～+60℃ 無効値: 327.67℃	327.67℃ (無効値)	LCD 画面に表示する外気温度を入力します。 この値が無効値の場合は「- - . - °」 と表示されます。	有効
外気湿度	nviOutdoorRH	SNVT_lev_percent	0～100 % 無効値: 163.835 %	163.835 % (無効値)	LCD 画面に表示する外気湿度を入力します。 この値が無効値の場合は「- - %」 と表示されます。	有効
降雨中情報	nviRainState	SNVT_switch	{0.5 % 以上, 1}: Rain (降雨中) 上記以外: No Rain (降雨なし)	{0 %, -1} (降雨なし)	LCD 画面に表示する降雨状態を入力します。 ※バインディングを行っている 場合のみ、受信ハートビート が有効となります。	有効
日付と時刻	nviTimeSet	SNVT_time_stamp	SNVT_time_stamp の定義参照	{0 0 0 0 0 0}	LCD 画面に表示する日付と時刻 を入力します。 曜日は日付から自動的に算出 します。 ※バインディングを行っている 場合のみ、受信ハートビート が有効となります。	有効
ロック アウト入力	nviUserLockout	SNVT_switch	{0.5 % 以上, 1}: Locked (操作禁止) 上記以外: Unlocked (操作可能)	{0 %, -1}	操作禁止中に、発停操作および 延長／温度／湿度／風量の設定 操作を行った場合、「操作でき ません」と表示されます。	無効
パスワード	nviPassWord	SNVT_count	0～9999 無効値: 65535	65535 (無効値)	パスワードを入力します。 パスワード機能ありで、本パラ メータが有効範囲内の場合、有 効範囲の数値がパラメータとな ります。 パスワード機能ありで、本パラ メータが無効値の場合、本器の 不揮発性メモリに保持するパス ワードが有効となります。	無効

■NodeObject の出力 NV

項 目	変数名	SNVT タイプ	有効範囲	初期値	説 明	送信 ハート ビート
ノードオブジェクト	nvoStatus	SNVT_obj_status	—	—	LonMaker などのインテグレートツールにて使用します。	無効
ファイルディレクトリ	nvoFileDirectory	SNVT_obj_status	—	—	LonMaker などのインテグレートツールにて使用します。 (コンフィギュレーションプロパティにアクセスする際に必要)	無効
エラー コード通知	nvoErrStatus	SNVT_count	0～65535	0	エラーコードを通知しています。 詳細は「BA-RCW1L 取扱説明書 (操作用)」を参照下さい。	無効

■BARCW1_SCCCM [0] ~ BARCW1_SCCCM [3] の入力 NV

項 目	変数名	SNVT タイプ	有効範囲	初期値	説 明	受信 ハート ビート
アプリケーションモード	nviApplicMode	SNVT_hvac_mode	HVAC_NUL 以外 無効値: HVAC_NUL	HVAC_NUL (無効値)	中央監視システムからの、発停要求を入力します。 本器で発停操作した場合は、後書き優先となります。	無効
上位スケジュール 発停入力	nviSchedulMode	SNVT_hvac_mode	HVAC_NUL 以外 無効値: HVAC_NUL	HVAC_NUL (無効値)	中央監視システムからの、発停要求を入力します。 本器で発停操作した場合は、後書き優先となります。 なお、延長運転中の場合は、OFF 要求は受け付けません。 延長時刻まで ON を継続します。	無効
室内温度	nviSpaceTemp	SNVT_temp_p	-10～+50℃ 無効値: 327.67℃	327.67℃ (無効値)	LCD 画面に表示する室内温度を入力します。 この値が無効値の場合は「- - . °」 と表示されます。	有効
室内湿度	nviSpaceRH	SNVT_lev_percent	0～100 % 無効値: 163.835 %	163.835 % (無効値)	LCD 画面に表示する室内湿度を入力します。 この値が無効値の場合は「- - %」 と表示されます。	有効
設定温度	nviSetpoint	SNVT_temp_p	-273.17～+327.66℃ 無効値: 327.67℃	327.67℃ (無効値)	中央監視システムからの、設定温度変更要求を入力します。 本器で設定温度変更操作した場合は、後書き優先となります。	無効
設定湿度	nviRH	SNVT_lev_percent	0～100 % 無効値: 163.835 %	163.835 % (無効値)	中央監視システムからの、設定湿度変更要求を入力します。 本器で設定湿度変更操作した場合は、後書き優先となります。	無効
風量	nviFanSpeedCmd	SNVT_switch	{0 %,0 or 1}: OFF {0.5～33.0 %,0 or 1}: 弱 {33.5～66.5 %,0 or 1}: 中 {67.0 % 以上 ,0 or 1}: 強 {-,1}: 自動	{0,-1}: 自動	中央監視システムからの、設定風量変更要求を入力します。 本器で設定風量変更操作した場合は、後書き優先となります。	無効
冷暖状態	nviUnitStatus	SNVT_hvac_status	mode:HVAC_ AUTO,HVAC_NUL を除く全モード heat_output_ primary: 未使用 heat_output_ secondary: 未使用 cool_output: 未使用 econ_output: 未使用 fan_output: 未使用 in_alarm: 未使用	{HVAC_NUL, 0x7fff,0x7fff, 0x7fff,0x7fff, 0x7fff,0}	対象コントローラの運転状態を入力します。 入力値により、運転状態 LED 表示および冷暖モード表示が変化します。	有効
温度変化 上限	nviSetpointHigh	SNVT_temp_p	10～35℃	28.00℃	温度の上限有効範囲を入力します。 1℃単位に設定可能です。 ※ SCCCM[0]のみ有効。SCCCM [0]の値が全ゾーン共通の値 となります。また、上限および 下限は、常に下限<上限と する必要があります。	無効
温度変化 下限	nviSetpointLow	SNVT_temp_p	10～35℃	16.00℃	温度の下限有効範囲を入力します。 1℃単位に設定可能です。 ※ SCCCM[0]のみ有効。SCCCM [0]の値が全ゾーン共通の値 となります。また、上限および 下限は、常に下限<上限と する必要があります。	無効

項 目	変数名	SNVT タイプ	有効範囲	初期値	説 明	受信 ハート ビート
湿度変化 上限	nviRHSetptHigh	SNVT_lev_percent	30～60 %	60.00 %	湿度の上限有効範囲を入力します。 1 % 単位に設定可能です。 ※ SCCCM[0]のみ有効。SCCCM [0]の値が全ゾーン共通の値 となります。また、上限およ び下限は、常に下限<上限と する必要があります。	無効
湿度変化 下限	nviRHSetptLow	SNVT_lev_percent	30～60 %	30.00 %	湿度の下限有効範囲を入力します。 1 % 単位に設定可能です。 ※ SCCCM[0]のみ有効。SCCCM [0]の値が全ゾーン共通の値 となります。また、上限およ び下限は、常に下限<上限と する必要があります。	無効

注) 制御対象 (nciHvacType) を HVT_NUL と設定したゾーンには、該当ゾーンの入力 NV をバインドせず、入力 NV の設定値は初
期値のままとしてください。

■BARCW1_SCCCM [0] ～ BARCW1_SCCCM [3] の出力 NV

項 目	変数名	SNVT タイプ	有効範囲	初期値	説 明	送信 ハート ビート
ア プ リ ケー ションモード	nvoApplicMode	SNVT_hvac_mode	HVAC_NUL 以外 無効値: HVAC_NUL	HVAC_NUL (無効値)	対象コントローラにアプリケー ションモードが送信されます。 変化がある場合は即送信されます。	有効
室内温度	nvoSpaceTemp	SNVT_temp_p	-10～+50℃ 無効値: 327.67℃	327.67℃ (無効値)	入力された室内温度 (nviSpaceTemp)を送信します。 入力値が無効値の場合は前回値 が保持されます。 変化がある場合でも、最小送信 時間と室内温度送信変化幅の条 件を満たしたタイミングで送信 されます。	有効
設定温度	nvoSetpoint	SNVT_temp_p	-273.17～+327.66℃ 無効値: 327.67℃	327.67℃ (無効値)	対象コントローラに設定温度が 送信されます。 変化がある場合は即送信されます。	有効
設定湿度	nvoRH	SNVT_lev_percent	0～100 % 無効値: 163.835 %	163.835 % (無効値)	対象コントローラに設定湿度が 送信されます。 変化がある場合は即送信されます。	有効
設定風量	nvoFanSpeedCmd	SNVT_switch	{0 %,0 or 1}: OFF {0.5～33.0 %,0 or 1}: 弱 {33.5～66.5 %,0 or 1}: 中 {67.0 % 以上 ,0 or 1}: 強 {-, -1}: 自動	{0,-1}: 自動	対象コントローラに設定風量が 送信されます。 変化がある場合は即送信されます。	有効