

|       |                                 |         |
|-------|---------------------------------|---------|
| 共通機器  |                                 |         |
| 取扱説明書 | 電源なしアイソレータ用（出力コネクタ付）<br>16 連ベース | 形 式     |
|       |                                 | BS-16H2 |

## ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

### ■梱包内容を確認して下さい

・16 連ベース.....1 台

### ■形式を確認して下さい


お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

## 各部の名称

### ■背面図

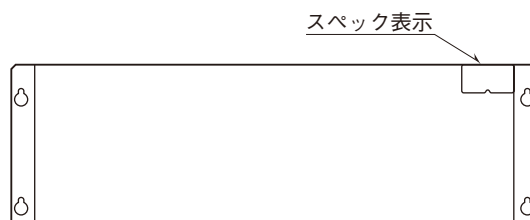

## ご注意事項

### ●取扱いについて

・本器から変換器の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、入力信号を遮断して下さい。


### ●設置について

・屋内でご使用下さい。  
 ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。  
 ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。  
 ・周囲温度が -5 ～ +60℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ～ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

### ●配線について

・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。  
 ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。


## 取付寸法図 (単位 : mm)

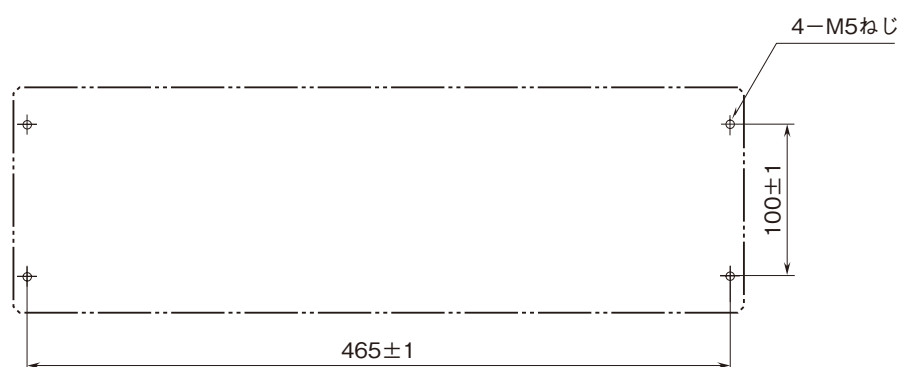

## 接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

## 外形寸法図 (単位 : mm)

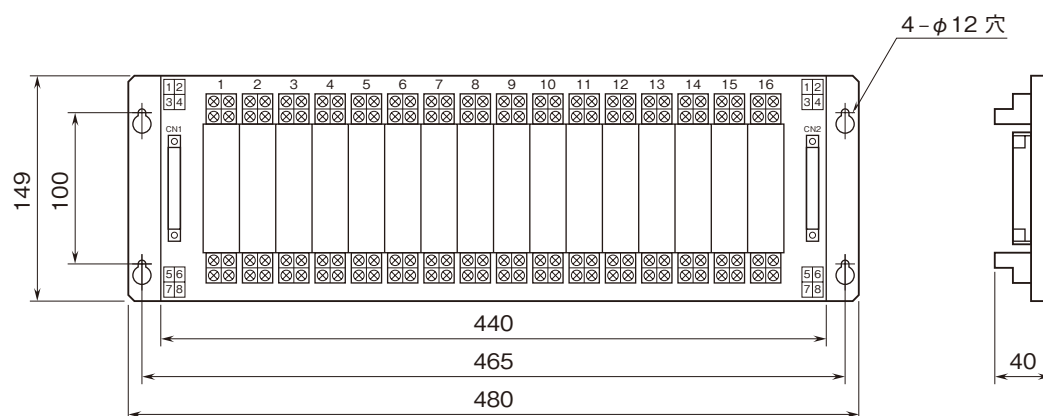


## コネクタ対応表

CN1、CN2 : 出力信号

| 変換器の<br>出力信号 | CN1      |          | 変換器の<br>出力信号 | CN2      |          |
|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
|              | A<br>(+) | B<br>(-) |              | A<br>(+) | B<br>(-) |
| No.1 出力 1    | 1        | 1        | No.9 出力 1    | 1        | 1        |
| 出力 2         | 2        | 2        | 出力 2         | 2        | 2        |
| No.2 出力 1    | 3        | 3        | No.10 出力 1   | 3        | 3        |
| 出力 2         | 4        | 4        | 出力 2         | 4        | 4        |
| No.3 出力 1    | 5        | 1        | No.11 出力 1   | 5        | 1        |
| 出力 2         | 6        | 2        | 出力 2         | 6        | 2        |
| No.4 出力 1    | 7        | 3        | No.12 出力 1   | 7        | 3        |
| 出力 2         | 8        | 4        | 出力 2         | 8        | 4        |
| No.5 出力 1    | 9        | 3        | No.13 出力 1   | 9        | 3        |
| 出力 2         | 10       | 10       | 出力 2         | 10       | 10       |
| No.6 出力 1    | 11       | 11       | No.14 出力 1   | 11       | 11       |
| 出力 2         | 12       | 12       | 出力 2         | 12       | 12       |
| No.7 出力 1    | 13       | 13       | No.15 出力 1   | 13       | 13       |
| 出力 2         | 14       | 14       | 出力 2         | 14       | 14       |
| No.8 出力 1    | 15       | 15       | No.16 出力 1   | 15       | 15       |
| 出力 2         | 16       | 16       | 出力 2         | 16       | 16       |
| 未使用          | 17       | 17       | 未使用          | 17       | 17       |
|              | 18       | 18       |              | 18       | 18       |
|              | 19       | 19       |              | 19       | 19       |
|              | 20       | 20       |              | 20       | 20       |

## 端子接続図

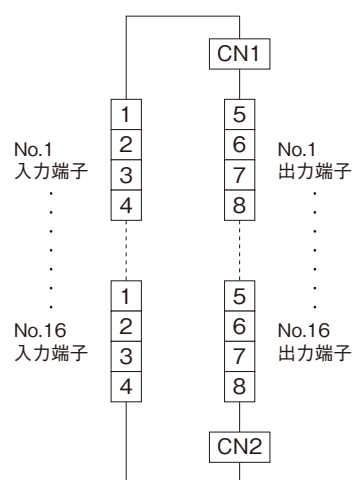

---

## 配 線

### ■端子ねじ

締 付 ト ル ク : 0.8 N・m

---

## 点 検

- ①変換器の端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②変換器が本器に正しく取付けられていますか。  
本器にはソケットが組付いていますので、変換器に付属しているソケットは必要ありません。変換器本体をそのまま差し込んで下さい。
- ③入力信号は正常ですか。
- ④出力信号は正常ですか。  
電流出力のときは、ねじ端子または 40 ピンコネクタのどちらか片方のみを使用して下さい。

---

## 保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。