

テレメータ D5 シリーズ

取扱説明書

ねじ端子台形、Di 4 点
接点入力カード

形式
D5T - DA4

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

梱包内容を確認して下さい

- 接点入力カード 1 台

形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

取扱いについて

- 本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

設置について

- 屋内でご使用下さい。

- 塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。

- 振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。

- 周囲温度が-10 ~ +55 を超えるような場所、周囲湿度が30 ~ 90 % RHを超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

配線について

- 配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。


- ノイズが重量している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

その他


- 本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。

各部の名称

前面図

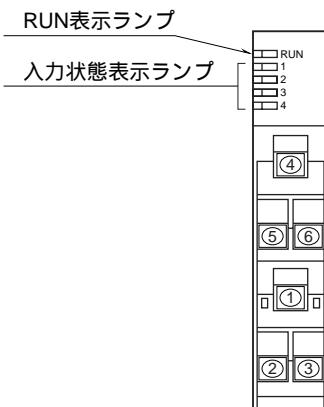

側面図

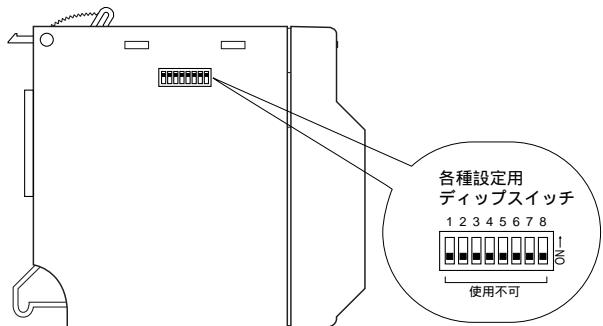


取付方法

ベース（形式：D5 - BS ）をお使い下さい。


接 続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)

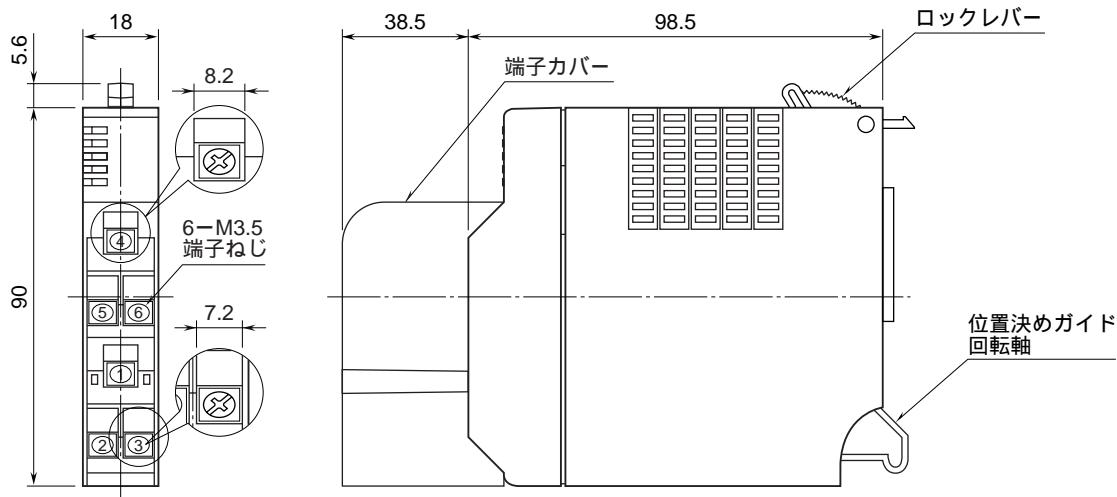

端子接続図

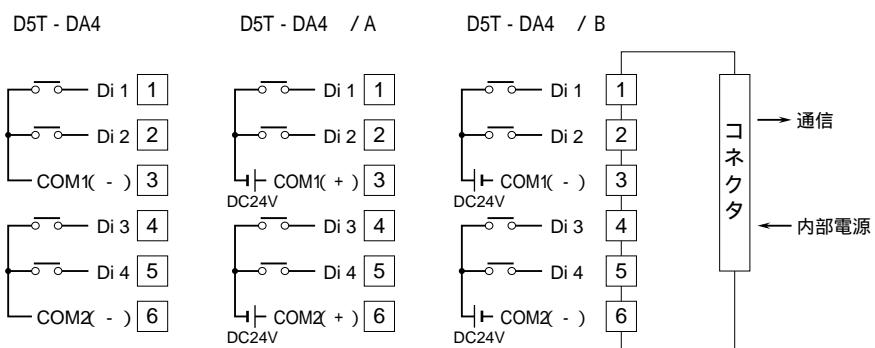

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、
万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷
後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送い
ただければ交換品を発送します。