

共通機器		
取扱説明書	接続箱	形 式
		LCBX-1

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・ 接続箱 1 台


■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線について記載したものです。

各部の名称

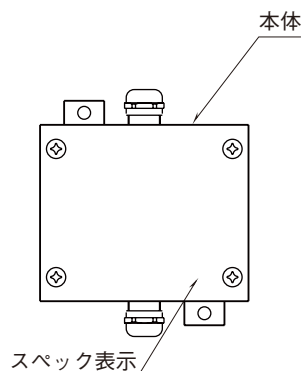

ご注意事項

●取扱いについて

・ 取付または取外を行う場合は、危険防止のため必ず、入出力信号を遮断して下さい。

●設置について

・ 屋内でご使用下さい。
 ・ 振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
 ・ 周囲温度が $-10 \sim +75^{\circ}\text{C}$ を超えるような場所、結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


●配線について

・ 配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
 ・ ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。


接 続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)

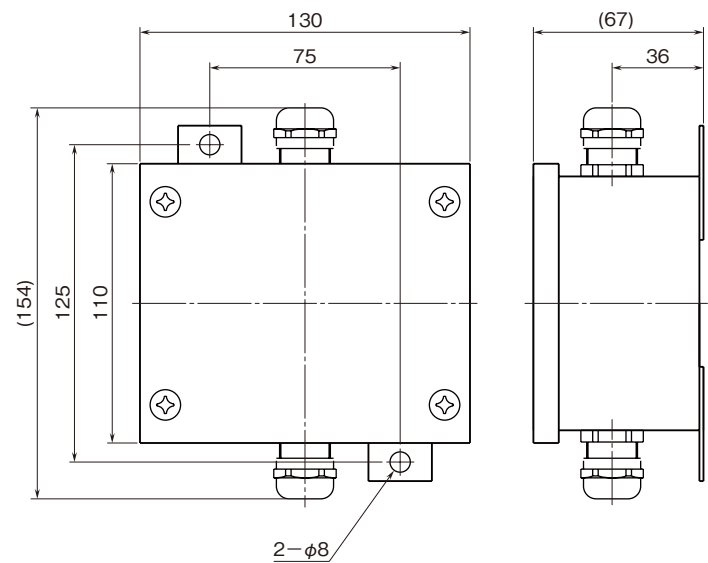

内部端子台配線図

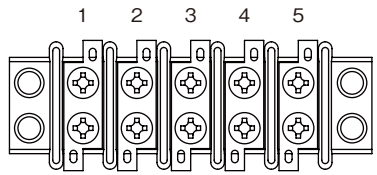

端子番号	端子名	信号名
1	+ EXC	印加電圧 (+)
2	- EXC	印加電圧 (-)
3	+ SIG	出力信号 (+)
4	- SIG	出力信号 (-)
5	SHLD	シールド

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、
万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出
荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返
送いただければ交換品を発送します。