

表示設定形2チャンネルコンパクト変換器 M1E-2 シリーズ		
取扱説明書 (操作用)	2チャンネル形、PC スペック形、2点／4点警報器	形 式
	直流入力デジアラーム	M1EAXV-2

目次

ご使用いただく前に	2
各部の名称	3
取付方法	4
接 続	4
パネル図	6
画面表示	7
設定方法	8
エラー表示	25
配 線 (ベース部)	26
点 検	26
保 守	26
雷対策	26
保 証	26

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器（本体）.....1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の設定に関する詳細な設定方法について記載したものです。

パソコンを使用して設定することも可能です。詳細は、M1EA コンフィギュレータソフトウェア（形式：M1EACFG）の取扱説明書（NM-5994）をご参照下さい。

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

●EU 指令適合品としてご使用の場合

・本器は測定カテゴリ II（出力、過渡電圧：2500 V）、汚染度 2 での使用に適合しています。設置に先立ち、本器の絶縁クラスがご使用の要求を満足していることを確認して下さい。

なお、本器の絶縁クラスは次のとおりです。

・出力信号コード 2、3 の場合

入力・出力電源間	強化絶縁 (300 V)
入力-出力間	基本絶縁 (300 V)
1L1・1L2 警報出力- 1L3・1L4 警報出力- 2L1・2L2 警報出力- 2L3・2L4 警報出力間	基本絶縁 (300 V)

・出力信号コード 5 の場合

入力・出力電源間	強化絶縁 (300 V)
入力-出力間	基本絶縁 (300 V)
1L1 警報出力- 1L2 警報出力- 2L1 警報出力- 2L2 警報出力間	基本絶縁 (300 V)

- ・高度 2000 m 以下でご使用下さい。
- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・適切な空間・沿面距離を確保して下さい。適切な配線がされていない場合、本器の CE 適合が無効になる恐れがあります。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策（例：電源、入出力にノイズフィルタ、クランプフィルタの設置など）は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。
- ・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。

●供給電源

- ・許容電圧範囲、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC $\pm$ 10 %、6 W 以下

●取扱いについて

- ・ベースから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -5 $\sim$ +55℃ を超えるような場所、周囲湿度が 10 $\sim$ 85 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意ください。


●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

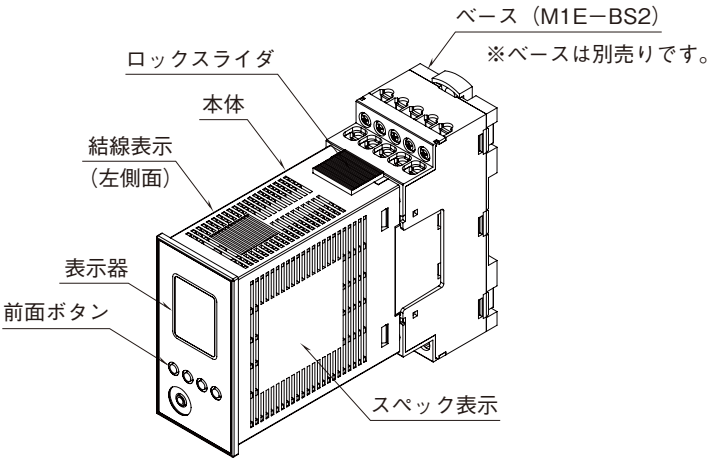

■端子配列

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

●出力信号コード：2、3

端子番号	機能	端子番号	機能
1	COM4 (2L3、2L4 用)	11	2L1 警報出力
2	2L3 警報出力	12	2L2 警報出力
3	Ch1 電圧入力+	13	COM1 (1L1、1L2 用)
4	Ch1 電流入力+	14	1L1 警報出力
5	Ch1 入力-	15	1L2 警報出力
6	COM3 (2L1、2L2 用)	16	COM2 (1L3、1L4 用)
7	2L4 警報出力	17	1L3 警報出力
8	Ch2 電圧入力+	18	1L4 警報出力
9	Ch2 電流入力+	19	供給電源+
10	Ch2 入力-	20	供給電源-

●出力信号コード：5

端子番号	機能	端子番号	機能
1	COM4 (2L2 用)	11	NO (2L1)
2	NO (2L2)	12	NC (2L1)
3	Ch1 電圧入力+	13	COM1 (1L1 用)
4	Ch1 電流入力+	14	NO (1L1)
5	Ch1 入力-	15	NC (1L1)
6	COM3 (2L1 用)	16	COM2 (1L2 用)
7	NC (2L2)	17	NO (1L2)
8	Ch2 電圧入力+	18	NC (1L2)
9	Ch2 電流入力+	19	供給電源+
10	Ch2 入力-	20	供給電源-


取付方法

本体の上側にあるロックスライダを押した状態で引抜くと、本体とベースを分離できます（ベースは別売りです）。

■DIN レール（横）取付


・取付の場合

- ① 本体裏面の上下フックを DIN レールに掛けます。
- ② 本体下側を押込みます。

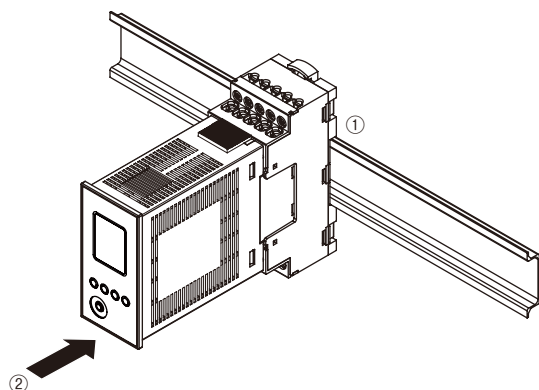

・取外の場合

- ① マイナスドライバーなどで下側スライダを下に押下げます。
- ② 手前に引いて本体下側を取外します。
- ③ 本体上側を DIN レールから取外します。

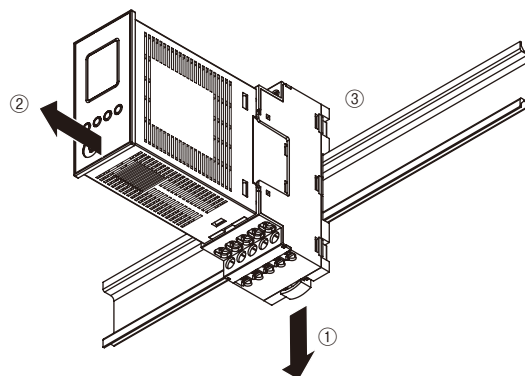


■壁取付

上下のスライダを引出し、取付寸法図を参考に M4 ねじで取付けて下さい（締付トルク：1.4 N・m）。


接 続

各端子の接続は端子接続図もしくは本体側面の結線表示を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）

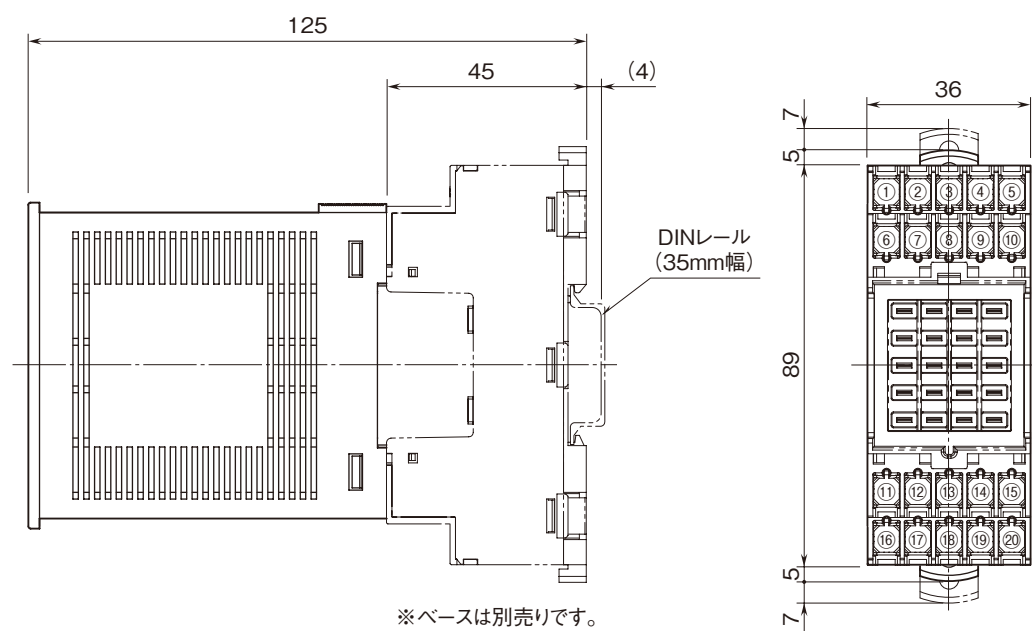


取付寸法図 (単位: mm)

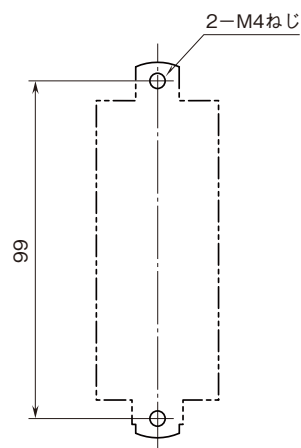


※ベースの取付寸法図です。

端子接続図


■出力信号コード: 2

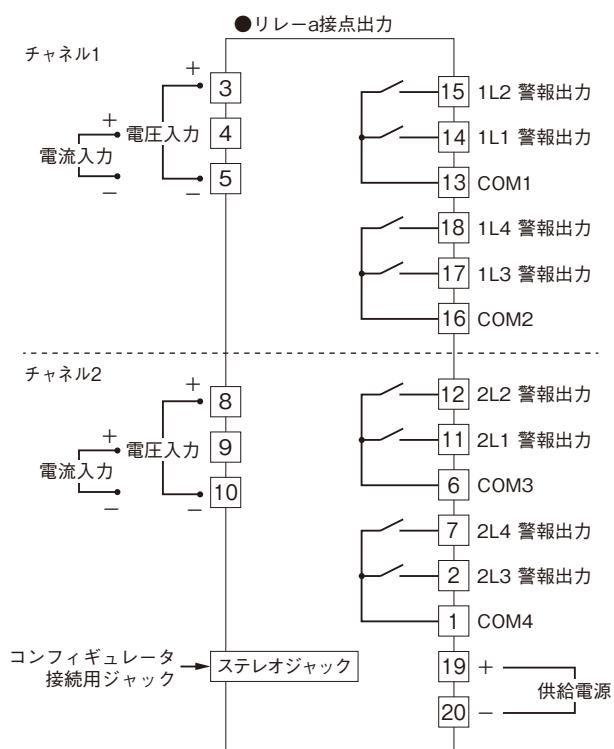


■出力信号コード: 3

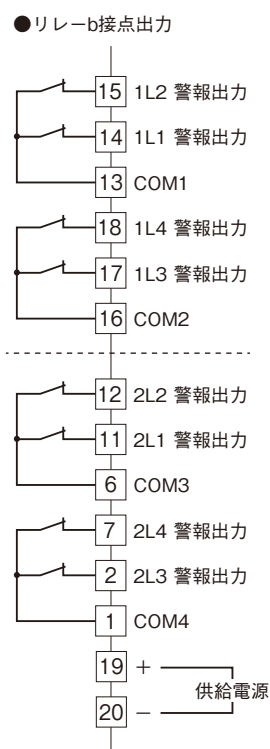

■出力信号コード: 5

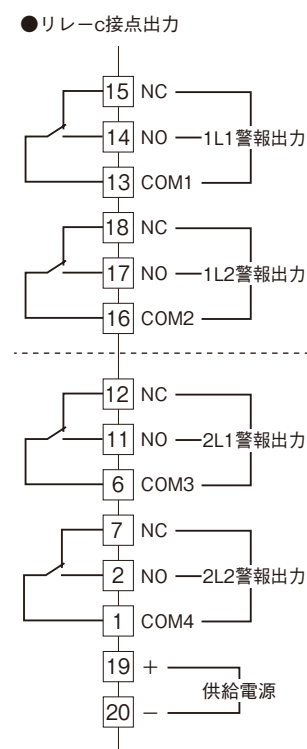

パネル図

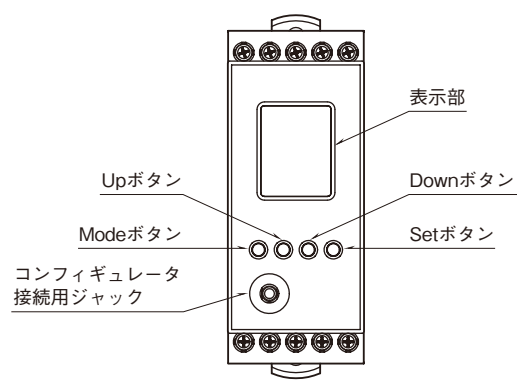

機能名称	
名 称	機 能
表示部	現在値、設定値および機器の異常内容を表示します。 設定により上下で 2 種類の現在値を表示できます。
Mode ボタン	計測モードから各設定モードへ移行するときに使用します。 ボタンを長押しする時間により移行先が変わります。 各設定モードから計測モードへ戻るときに使用します (2 秒以上長押し)。
Up ボタン	設定パラメータ間の移動、および設定値の増加または選択に使用します。 計測モードにて、チャンネル 1 の警報ラッチ状態解除に使用します (2 秒以上長押し)。
Down ボタン	設定パラメータ間の移動、および設定値の減少または選択に使用します。 計測モードにて、チャンネル 2 の警報ラッチ状態解除に使用します (2 秒以上長押し)。
Set ボタン	設定パラメータの設定値を変更するとき、および設定変更可能状態では設定値を確定 (保存) するときに使用します。 設定変更可能状態において設定値の桁移動に使用します。 計測モードにて、チャンネル 1 およびチャンネル 2 の警報ラッチ状態解除に使用します (2 秒以上長押し)。
コンフィギュレータ接続用ジャック	M1EA コンフィギュレータソフトウェア (形式: M1EACFG) を使って設定する場合に使用します。その際、本器の設定プロテクトを Lock に設定して下さい。

画面表示


■計測モードでの表示

●2 段表示

本器は表示部を上下に分割し、2 項目を選択して表示することができます。


選択できる項目は、[201] 画面表示設定をご確認下さい。

警報動作時は数値と警報設定値を反転表示します（画面表示設定で警報関連（Ch □ ALARM（□））を設定している場合のみ）。

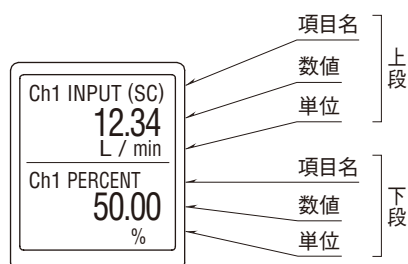

●1 段表示


表示する項目が 1 つの場合は、シングル画面で文字を大きく表示できます。

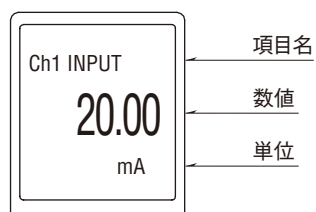


設定方法については、詳細モードの画面表示設定を参照して下さい。

■各設定モードでの表示

各設定モードでは、表示部に設定パラメータ（英語表記）、ITEM 番号、設定値が表示されます。また、設定中は“DATA”表示の横に“(Setting)”が表示されます。設定変更中に誤って電源が切断された場合、設定変更中の設定値は破棄されます（設定変更前の設定値に戻ります）。

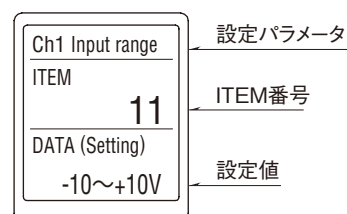

長い設定パラメータ名は、文字をスクロールして表示します。

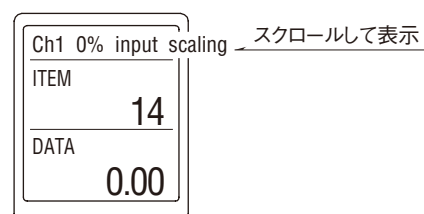


■画面消去

画面消去時間の設定時間内に操作を行わなかった場合、画面を消去（消灯）します。

Mode、Set、Up、Down のいずれかのボタンを押すと、警報発生またはエラー発生により画面消去から復帰します。なお、常時画面を表示したい場合は“0”に設定します。

設定方法

■設定メニュー

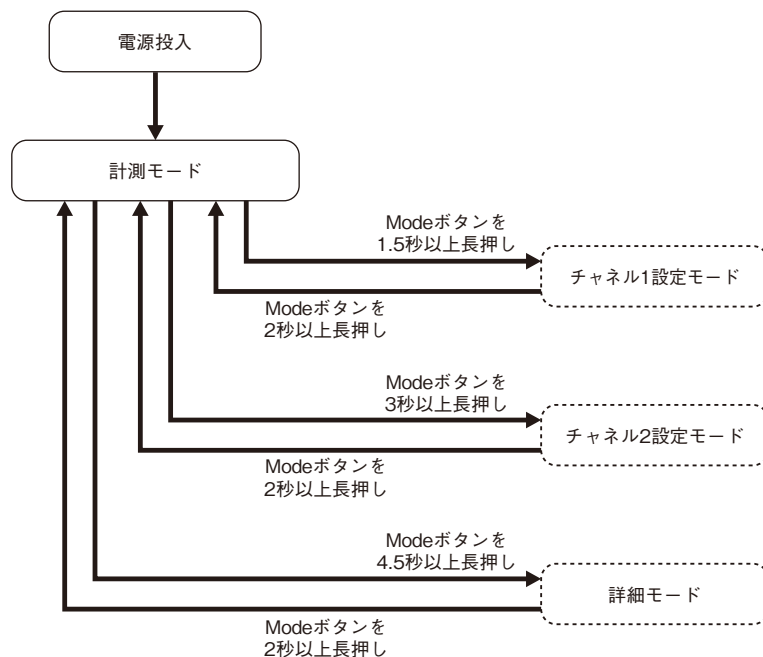

■各設定モードでの操作

●基本操作

Mode ボタン：計測モードで Mode ボタンを 1.5、3 または 4.5 秒以上長押しすると、各設定モードへ移行します。各設定モードで Mode ボタンを 2 秒以上長押しすると、計測モードに戻ります。
設定変更中（“DATA”の横に“(Setting)”が表示された状態）に Mode ボタンを 2 秒以上長押しすると、設定変更中の設定値は破棄され、設定変更前の状態（“DATA”横の“(Setting)”が消えた状態）に戻ります。

Set ボタン：各設定パラメータで Set ボタンを押すと、設定値が点滅し設定変更が可能になります（“DATA”の横に“(Setting)”が表示されます）。
設定変更中に Set ボタンを押すと設定値が保存（確定）され、点滅から点灯に変わります。

Up ボタン：設定パラメータ間を移動するときに、Up ボタンを押します。
設定変更中は設定値を選択、数値設定の場合は設定値が増加します。また、Up ボタンを押し続けると連続して増加します。

Down ボタン：設定パラメータ間を移動するときに、Down ボタンを押します。
設定変更中は設定値を選択、数値設定の場合は設定値が減少します。また、Down ボタンを押し続けると連続して減少します。

注) 同時に二つ以上のボタンを押さないで下さい。


●数値設定パラメータの操作

数値設定パラメータでは、桁ごとに数値を設定します。

Set ボタンを押すたびに点滅する桁が移動します。点滅している桁を Up・Down ボタンにて数値を設定して下さい。各桁点滅時に Up または Down ボタンを押し続けると、その数値設定パラメータの最大値または最小値まで連続して増減します。

Set ボタンを押すたびに最下位桁から順に点滅する桁が移動し、最上位桁で、もう一度 Set ボタンを押すと点灯に変わり、設定値が確定します。


設定途中に Mode ボタンを 2 秒以上長押しすることで、設定値は破棄されます。

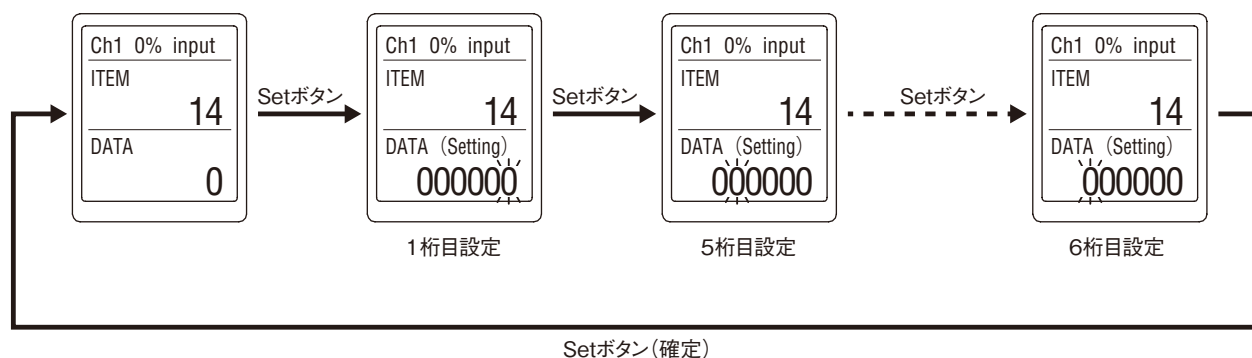

●設定プロテクトの操作

本器には、設定プロテクト機能があります。設定プロテクトを解除する場合は、各モードで“ITEM 01”の“Lockout setting”画面を表示し、“Unlock”に設定して下さい。再び設定プロテクトを有効にする場合は“Lock”に設定して下さい。なお、設定プロテクト有効の場合でも、各設定値の確認ができます。その場合は、“DATA (Locked)”と表示されます。

●チャンネル1 設定モード

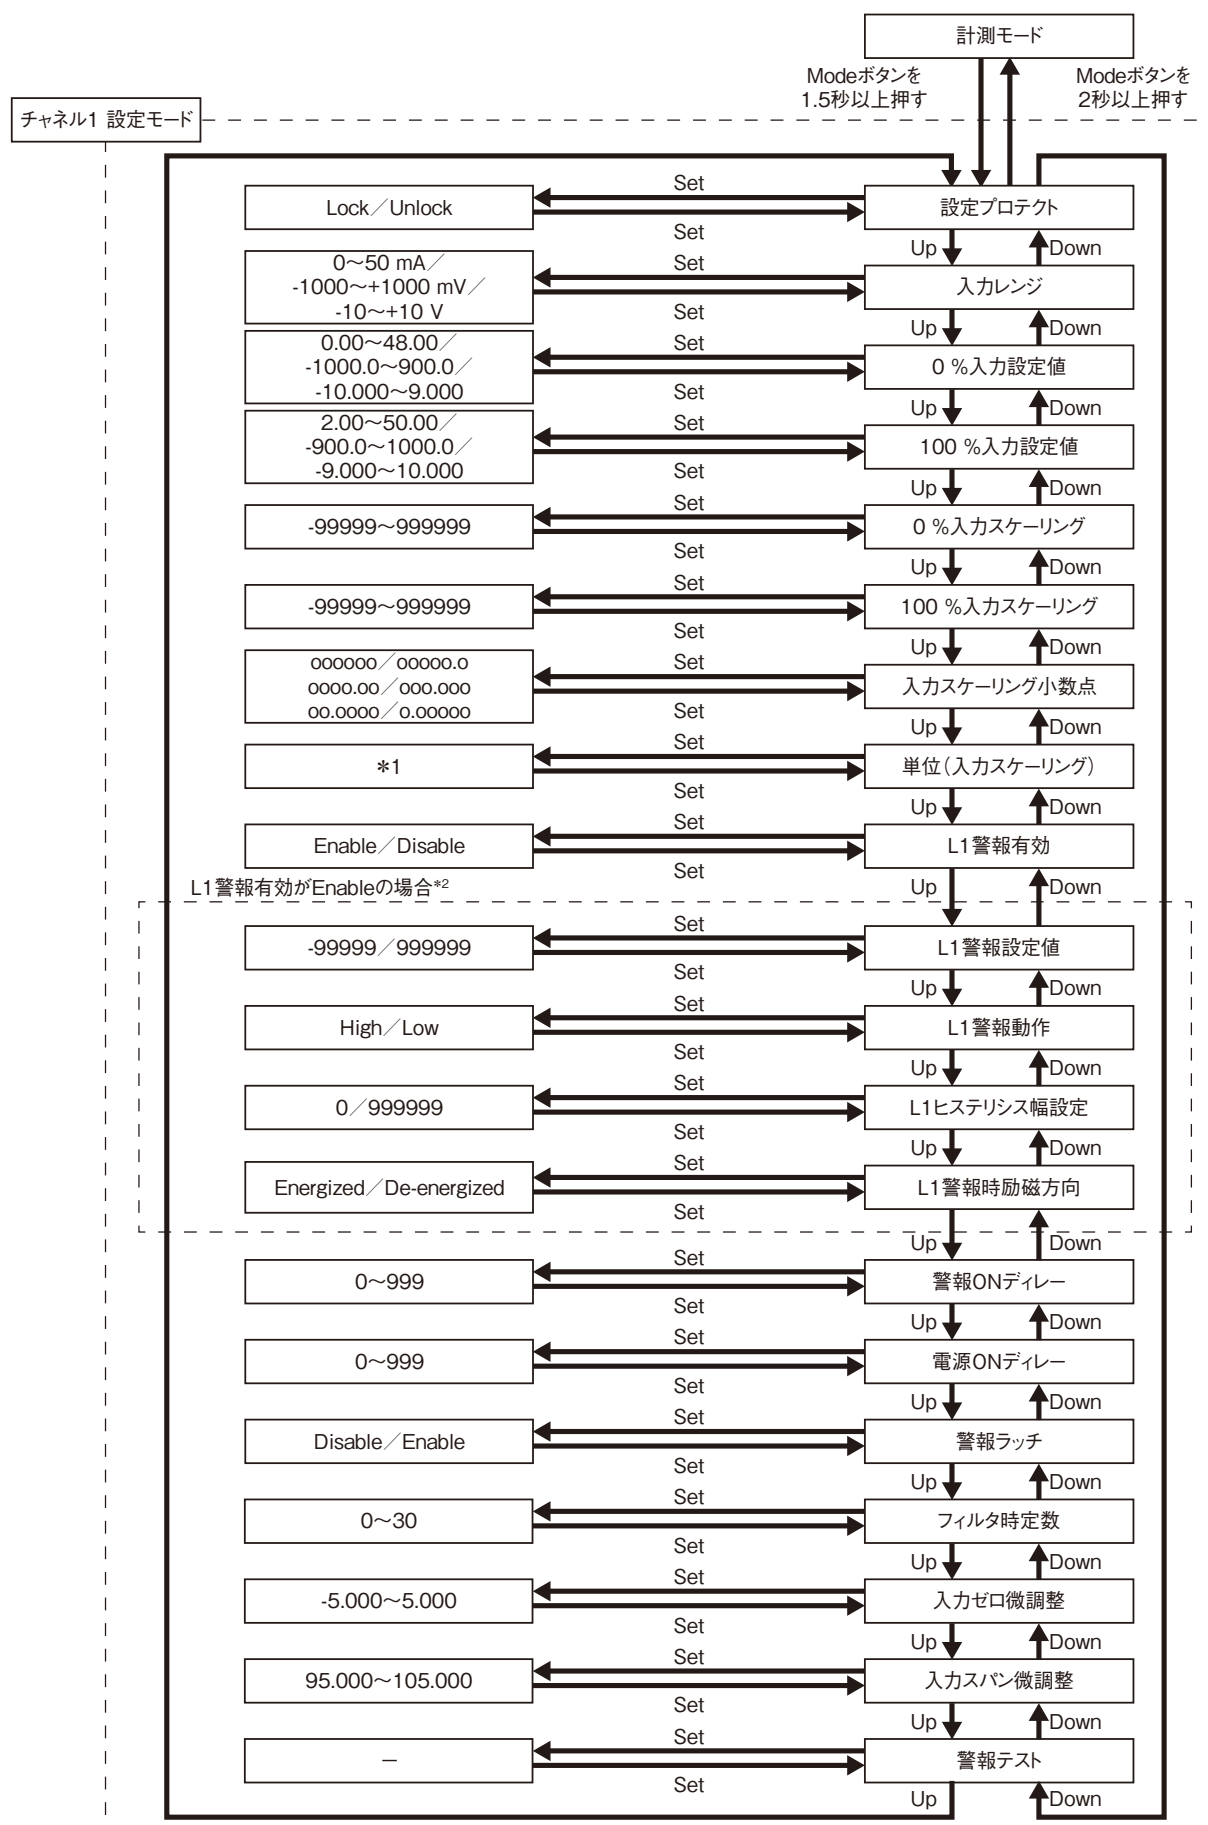

*1、使用できる単位については[17] 単位 (入力スケール)を参照して下さい。

*2、L1を代表して記載しています。L2、L3、L4の場合も同じです。

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
チャンネル 1 設定	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock/Unlock	—	Lock
	11	入力レンジ	Ch1 Input range	0～50 mA -1000～+1000 mV -10～+10 V	—	0～50 mA
	12	0 % 入力設定値	Ch1 0 % input setting	0.00～48.00 -1000.0～900.0 -10.000～9.000	mA mV V	4.00
	13	100 % 入力設定値	Ch1 100 % input setting	2.00～50.00 -900.0～1000.0 -9.000～10.000	mA mV V	20.00
	14	0 % 入力スケーリング	Ch1 0 % input scaling	-99999～999999	—	0.00
	15	100 % 入力スケーリング	Ch1 100 % input scaling	-99999～999999	—	100.00
	16	入力スケーリング小数点	Ch1 Input decimal point	小数点なし 小数点以下 1 桁～5 桁	—	小数点以下 2 桁
	17	単位 (入力スケーリング)	Ch1 Unit (INP Scaling)	68 種類から選択	—	%
	30	L1 警報有効	Ch1 L1 alarm enable	Disable/Enable	—	Enable
	31	L1 警報設定値	Ch1 L1 alarm setpoint	-99999～999999	—	20.00
	32	L1 警報動作	Ch1 L1 trip action	High/Low	—	Low
	33	L1 ヒステリシス幅設定	Ch1 L1 deadband	0～999999	—	0.01
	34	L1 警報時励磁方向	Ch1 L1 coil at alarm	Energized/ De-energized	—	Energized
	40	L2 警報有効	Ch1 L2 alarm enable	Disable/Enable	—	Enable
	41	L2 警報設定値	Ch1 L2 alarm setpoint	-99999～999999	—	80.00 (2 点警報器) 30.00 (4 点警報器)
	42	L2 警報動作	Ch1 L2 trip action	High/Low	—	High (2 点警報器) Low (4 点警報器)
	43	L2 ヒステリシス幅設定	Ch1 L2 deadband	0～999999	—	0.01
	44	L2 警報時励磁方向	Ch1 L2 coil at alarm	Energized/ De-energized	—	Energized
	50	L3 警報有効	Ch1 L3 alarm enable	Disable/Enable	—	Enable
	51	L3 警報設定値	Ch1 L3 alarm setpoint	-99999～999999	—	70.00
	52	L3 警報動作	Ch1 L3 trip action	High/Low	—	High
	53	L3 ヒステリシス幅設定	Ch1 L3 deadband	0～999999	—	0.01
	54	L3 警報時励磁方向	Ch1 L3 coil at alarm	Energized/ De-energized	—	Energized
	60	L4 警報有効	Ch1 L4 alarm enable	Disable/Enable	—	Enable
	61	L4 警報設定値	Ch1 L4 alarm setpoint	-99999～999999	—	80.00
	62	L4 警報動作	Ch1 L4 trip action	High/Low	—	High
	63	L4 ヒステリシス幅設定	Ch1 L4 deadband	0～999999	—	0.01
	64	L4 警報時励磁方向	Ch1 L4 coil at alarm	Energized/ De-energized	—	Energized
	70	警報 ON ディレー	Ch1 Alarm ON-delay time	0～999	秒	0
	71	電源 ON ディレー	Ch1 Power ON-delay time	0～999	秒	5
	72	警報ラッチ	Ch1 Latching alarm	Disable/Enable	—	Disable
	79	フィルタ時定数	Ch1 Filter time constant	0～30	秒	0
	80	入力ゼロ微調整	Ch1 Input Zero fine adjust	-5.000～5.000	%	0.000
	81	入力スパン微調整	Ch1 Input Span fine adjust	95.000～105.000	%	100.000
	89	警報テスト	Ch1 Alarm test	—	—	Cancel

・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効/無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)”、無効の場合は“DATA”と表示されます。

・ [11] 入力レンジ

入力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0～50 mA	入力: 0～50 mA DC	0～50 mA
-1000～+1000 mV	入力: -1000～+1000 mV DC	
-10～+10 V	入力: -10～+10 V DC	

入力レンジを変更した場合は本器の電源を切断し、入力端子への接続も変更して下さい。
また、入力設定値は初期値に変更されます。

・ [12] 0 % 入力設定値

0 % 入力設定値を設定します。入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～50 mA	0.00～48.00	2.00	4.00
-1000～+1000 mV	-1000.0～900.0	100.0	-1000.0
-10～+10 V	-10.000～9.000	1.000	-10.000

[12] 0 % 入力設定値 < [13] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [13] 100 % 入力設定値

100 % 入力設定値を設定します。入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～50 mA	2.00～50.00	2.00	20.00
-1000～+1000 mV	-900.0～1000.0	100.0	1000.0
-10～+10 V	-9.000～10.000	1.000	10.000

[12] 0 % 入力設定値 < [13] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [14] 0 % 入力スケーリング

[12] 0 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999～999999	0.00

注) 入力スケーリングを変更した場合は、警報設定値を確認して下さい。

・ [15] 100 % 入力スケーリング

[13] 100 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999～999999	100.00

注) 入力スケーリングを変更した場合は、警報設定値を確認して下さい。

・ [16] 入力スケーリング小数点

[14] 0 %、[15] 100 % 入力スケーリングに対する小数点位置を設定します。

設定値	内 容	初期値
000000	小数点なし	小数点以下 2 桁
00000.0	小数点以下 1 桁	
0000.00	小数点以下 2 桁	
000.000	小数点以下 3 桁	
00.0000	小数点以下 4 桁	
0.00000	小数点以下 5 桁	

・ [17] 単位（入力スケーリング）

入力スケーリング表示時の単位を設定します。
設定できる単位は、以下の 68 種類です。

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s²、inch、L、L/s、L/min、L/h、m³、m³/sec、m³/min、m³/h、Nm³/h、N·m、N/m²、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、℃、℉、K、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min⁻¹、pH、%、ppm、deg、(空白)、User

「User」を選択するとユーザー単位設定画面に移行します。

任意の文字を用いて単位を作成できます。半角 13 文字まで設定できます*¹。

Up ボタン、Down ボタンで文字を選択、Set ボタンで文字を確定します。また、設定中は Mode ボタンで一文字消去、Mode ボタンを 2 秒以上長押しで設定値は破棄され、設定前に戻ります。

Set ボタンを 2 秒以上長押しで設定確定となり、[17] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります。

設定中に電源を切断すると [17] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります（設定値は破棄されます）。

* 1、設定できる文字は次のとおりです。

0 ~ 9 A ~ Z a ~ z ! " # \$ % & ' () = - + * ^ | @ ` [] { } ; : < > ? _ , . /

単位は、計測モード時に「Ch1 INPUT (Scaling)」で表示されます。

初期値：%

・ [30] L1 警報有効／[40] L2 警報有効／[50] L3 警報有効／[60] L4 警報有効

警報の有効／無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Enable	警報出力を行う	Enable
Disable	警報出力を行わない	

L1 警報有効を Disable に設定した場合には、L1 警報の設定項目は L1 警報有効以外には設定できなくなります。
計測モードの警報表示では、L1 警報の項目は表示されません。

・ [31] L1 警報設定値／[41] L2 警報設定値／[51] L3 警報設定値／[61] L4 警報設定値

警報を判定するためのしきい値を設定します。

スケーリング値で設定します。

設定範囲	初期値
-99999~999999 * ¹	L1 20.00
	L2 80.00 (2 点警報器) / 30.00 (4 点警報器)
	L3 70.00
	L4 80.00

* 1、[14] 0 % 入力スケーリング～ [15] 100 % 入力スケーリングの範囲で設定します。

・ [32] L1 警報動作／[42] L2 警報動作／[52] L3 警報動作／[62] L4 警報動作

警報の動作方向を上限もしくは下限に設定します。

設定値	内 容	初期値
High	上限警報	L1: Low L2: High (2 点警報器) / Low (4 点警報器) L3、L4: High
Low	下限警報	

- ・ [33] L1 ヒステリシス幅設定／ [43] L2 ヒステリシス幅設定／ [53] L3 ヒステリシス幅設定／ [63] L4 ヒステリシス幅設定

警報 OFF 時のヒステリシス幅を設定します。

設定範囲	初期値
0～999999	0.01

- ・ [34] L1 警報時励磁方向／ [44] L2 警報時励磁方向／ [54] L3 警報時励磁方向／ [64] L4 警報時励磁方向
- 警報の出力論理を設定します。非励磁の場合は論理を反転します。

設定値	内 容	初期値
Energized	励磁	Energized
De-energized	非励磁	

- ・ [70] 警報 ON デイレー

警報の動作デイレー時間を秒単位で設定します (L1 ～ L4 共通)。

設定範囲	初期値
0～999	0

- ・ [71] 電源 ON デイレー

電源投入時の警報動作デイレー時間を秒単位で設定します。

設定範囲	初期値
0～999	5

- ・ [72] 警報ラッチ

警報ラッチの有効／無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Enable	警報ラッチを行う	Disable
Disable	警報ラッチを行わない	

警報ラッチを解除するには、機器の電源を切断するか Disable に設定して下さい。また、計測モードにて Set ボタンを 2 秒以上長押しすることでも解除することができます。

- ・ [79] フィルタ時定数

一次ローパスフィルタのフィルタ時定数を設定します。

設定した時間で一次ローパスフィルタが有効になります。本パラメータに 0 を設定すると、フィルタ処理は行われません (応答時間 0.5 s 以下 (90 % 設定時の 0 → 100 % 入力))。

設定した時定数は入力が 0 % から 100 % に変化したとき、出力が約 63 % まで追従するのにかかる時間となります。

0 ～ 30 秒の範囲で設定可能です。

初期値：0

- ・ [80] 入力ゼロ微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：0.000

- ・ [81] 入カスパン微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：100.000


・ [89] 警報テスト

模擬出力を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel”が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すと警報テスト画面が表示されます。

選択されている警報の名称が反転表示されます。Set ボタンで模擬出力の ON / OFF 切替え、Up ボタン、Down ボタンにて選択する警報の切替えを行います。


2 秒以上 Mode ボタンを長押し、または電源を切断することにより、警報テストを終了します。

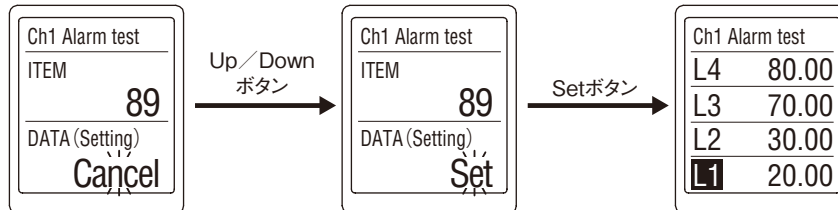

* 1、警報テスト実行中は、実入力は無視されます。

また、警報テスト実行中に画面消去機能が働き画面が消去した場合は、前面ボタンを押して画面を復帰して下さい。

●チャンネル2 設定モード

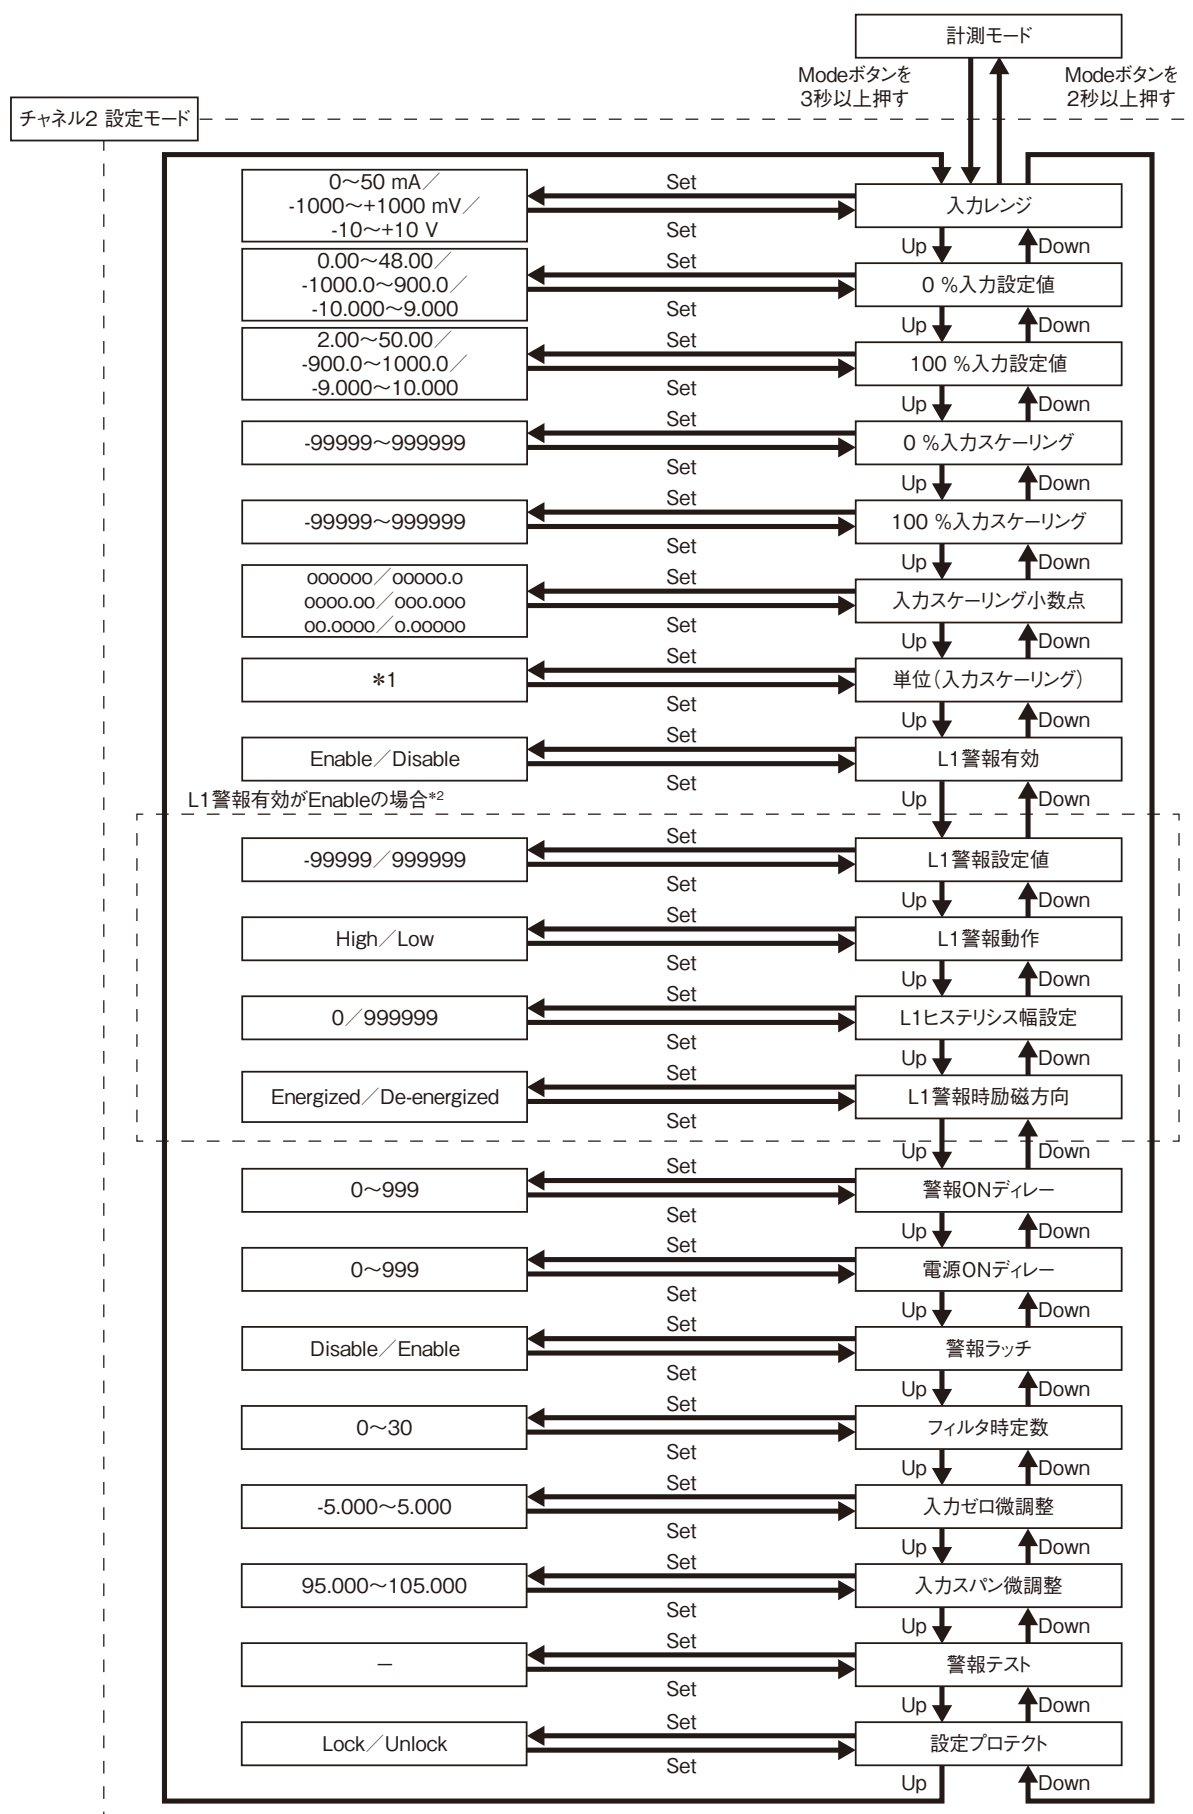

*1、使用できる単位については[117]単位 (入カスケーリング)を参照して下さい。

*2、L1を代表して記載しています。L2、L3、L4の場合も同じです。

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
チャンネル 2 設定	111	入力レンジ	Ch2 Input range	0～50 mA -1000～+1000 mV -10～+10 V	—	0～50 mA
	112	0 % 入力設定値	Ch2 0 % input setting	0.00～48.00 -1000.0～900.0 -10.000～9.000	mA mV V	4.00
	113	100 % 入力設定値	Ch2 100 % input setting	2.00～50.00 -900.0～1000.0 -9.000～10.000	mA mV V	20.00
	114	0 % 入力スケーリング	Ch2 0 % input scaling	-99999～999999	—	0.00
	115	100 % 入力スケーリング	Ch2 100 % input scaling	-99999～999999	—	100.00
	116	入力スケーリング小数点	Ch2 Input decimal point	小数点なし 小数点以下 1 桁～5 桁	—	小数点以下 2 桁
	117	単位 (入力スケーリング)	Ch2 Unit (INP Scaling)	68 種類から選択	—	%
	130	L1 警報有効	Ch2 L1 alarm enable	Disable/Enable	—	Enable
	131	L1 警報設定値	Ch2 L1 alarm setpoint	-99999～999999	—	20.00
	132	L1 警報動作	Ch2 L1 trip action	High/Low	—	Low
	133	L1 ヒステリシス幅設定	Ch2 L1 deadband	0～999999	—	0.01
	134	L1 警報時励磁方向	Ch2 L1 coil at alarm	Energized/ De-energized	—	Energized
	140	L2 警報有効	Ch2 L2 alarm enable	Disable/Enable	—	Enable
	141	L2 警報設定値	Ch2 L2 alarm setpoint	-99999～999999	—	80.00 (2 点警報器) 30.00 (4 点警報器)
	142	L2 警報動作	Ch2 L2 trip action	High/Low	—	High (2 点警報器) Low (4 点警報器)
	143	L2 ヒステリシス幅設定	Ch2 L2 deadband	0～999999	—	0.01
	144	L2 警報時励磁方向	Ch2 L2 coil at alarm	Energized/ De-energized	—	Energized
	150	L3 警報有効	Ch2 L3 alarm enable	Disable/Enable	—	Enable
	151	L3 警報設定値	Ch2 L3 alarm setpoint	-99999～999999	—	70.00
	152	L3 警報動作	Ch2 L3 trip action	High/Low	—	High
	153	L3 ヒステリシス幅設定	Ch2 L3 deadband	0～999999	—	0.01
	154	L3 警報時励磁方向	Ch2 L3 coil at alarm	Energized/ De-energized	—	Energized
	160	L4 警報有効	Ch2 L4 alarm enable	Disable/Enable	—	Enable
	161	L4 警報設定値	Ch2 L4 alarm setpoint	-99999～999999	—	80.00
	162	L4 警報動作	Ch2 L4 trip action	High/Low	—	High
	163	L4 ヒステリシス幅設定	Ch2 L4 deadband	0～999999	—	0.01
	164	L4 警報時励磁方向	Ch2 L4 coil at alarm	Energized/ De-energized	—	Energized
	170	警報 ON ディレー	Ch2 Alarm ON-delay time	0～999	秒	0
	171	電源 ON ディレー	Ch2 Power ON-delay time	0～999	秒	5
	172	警報ラッチ	Ch2 Latching alarm	Disable/Enable	—	Disable
	179	フィルタ時定数	Ch2 Filter time constant	0～30	秒	0
	180	入力ゼロ微調整	Ch2 Input Zero fine adjust	-5.000～5.000	%	0.000
	181	入力スパン微調整	Ch2 Input Span fine adjust	95.000～105.000	%	100.000
	189	警報テスト	Ch2 Alarm test	—	—	Cancel
	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock/Unlock	—	Lock

・ [111] 入力レンジ

入力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0～50 mA	入力: 0～50 mA DC	0～50 mA
-1000～+1000 mV	入力: -1000～+1000 mV DC	
-10～+10 V	入力: -10～+10 V DC	

入力レンジを変更した場合は本器の電源を切断し、入力端子への接続も変更して下さい。
また、入力設定値は初期値に変更されます。

・ [112] 0 % 入力設定値

0 % 入力設定値を設定します。

入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～50 mA	0.00～48.00	2.00	4.00
-1000～+1000 mV	-1000.0～900.0	100.0	-1000.0
-10～+10 V	-10.000～9.000	1.000	-10.000

[112] 0 % 入力設定値 < [113] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [113] 100 % 入力設定値

100 % 入力設定値を設定します。

入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～50 mA	2.00～50.00	2.00	20.00
-1000～+1000 mV	-900.0～1000.0	100.0	1000.0
-10～+10 V	-9.000～10.000	1.000	10.000

[112] 0 % 入力設定値 < [113] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [114] 0 % 入力スケーリング

[112] 0 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999～999999	0.00

注) 入力スケーリングを変更した場合は、警報設定値を確認して下さい。

・ [115] 100 % 入力スケーリング

[113] 100 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999～999999	100.00

注) 入力スケーリングを変更した場合は、警報設定値を確認して下さい。

・ [116] 入力スケーリング小数点

[114] 0 %、[115] 100 % 入力スケーリングに対する小数点位置を設定します。

設定値	内 容	初期値
000000	小数点なし	小数点以下 2 桁
00000.0	小数点以下 1 桁	
0000.00	小数点以下 2 桁	
000.000	小数点以下 3 桁	
00.0000	小数点以下 4 桁	
0.00000	小数点以下 5 桁	

・ [117] 単位（入力スケーリング）

入力スケーリング表示時の単位を設定します。
設定できる単位は、以下の 68 種類です。

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s²、inch、L、L/s、L/min、L/h、m³、m³/sec、m³/min、m³/h、Nm³/h、N·m、N/m²、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、℃、℉、K、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min⁻¹、pH、%、ppm、deg、(空白)、User

「User」を選択するとユーザー単位設定画面に移行します。

任意の文字を用いて単位を作成できます。半角 13 文字まで設定できます*¹。

Up ボタン、Down ボタンで文字を選択、Set ボタンで文字を確定します。また、設定中は Mode ボタンで一文字消去、Mode ボタンを 2 秒以上長押しで設定値は破棄され、設定前に戻ります。

Set ボタンを 2 秒以上長押しで設定確定となり、[117] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります。

設定中に電源を切断すると [117] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります（設定値は破棄されます）。

* 1、設定できる文字は次のとおりです。

0 ~ 9 A ~ Z a ~ z ! " # \$ % & ' () = - + * ^ | @ ` [] { } ; : < > ? _ , . /

単位は、計測モード時に「Ch2 INPUT (Scaling)」で表示されます。

初期値：%

・ [130] L1 警報有効／ [140] L2 警報有効／ [150] L3 警報有効／ [160] L4 警報有効
警報の有効／無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Enable	警報出力を行う	Enable
Disable	警報出力を行わない	

L1 警報有効を Disable に設定した場合には、L1 警報の設定項目は L1 警報有効以外には設定できなくなります。
計測モードの警報表示では、L1 警報の項目は表示されません。

・ [131] L1 警報設定値／ [141] L2 警報設定値／ [151] L3 警報設定値／ [161] L4 警報設定値
警報を判定するためのしきい値を設定します。

スケーリング値で設定します。

設定範囲	初期値
-99999 ~ 999999 * ¹	L1 20.00
	L2 80.00 (2 点警報器) / 30.00 (4 点警報器)
	L3 70.00
	L4 80.00

* 1、[114] 0 % 入力スケーリング ~ [115] 100 % 入力スケーリングの範囲で設定します。

・ [132] L1 警報動作／ [142] L2 警報動作／ [152] L3 警報動作／ [162] L4 警報動作
警報の動作方向を上限もしくは下限に設定します。

設定値	内 容	初期値
High	上限警報	L1: Low L2: High (2 点警報器) / Low (4 点警報器) L3、L4: High
Low	下限警報	

・ [133] L1 ヒステリシス幅設定／ [143] L2 ヒステリシス幅設定／ [153] L3 ヒステリシス幅設定／ [163] L4 ヒステリシス幅設定
警報 OFF 時のヒステリシス幅を設定します。

設定範囲	初期値
0 ~ 999999	0.01

- ・ [134] L1 警報時励磁方向／ [144] L2 警報時励磁方向／ [154] L3 警報時励磁方向／ [164] L4 警報時励磁方向
警報の出力論理を設定します。非励磁の場合は論理を反転します。

設定値	内 容	初期値
Energized	励磁	Energized
De-energized	非励磁	

- ・ [170] 警報 ON ディレー
警報の動作ディレー時間を秒単位で設定します (L1 ～ L4 共通)。

設定範囲	初期値
0～999	0

- ・ [171] 電源 ON ディレー
電源投入時の警報動作ディレー時間を秒単位で設定します。

設定範囲	初期値
0～999	5

- ・ [172] 警報ラッチ
警報ラッチの有効／無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Enable	警報ラッチを行う	Disable
Disable	警報ラッチを行わない	

警報ラッチを解除するには、機器の電源を切断するか Disable に設定して下さい。また、計測モードにて Set ボタンを 2 秒以上長押しすることでも解除することができます。


- ・ [179] フィルタ時定数
一次ローパスフィルタのフィルタ時定数を設定します。
設定した時間で一次ローパスフィルタが有効になります。本パラメータに 0 を設定すると、フィルタ処理は行われません (応答時間 0.5 s 以下 (90 % 設定時の 0 → 100 % 入力))。
設定した時定数は入力が 0 % から 100 % に変化したとき、出力が約 63 % まで追従するのにかかる時間となります。
0 ～ 30 秒の範囲で設定可能です。
初期値：0

- ・ [180] 入力ゼロ微調整
入力信号に対して、微調整を行います。
-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。
初期値：0.000

- ・ [181] 入カスパン微調整
入力信号に対して、微調整を行います。
95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。
初期値：100.000

・ [189] 警報テスト

模擬出力を行います。
Set ボタンを押すと “Cancel” が点滅しますので、Up または Down ボタンで “Set” に変更し、Set ボタンを押すと警報テスト画面が表示されます。
選択されている警報の名称が反転表示されます。Set ボタンで模擬出力の ON / OFF 切替え、Up ボタン、Down ボタンにて選択する警報の切替えを行います。
2 秒以上 Mode ボタンを長押し、または電源を切断することにより、警報テストを終了します。

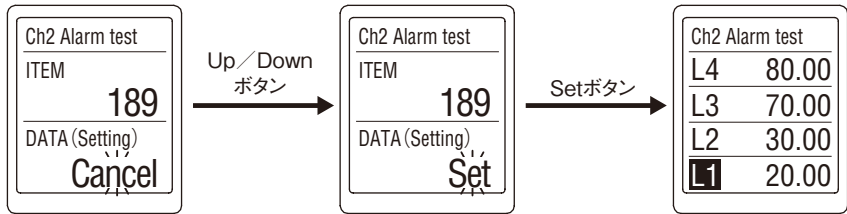

* 1、警報テスト実行中は、実入力は無視されます。
また、警報テスト実行中に画面消去機能が働き画面が消去した場合は、前面ボタンを押して画面を復帰して下さい。


・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効／無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。
各設定パラメータの画面にて、有効の場合は “DATA (Locked)”、無効の場合は “DATA” と表示されます。

●詳細モード

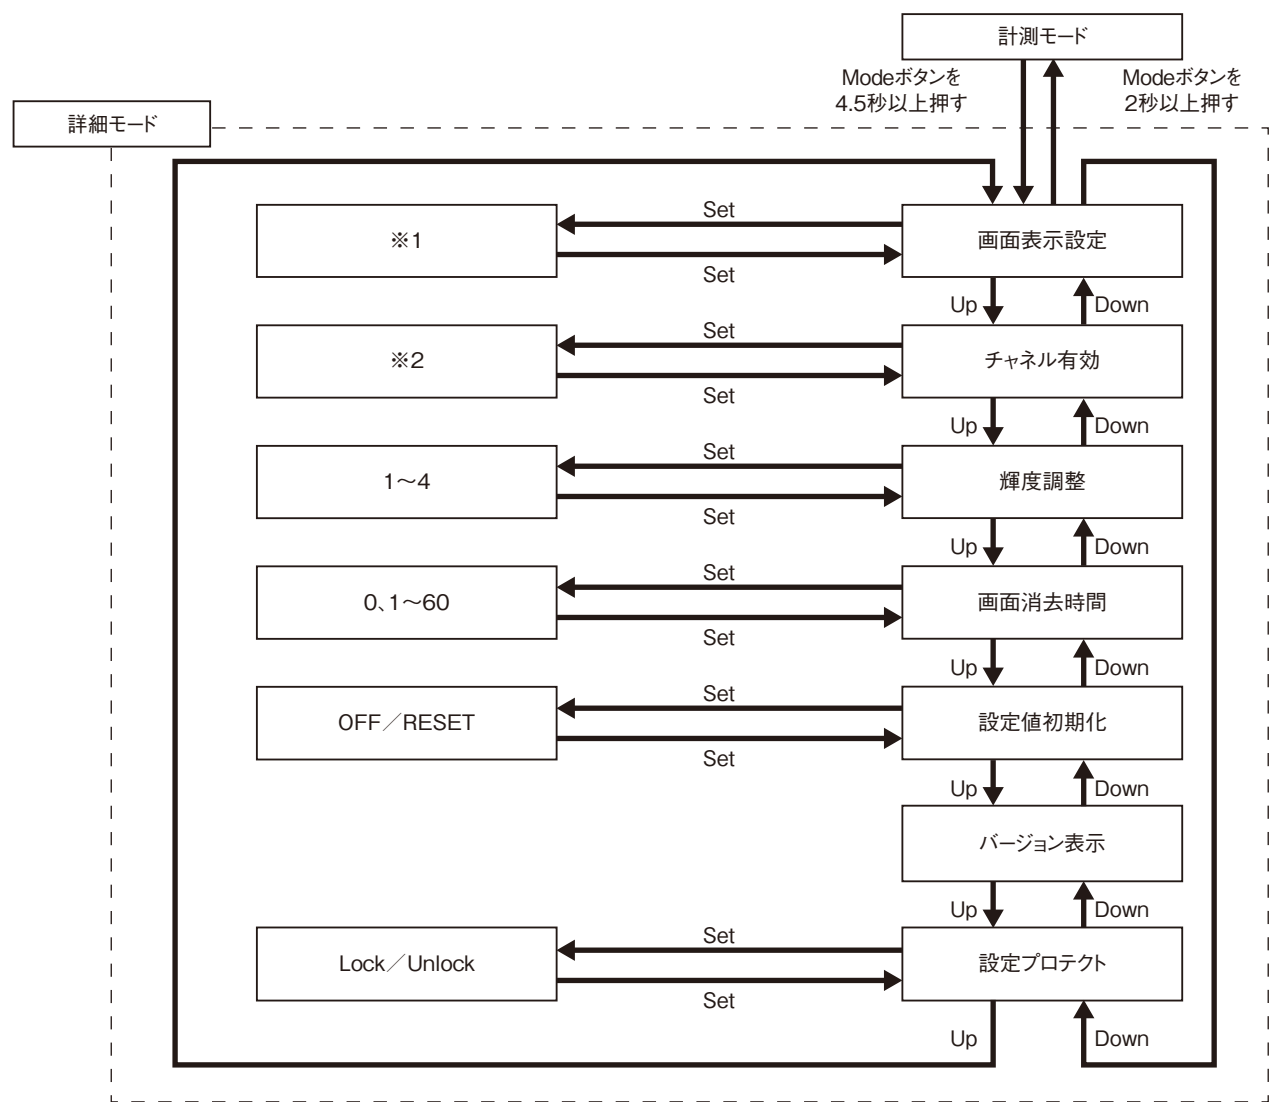

※1、詳細は[201]画面表示設定を参照して下さい。

※2、詳細は[202]チャンネル有効を参照して下さい。

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
詳細	201	画面表示設定	Display setting	上段：14 種類から選択 下段：15 種類から選択	－	上段：Ch1 ALARM (Scaling) 下段：Ch2 ALARM (Scaling)
	202	チャンネル有効	Chanel enable	3 種類から選択	－	Ch1 enable Ch2 enable
	203	輝度調整	Brightness	1 (暗)～4 (明)	－	4
	204	画面消去時間	Display timeout	0 (常時点灯)、1～60	分	10
	205	設定値初期化	Reset all settings	OFF／RESET	－	OFF
	206	バージョン表示	Version indication	－	－	－
	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock／Unlock	－	Lock

・ [201] 画面表示設定

計測モードでの画面表示の設定を行います。

画面を2分割し、上段と下段それぞれに表示内容を設定できます。

Set ボタンを1回押すと上段の設定、もう一度押すと下段の設定、さらに押すと設定確定となります。

上段

設定値	内 容	初期値
Ch1 INPUT	チャンネル1 入力実量値表示	Ch1 ALARM (Scaling) (チャンネル1 警報・入力スケーリング値混合表示)
Ch1 INPUT (Scaling)* ¹	チャンネル1 入力スケーリング値表示	
Ch1 PERCENT	チャンネル1 パーセント値表示* ²	
Ch1 ALARM	チャンネル1 警報表示	
Ch1 ALARM (Input)	チャンネル1 警報・入力実質値混合表示	
Ch1 ALARM (Scaling)	チャンネル1 警報・入力スケーリング値混合表示	
Ch1 ALARM (Percent)	チャンネル1 警報・パーセント値混合表示* ²	
Ch2 INPUT	チャンネル2 入力実量値表示	
Ch2 INPUT (Scaling)* ¹	チャンネル2 入力スケーリング値表示	
Ch2 PERCENT	チャンネル2 パーセント値表示* ²	
Ch2 ALARM	チャンネル2 警報表示	
Ch2 ALARM (Input)	チャンネル2 警報・入力実質値混合表示	
Ch2 ALARM (Scaling)	チャンネル2 警報・入力スケーリング値混合表示	
Ch2 ALARM (Percent)	チャンネル2 警報・パーセント値混合表示* ²	

下段

設定値	内 容	初期値
Ch1 INPUT	チャンネル1 入力実量値表示	Ch2 ALARM (Scaling) (チャンネル2 警報・入力スケーリング値混合表示)
Ch1 INPUT (Scaling)* ¹	チャンネル1 入力スケーリング値表示	
Ch1 PERCENT	チャンネル1 パーセント値表示* ²	
Ch1 ALARM	チャンネル1 警報表示	
Ch1 ALARM (Input)	チャンネル1 警報・入力実質値混合表示	
Ch1 ALARM (Scaling)	チャンネル1 警報・入力スケーリング値混合表示	
Ch1 ALARM (Percent)	チャンネル1 警報・パーセント値混合表示* ²	
Ch2 INPUT	チャンネル2 入力実量値表示	
Ch2 INPUT (Scaling)* ¹	チャンネル2 入力スケーリング値表示	
Ch2 PERCENT	チャンネル2 パーセント値表示* ²	
Ch2 ALARM	チャンネル2 警報表示	
Ch2 ALARM (Input)	チャンネル2 警報・入力実質値混合表示	
Ch2 ALARM (Scaling)	チャンネル2 警報・入力スケーリング値混合表示	
Ch2 ALARM (Percent)	チャンネル2 警報・パーセント値混合表示* ²	
None	表示なし	

* 1、計測モードでの画面表示は、チャンネル1の場合 Ch1 INPUT (SC) となります。

* 2、入力設定値をもとに 0.00 ～ 100.00 % として換算した値で表示します。

・ [202] チャンネル有効

チャンネル1、チャンネル2の有効／無効を設定します。

無効に設定したチャンネルは計測モードにおいて、出力信号および現在値の表示をしません。

設定値	内 容	初期値
Ch1 enable	チャンネル1 有効	Ch1 enable Ch2 enable
Ch2 enable	チャンネル2 有効	
Ch1 enable	チャンネル1 有効	
Ch2 disable	チャンネル2 無効	
Ch1 disable	チャンネル1 無効	
Ch2 enable	チャンネル2 有効	

たとえば、Ch2 を disable にした場合でも、Ch2 の各設定は行えます。

・ [203] 輝度調整

画面の輝度を調整します。

1 (暗) ～ 4 (明) の範囲で設定可能です。

初期値：4

・ [204] 画面消去時間

一定時間操作がなかった場合に、画面を消去する時間を設定します。

0 ～ 60 分の範囲で設定可能です。

常時画面表示したい場合は、“0” に設定します。

画面消去時にエラーが発生すると画面消去から復帰します。

初期値：10

・ [205] 設定値初期化

設定値を初期値に戻します。

設定値	内 容
OFF	初期化しない
RESET	設定値初期化を実行* ¹

* 1、設定値初期化を実行すると、現在設定されている各パラメータは初期値に上書きされます。

設定値初期化が完了すると、COMPLETE と表示します。

オプション仕様の出荷時設定（／SET）でご指定いただいた設定値には戻りませんのでご注意ください。

・ [206] バージョン表示

ファームウェアバージョンを表示します。

・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効／無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)”、無効の場合は“DATA”と表示されます。

エラー表示

表 示	異常内容	処 置
OVER RANGE U	入力が 105 % を超えています。	入力を 105 % 以下に戻して下さい。
OVER RANGE D	入力が -5 % を下回っています。	入力を -5 % 以上に戻して下さい。
SCALING ERROR U	入力のスケーリング値が 999999 を超えています。(上方向)	入力を 999999 以下に戻して下さい。
SCALING ERROR D	入力のスケーリング値が -99999 を下回っています。(下方向)	入力を -99999 以上に戻して下さい。
EEPROM I ERROR	内部データが異常です。	電源を再投入しても回復しない場合は修理が必要です。
EEPROM R ERROR	メモリが読み込み異常です。	詳細モードで設定値初期化を実施して下さい。* 1
EEPROM W ERROR	メモリが書き込み異常です。	詳細モードで設定値初期化を実施して下さい。* 1
ADC ERROR	AD コンバータが異常です。	電源を再投入しても回復しない場合は修理が必要です。

* 1、設定されているパラメータが全て初期値になります。初期化しても回復しない場合は修理が必要です。

画面表示設定の設定値により、表示するエラーは以下のように変わります。

エラー表示は、上段もしくは下段に点滅表示します。

同時に複数のエラーが発生した場合は、優先順位の高いエラーのみを表示します。

エラーの優先順位は、高い方から EEPROM ERROR、ADC ERROR、OVER RANGE、SCALING ERROR です。

エラー表示	画面表示設定		
	入力実量値	入カスケーリング値	パーセント値
OVER RANGE U	○	○	—
OVER RANGE D			
SCALING ERROR U	○	○	—
SCALING ERROR D			
EEPROM I ERROR	○		
EEPROM R ERROR			
EEPROM W ERROR			
ADC ERROR			

配 線 (ベース部)

■端子台配線ねじ


締 付 ト ル ク: 0.5 N・m

■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。
また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子: R 1.25-3 (日本圧着端子製造、ニチフ)
(スリーブ付圧着端子は使用不可)


適 用 電 線: 0.25 ~ 1.65 mm²

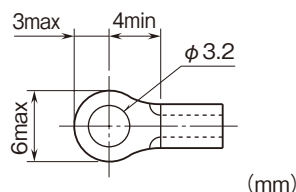

点 検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
端子番号①9-②0間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
- ③入力信号は正常ですか。
入力値が 0 ~ 100 % の範囲内であれば正常です。
- ④出力信号は正常ですか。
警報動作を下図により確認して下さい。
- ⑤出力負荷は正常ですか。
250 V AC 120 VA、125 V DC 30 W 以内であれば正常です。負荷が誘導性負荷のときは、接点保護のため火花消去処理を施して下さい。

4点警報a接点で下下限、下限、上限、上上限警報を構成した場合の動作例

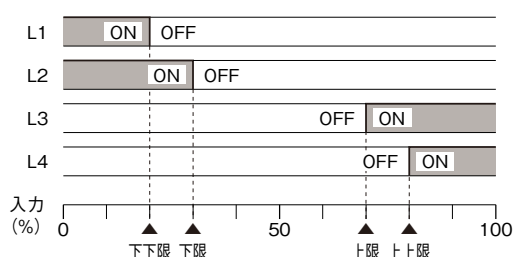

停電時動作:

- ・出力信号コード2は各接点ともOFF
- ・出力信号コード3は各接点ともON
- ・出力信号コード5は(13-15)、(16-18)、(6-12)、(1-7) ON

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校 正

10分以上通電した後、下記の要領で動作をご確認下さい。

上限 (上上限) 設定値の確認

模擬入力信号を 0 % 側から徐々に上げてゆき、設定値で警報動作を行うことを確認して下さい。

下限 (下下限) 設定値の確認

模擬入力信号を 100 % 側から徐々に下げてゆき、設定値で警報動作を行うことを確認して下さい。

入力値の確認

入力信号を 0、25、50、75、100 % の順で本器に与えます。このとき、入力値が表示部にて基準精度から外れている場合は入力微調整を行って下さい。

前面ボタンにて調整する場合は「設定方法」の項を、M1EA コンフィギュレータソフトウェア (形式: M1EACFG) にて調整する場合は M1EACFG 取扱説明書 (NM-5994) を参照して下さい。

●入力微調整

- ①模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、[80] / [180] 入力ゼロ微調整で入力表示を 0 % に調整します。
- ②模擬入力信号を 100 % 相当値に設定し、[81] / [181] 入力スパン微調整で入力表示を 100 % に調整します。
- ③再び、模擬入力信号を 0 % 相当値に設定し、入力表示を確認して下さい。
- ④入力表示がずれているときは、①~③の操作を繰り返して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。