

表示設定形4チャンネルコンパクト変換器 M1E-4 シリーズ		
取扱説明書 (操作用)	4チャンネル形、PC スペック形 直流入力変換器	形 式
		M1EXV-4

目次

ご使用いただく前に	2
ご注意事項	2
各部の名称	3
取付方法	3
接 続	4
パネル図	5
画面表示	6
設定方法	7
エラー表示	40
配 線 (ベース部)	40
点 検	40
保 守	41
雷対策	41
保 証	41

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・変換器（本体）.....1 台
- ・抵抗モジュール.....4 個

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の設定に関する詳細な設定方法について記載したものです。

パソコンを使用して設定することも可能です。詳細は、M1E コンフィギュレータソフトウェア（形式：M1ECFG（M1E4CFG））の取扱説明書（NM-6041）をご参照下さい。

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

ご注意事項

●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策（例：電源、入出力にノイズフィルタ、クランプフィルタの設置など）は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。
- ・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。

●供給電源

- ・許容電圧範囲、消費電力
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC $\pm$ 10 %、5 W 以下

●取扱いについて

- ・ベースから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -5 $\sim$ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 10 $\sim$ 85 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意ください。


●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。


●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。
- ・電圧出力の場合、出力端子間を長時間短絡することは避けて下さい。破損することはありませんが、発熱によって寿命を縮める恐れがあります。

各部の名称

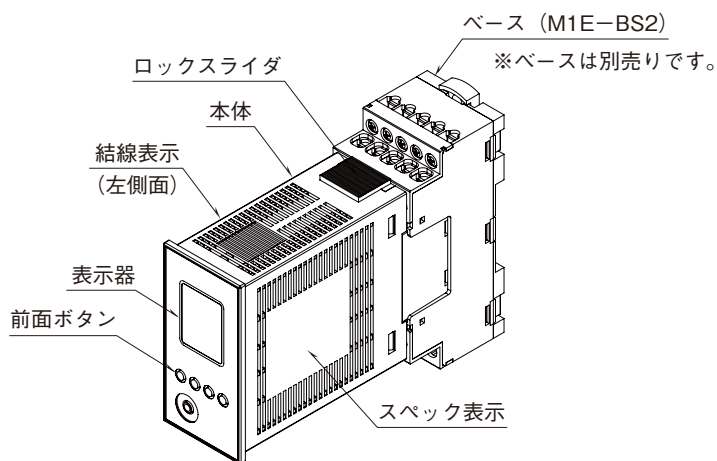

■端子配列

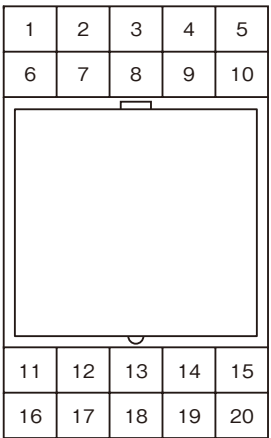

端子番号	機能	端子番号	機能
1	Ch3 入力+	11	Ch1 出力+
2	Ch3 入力-	12	Ch1 出力-
3	未使用	13	Ch4 出力+
4	Ch1 入力+	14	Ch2 出力+
5	Ch1 入力-	15	Ch2 出力-
6	Ch4 入力+	16	Ch3 出力+
7	Ch4 入力-	17	Ch3 出力-
8	未使用	18	Ch4 出力-
9	Ch2 入力+	19	供給電源+
10	Ch2 入力-	20	供給電源-


取付方法

本体の上側にあるロックスライダを押した状態で引抜くと、本体とベースを分離できます（ベースは別売りです）。

■DIN レール（横）取付


・取付の場合

- ①本体裏面の上下側フックを DIN レールに掛けます。
- ②本体下側を押込みます。

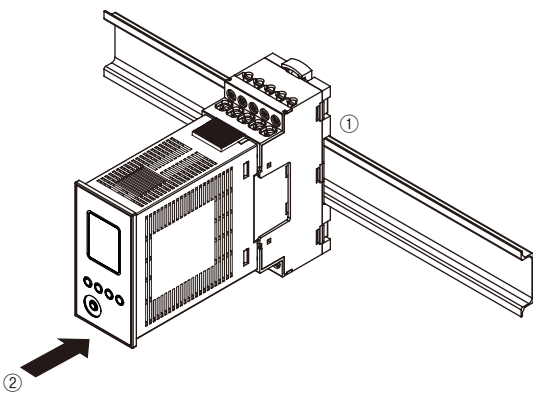

・取外の場合

- ①マイナスドライバなどで下側スライダを下に押下げます。
- ②手前に引いて本体下側を取外します。
- ③本体上側を DIN レールから取外します。

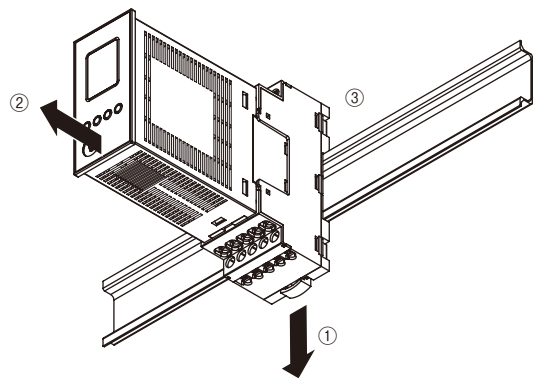


■壁取付

上下のスライダを引出し、取付寸法図を参考に M4 ねじで取付けて下さい（締付トルク：1.4 N・m）。


接 続

各端子の接続は端子接続図もしくは本体側面の結線表示を参考にして行って下さい。
電流入力の場合、入力配線と入力抵抗器 (R) とを端子ねじで共締めして下さい。


外形寸法図 (単位 : mm)

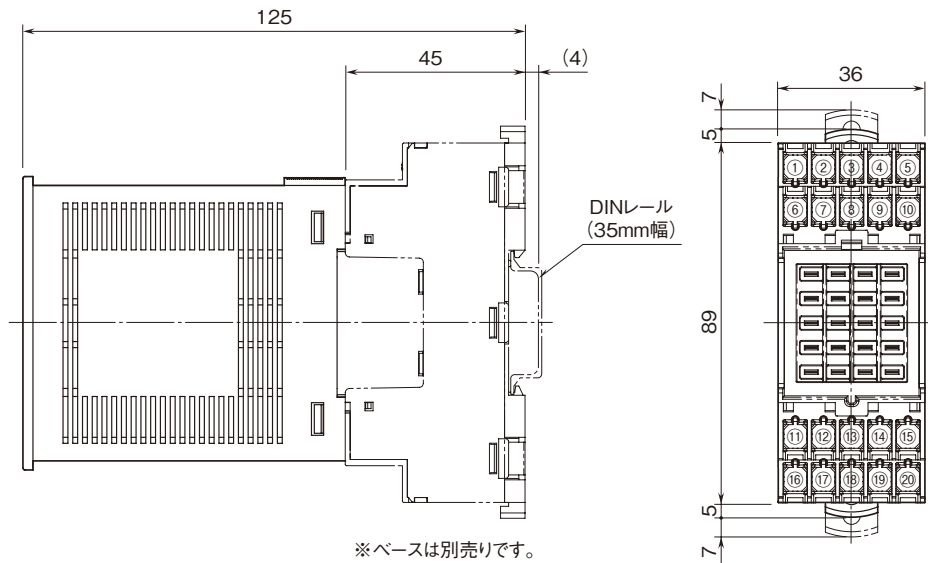


取付寸法図 (単位 : mm)

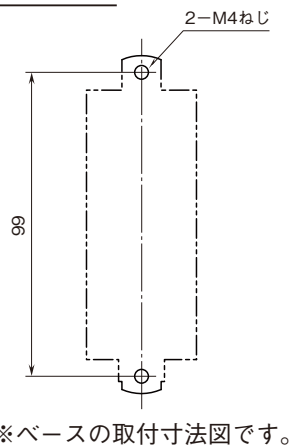


端子接続図

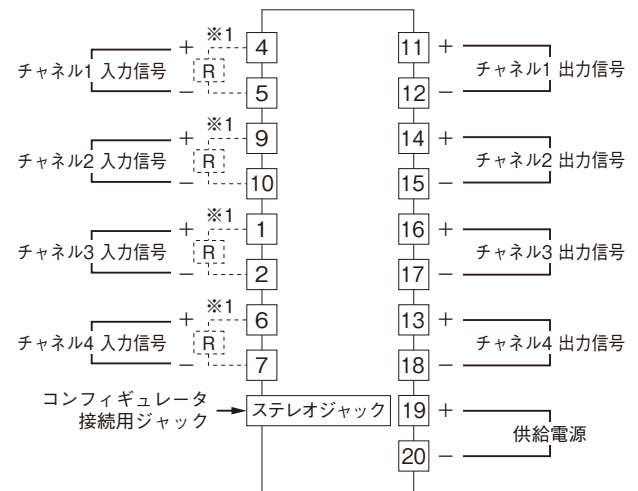

端子番号図 (単位 : mm)

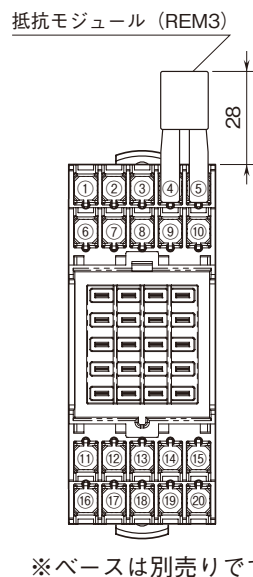

パネル図

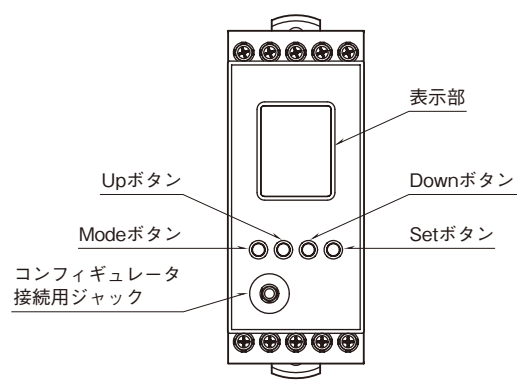

機能名称

名 称	機 能
表示部	現在値、設定値および機器の異常内容を表示します。 設定により上下で2種類の現在値を表示できます。
Mode ボタン	計測モードから各設定モードへ移行するときに使用します。 ボタンを長押しする時間により移行先が変わります。 各チャンネル設定モード時は、次のチャンネルへ移行するときに使用します。 各設定モードから計測モードへ戻るときに使用します(2秒以上長押し)。 計測画面時、次の画面へ移行します。
Up ボタン	設定パラメータ間の移動、および設定値の増加または選択に使用します。
Down ボタン	設定パラメータ間の移動、および設定値の減少または選択に使用します。
Set ボタン	設定パラメータの設定値を変更するとき、および設定変更可能状態では設定値を確定(保存)するときに使用します。 設定変更可能状態において設定値の桁移動に使用します。
コンフィギュレータ接続用ジャック	M1E コンフィギュレータソフトウェア(形式: M1ECFG(M1E4CFG))を使って設定する場合に使用します。その際、本器の設定プロテクトを Lock に設定して下さい。


画面表示

■計測モードでの表示

●2 段表示


本器は表示部に、チャンネルごとの入力実量値、入力スケール値、パーセント値*¹、出力実量値のうち、2項目を選択して表示することができます。

* 1、入力のパーセント値となります。

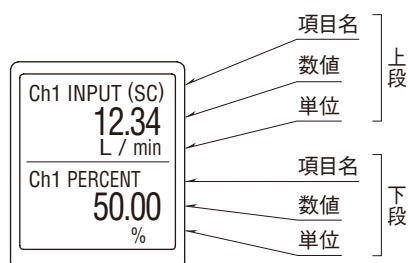

●1 段表示

表示する項目が1つの場合は、シングル画面で文字を大きく表示できます。

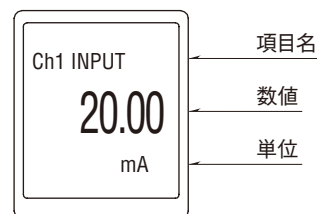


設定方法については、詳細モードの画面表示設定を参照して下さい。

●4 画面表示


設定した時間で各画面が切替わります。

また、Mode ボタンで画面移行が可能です。

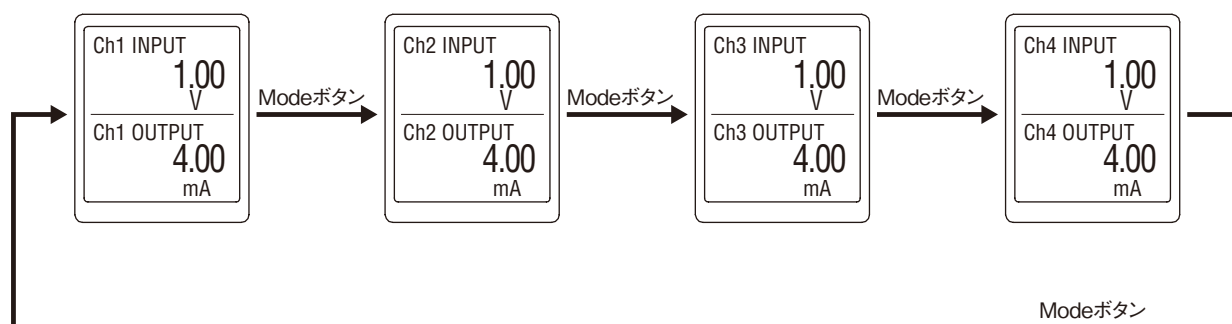


■各設定モードでの表示

各設定モードでは、表示部に設定パラメータ（英語表記）、ITEM 番号、設定値が表示されます。また、設定中は“DATA”表示の横に“(Setting)”が表示されます。設定変更中に誤って電源が切断了された場合、設定変更中の設定値は破棄されます（設定変更前の設定値に戻ります）。

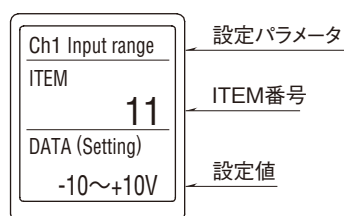

長い設定パラメータ名は、文字をスクロールして表示します。

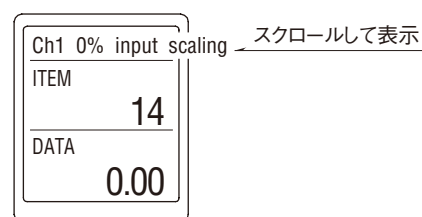


■画面消去

画面消去時間の設定時間内に操作を行わなかった場合、画面を消去（消灯）します。

Mode、Set、Up、Down のいずれかのボタンを押す、またはエラー発生により画面消去から復帰します。なお、常時画面を表示したい場合は“0”に設定します。

設定方法

■設定メニュー

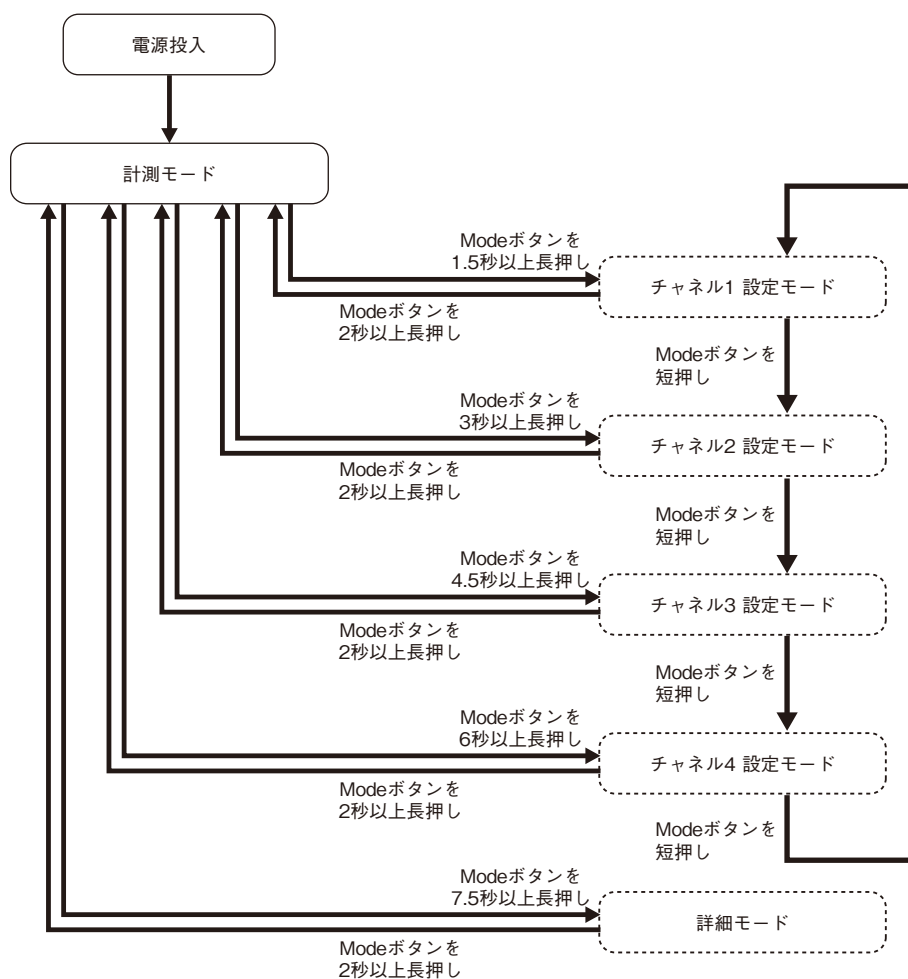

■各設定モードでの操作

●基本操作

Mode ボタン：計測モードで Mode ボタンを 1.5、3、4.5、6 または 7.5 秒以上長押しすると、各設定モードへ移行します。各設定モードで Mode ボタンを 2 秒以上長押しすると、計測モードに戻ります。
各チャンネル設定モードで、Mode ボタンを短押しすると、次のチャンネルへ移行します。
設定変更中（“DATA”の横に“(Setting)”が表示された状態）に Mode ボタンを 2 秒以上長押しすると、設定変更中の設定値は破棄され、設定変更前の状態（“DATA”横の“(Setting)”が消えた状態）に戻ります。

Set ボタン：各設定パラメータで Set ボタンを押すと、設定値が点滅し設定変更が可能になります（“DATA”の横に“(Setting)”が表示されます）。
設定変更中に Set ボタンを押すと設定値が保存（確定）され、点滅から点灯に変わります。

Up ボタン：設定パラメータ間を移動するときに、Up ボタンを押します。
設定変更中は設定値を選択、数値設定の場合は設定値が増加します。また、Up ボタンを押し続けると連続して増加します。

Down ボタン：設定パラメータ間を移動するときに、Down ボタンを押します。
設定変更中は設定値を選択、数値設定の場合は設定値が減少します。また、Down ボタンを押し続けると連続して減少します。

注) 同時に二つ以上のボタンを押さないで下さい。


●数値設定パラメータの操作

数値設定パラメータでは、桁ごとに数値を設定します。

Set ボタンを押すたびに点滅する桁が移動します。点滅している桁を Up・Down ボタンにて数値を設定して下さい。
各桁点滅時に Up または Down ボタンを押し続けると、その数値設定パラメータの最大値または最小値まで連続して増減します。

Set ボタンを押すたびに最下位桁から順に点滅する桁が移動し、最上位桁で、もう一度 Set ボタンを押すと点灯に変わり、設定値が確定します。


設定途中に Mode ボタンを 2 秒以上長押しすることで、設定値は破棄されます。

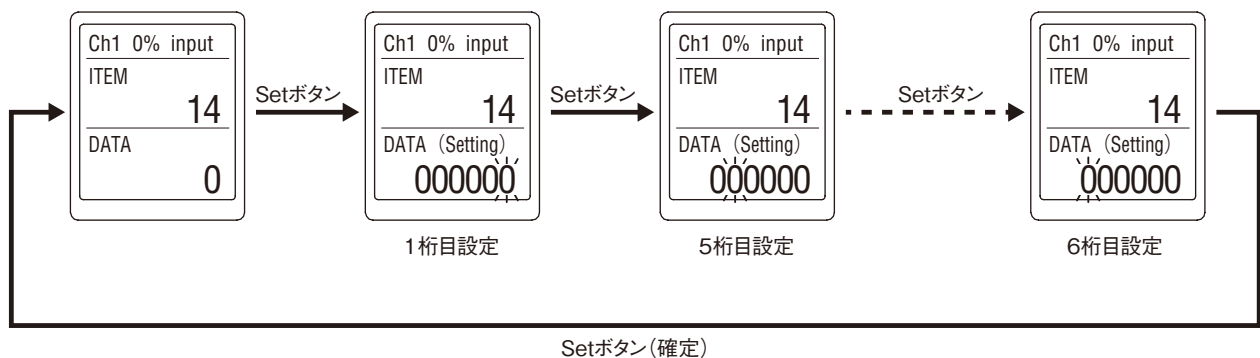

●設定プロテクトの操作

本器には、設定プロテクト機能があります。設定プロテクトを解除する場合は、各モードで“ITEM 01”の“Lockout setting”画面を表示し、“Unlock”に設定して下さい。再び設定プロテクトを有効にする場合は“Lock”に設定して下さい。なお、設定プロテクト有効の場合でも、各設定値の確認ができます。その場合は、“DATA (Locked)”と表示されます。

●チャンネル1 設定モード

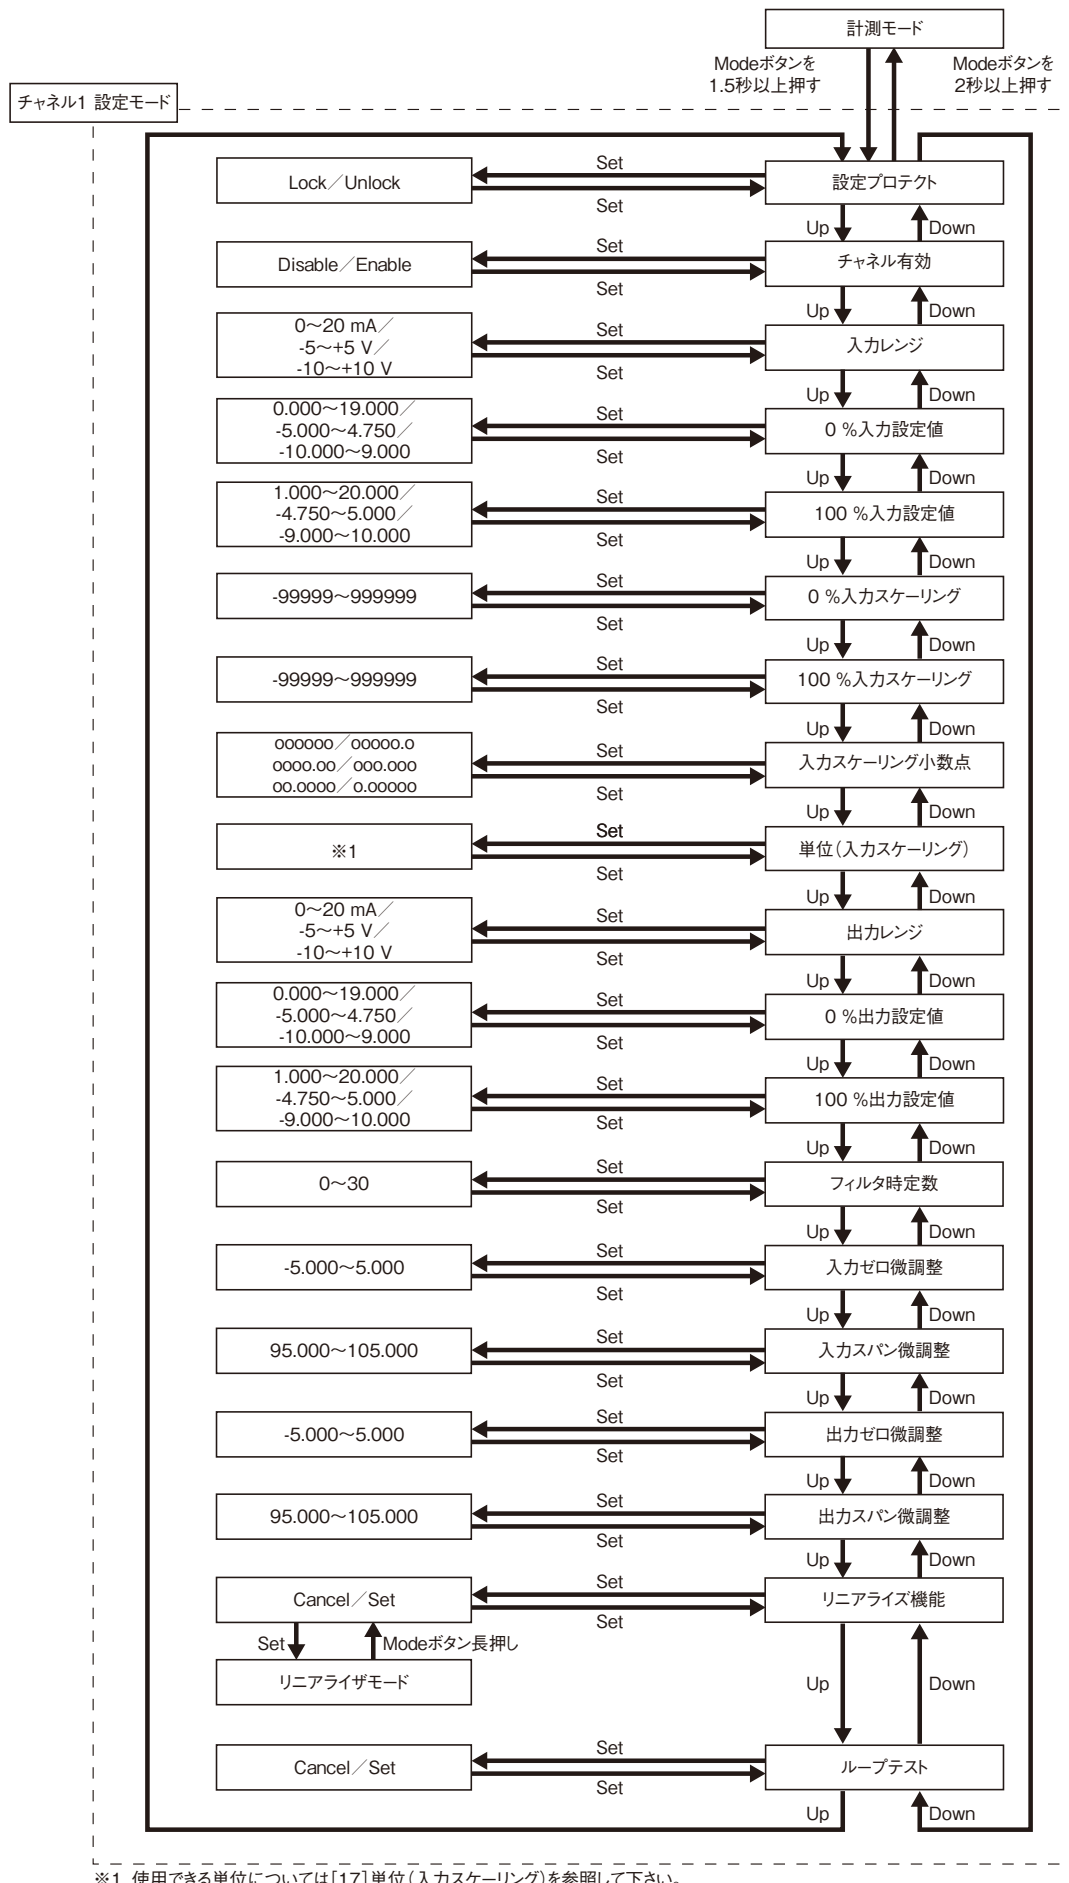

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
チャンネル 1 設定	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock / Unlock	—	Lock
	02	チャンネル有効	Ch1 Enable	Disable / Enable	—	Enable
	11	入力レンジ	Ch1 Input range	0～20 mA -5～+5 V -10～+10 V	—	-5～+5 V
	12	0 % 入力設定値	Ch1 0 % input setting	0.000～19.000 -5.000～4.750 -10.000～9.000	mA V V	1.000
	13	100 % 入力設定値	Ch1 100 % input setting	1.000～20.000 -4.750～5.000 -9.000～10.000	mA V V	5.000
	14	0 % 入力スケールリング	Ch1 0 % input scaling	-99999～999999	—	0.00
	15	100 % 入力スケールリング	Ch1 100 % input scaling	-99999～999999	—	100.00
	16	入力スケールリング小数点	Ch1 Input decimal scaling	小数点なし 小数点以下 1 桁～5 桁	—	小数点以下 2 桁
	17	単位(入力スケールリング)	Ch1 Unit (INP Scaling)	68 種類から選択	—	%
	61	出力レンジ	Ch1 Output range	0～20 mA -5～+5 V -10～+10 V	—	0～20 mA
	62	0 % 出力設定値	Ch1 0 % output setting	0.000～19.000 -5.000～4.750 -10.000～9.000	mA V V	4.000
	63	100 % 出力設定値	Ch1 100 % output setting	1.000～20.000 -4.750～5.000 -9.000～10.000	mA V V	20.000
	71	フィルタ時定数	Ch1 Filter time constant	0～30	秒	0
	81	入力ゼロ微調整	Ch1 Input Zero fine adjust	-5.000～5.000	%	0.000
	82	入力スパン微調整	Ch1 Input Span fine adjust	95.000～105.000	%	100.000
	91	出力ゼロ微調整	Ch1 Output Zero fine adjust	-5.000～5.000	%	0.000
	92	出力スパン微調整	Ch1 Output Span fine adjust	95.000～105.000	%	100.000
	95	リニアライズ機能	Ch1 User's table linearization	Cancel / Set	—	Cancel
	98	ループテスト	Ch1 Loop test	-5.00～105.00	%	Cancel

・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効/無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)”、無効の場合は“DATA”と表示されます。

・ [02] チャンネル有効

チャンネルの有効/無効を設定します。

無効に設定したチャンネルは計測モードにおいて、出力信号および現在値の表示をしません。

設定値	内 容	初期値
Disable	チャンネル 無効	Enable
Enable	チャンネル 有効	

たとえば、チャンネルを Disable にした場合でも、チャンネルの各設定は行えます。

・ [11] 入力レンジ

入力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0~20 mA	入力: 0~20 mA DC	-5~+5 V
-5~+5 V	入力: -5~+5 V DC	
-10~+10 V	入力: -10~+10 V DC	

入力レンジを変更した場合は本器の電源を切断し、入力端子への接続も変更して下さい。

また、入力設定値は初期値に変更されます。

・ [12] 0 % 入力設定値

0 % 入力設定値を設定します。入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～20 mA	0.000～19.000	1.000	4.000
-5～+5 V	-5.000～4.750	0.250	1.000
-10～+10 V	-10.000～9.000	1.000	-10.000

[12] 0 % 入力設定値 < [13] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [13] 100 % 入力設定値

100 % 入力設定値を設定します。入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～20 mA	1.000～20.000	1.000	20.000
-5～+5 V	-4.750～5.000	0.250	5.000
-10～+10 V	-9.000～10.000	1.000	10.000

[12] 0 % 入力設定値 < [13] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [14] 0 % 入力スケーリング

[12] 0 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999～999999	0.00

・ [15] 100 % 入力スケーリング

[13] 100 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999～999999	100.00

・ [16] 入力スケーリング小数点

[14] 0 %、[15] 100 % 入力スケーリングに対する小数点位置を設定します。

設定値	内 容	初期値
000000	小数点なし	小数点以下 2 桁
00000.0	小数点以下 1 桁	
0000.00	小数点以下 2 桁	
000.000	小数点以下 3 桁	
00.0000	小数点以下 4 桁	
0.00000	小数点以下 5 桁	

・ [17] 単位（入力スケーリング）

入力スケーリング表示時の単位を設定します。
設定できる単位は、以下の 68 種類です。

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s ² 、inch、L、L/s、L/min、L/h、m ³ 、m ³ /sec、m ³ /min、m ³ /h、Nm ³ /h、N·m、N/m ² 、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、℃、℉、K、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min ⁻¹ 、pH、%、ppm、deg、(空白)、User

「User」を選択するとユーザー単位設定画面に移行します。

任意の文字を用いて単位を作成できます。半角 13 文字まで設定できます*¹。

Up ボタン、Down ボタンで文字を選択、Set ボタンで文字を確定します。また、設定中は Mode ボタンで一文字消去、Mode ボタンを 2 秒以上長押しで設定値は破棄され、設定前に戻ります。

Set ボタンを 2 秒以上長押しで設定確定となり、[17] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります。

設定中に電源を切断すると [17] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります（設定値は破棄されます）。

* 1、設定できる文字は次のとおりです。

0 ～ 9 A ～ Z a ～ z ! " # \$ % & ' () = - + * ^ | @ ` [] { } ; : < > ? _ , . /

単位は、計測モード時に「Ch1 INPUT (Scaling)」で表示されます。
初期値：%

・ [61] 出力レンジ

出力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0～20 mA	出力: 0～20 mA DC	0～20 mA
-5～+5 V	出力: -5～+5 V DC	
-10～+10 V	出力: -10～+10 V DC	

・ [62] 0 % 出力設定値

0 % 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～20 mA	0.000～19.000	1.000	4.000
-5～+5 V	-5.000～4.750	0.250	-5.000
-10～+10 V	-10.000～9.000	1.000	-10.000

[62] 0 % 出力設定値 < [63] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

・ [63] 100 % 出力設定値

100 % 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～20 mA	1.000～20.000	1.000	20.000
-5～+5 V	-4.750～5.000	0.250	5.000
-10～+10 V	-9.000～10.000	1.000	10.000

[62] 0 % 出力設定値 < [63] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

・ [71] フィルタ時定数

一次ローパスフィルタのフィルタ時定数を設定します。

設定した時間で一次ローパスフィルタが有効になります。本パラメータに 0 を設定すると、フィルタ処理は行われません（応答時間 0.5 s 以下（0 → 90 %））。

設定した時定数は入力が 0 % から 100 % に変化したとき、出力が約 63 % まで追従するのにかかる時間となります。

0 ～ 30 秒の範囲で設定可能です。

初期値：0

・ [81] 入力ゼロ微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：0.000

・ [82] 入力スパン微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：100.000

・ [91] 出力ゼロ微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：0.000

・ [92] 出力スパン微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。


初期値：100.000

・ [95] リニアライズ機能

リニアライズ機能の設定を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel”が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すとチャンネル 1 リニアライズモードへ移行します。

注) チャンネル 1 リニアライズモードへ移行するには“Lockout setting”を“Unlock”に変更する必要があります。

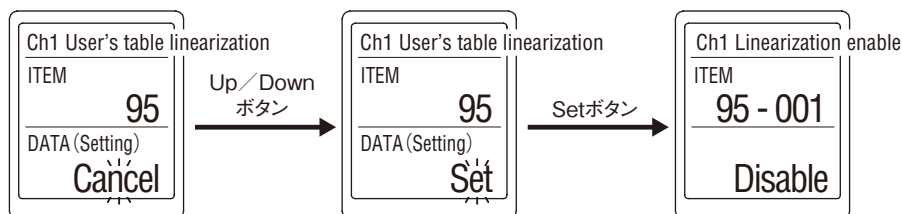


・ [98] ループテスト

模擬出力を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel”が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すとループテスト画面が表示されます。


現在の出力値が表示されますので、Up ボタン、Down ボタンにて増減して下さい。押し続けると連続で変化します。2 秒以上 Mode ボタンを長押し、または電源を切断することにより、ループテストを終了します。

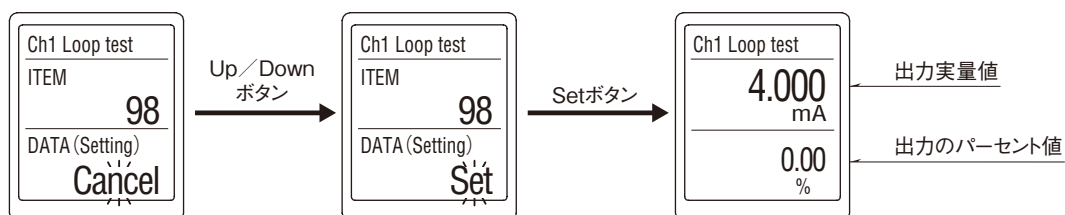

注) ループテスト実行中は、全ての実入力は無視されます。

また、ループテスト実行中に画面消去機能が働き画面消去した場合は、前面ボタンの押下により画面復帰して下さい。

●チャンネル2 設定モード

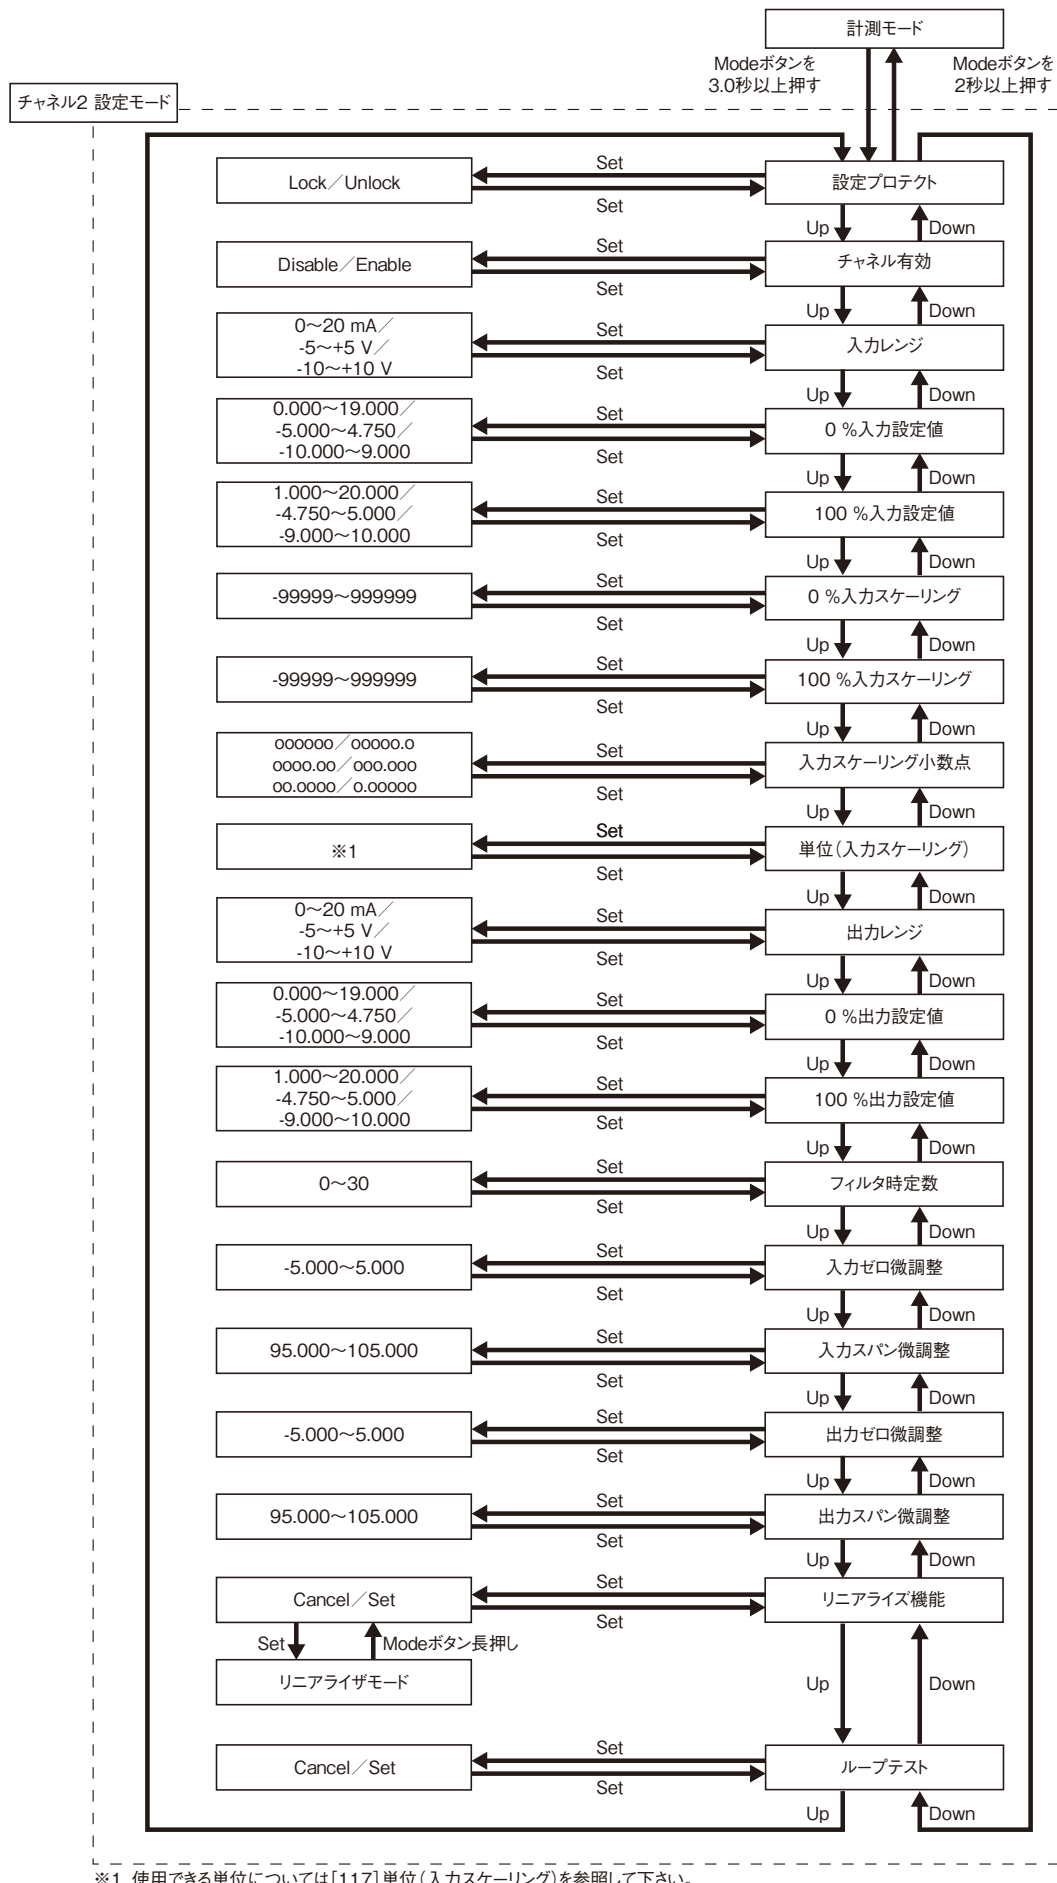

●パラメータ一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ	設定範囲	単位	初期値
チャンネル 2 設定	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock/Unlock	Lock
	102	チャンネル有効	Ch2 Enable	Disable/Enable	Enable
	111	入力レンジ	Ch2 Input range	0~20 mA -5~+5 V -10~+10 V	-5~+5 V
	112	0 % 入力設定値	Ch2 0 % input setting	0.000~19.000 -5.000~4.750 -10.000~9.000	mA V V 1.000
	113	100 % 入力設定値	Ch2 100 % input setting	1.000~20.000 -4.750~5.000 -9.000~10.000	mA V V 5.000
	114	0 % 入力スケール	Ch2 0 % input scaling	-99999~99999	0.00
	115	100 % 入力スケール	Ch2 100 % input scaling	-99999~99999	100.00
	116	入力スケール小数点	Ch2 Input decimal point	小数点なし 小数点以下 1 桁~5 桁	小数点以下 2 桁
	117	単位(入力スケール)	Ch2 Unit (INP Scaling)	68 種類から選択	%
	161	出力レンジ	Ch2 Output range	0~20 mA -5~+5 V -10~+10 V	0~20 mA
	162	0 % 出力設定値	Ch2 0 % output setting	0.000~19.000 -5.000~4.750 -10.000~9.000	mA V V 4.000
	163	100 % 出力設定値	Ch2 100 % output setting	1.000~20.000 -4.750~5.000 -9.000~10.000	mA V V 20.000
	171	フィルタ時定数	Ch2 Filter time constant	0~30	秒 0
	181	入力ゼロ微調整	Ch2 Input Zero fine adjust	-5.000~5.000	% 0.000
	182	入力スパン微調整	Ch2 Input Span fine adjust	95.000~105.000	% 100.000
	191	出力ゼロ微調整	Ch2 Output Zero fine adjust	-5.000~5.000	% 0.000
	192	出力スパン微調整	Ch2 Output Span fine adjust	95.000~105.000	% 100.000
	195	リニアライズ機能	Ch2 User's table linearization	Cancel/Set	Cancel
	198	ループテスト	Ch2 Loop test	-5.00~105.00	% Cancel

・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効/無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)”、無効の場合は“DATA”と表示されます。

・ [102] チャンネル有効

チャンネルの有効/無効を設定します。

無効に設定したチャンネルは計測モードにおいて、出力信号および現在値の表示をしません。

設定値	内 容	初期値
Disable	チャンネル 無効	Enable
Enable	チャンネル 有効	

たとえば、チャンネルを Disable にした場合でも、チャンネルの各設定は行えます。

・ [111] 入力レンジ

入力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0~20 mA	入力: 0~20 mA DC	-5~+5 V
-5~+5 V	入力: -5~+5 V DC	
-10~+10 V	入力: -10~+10 V DC	

入力レンジを変更した場合は本器の電源を切断し、入力端子への接続も変更して下さい。

また、入力設定値は初期値に変更されます。

・ [112] 0 % 入力設定値

0 % 入力設定値を設定します。

入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	0.000~19.000	1.000	4.000
-5~+5 V	-5.000~4.750	0.250	1.000
-10~+10 V	-10.000~9.000	1.000	-10.000

[112] 0 % 入力設定値 < [113] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [113] 100 % 入力設定値

100 % 入力設定値を設定します。

入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	1.000~20.000	1.000	20.000
-5~+5 V	-4.750~5.000	0.250	5.000
-10~+10 V	-9.000~10.000	1.000	10.000

[112] 0 % 入力設定値 < [113] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [114] 0 % 入カスケーリング

[112] 0 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999~999999	0.00

・ [115] 100 % 入カスケーリング

[113] 100 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999~999999	100.00

・ [116] 入カスケーリング小数点

[114] 0 %、[115] 100 % 入カスケーリングに対する小数点位置を設定します。

設定値	内 容	初期値
000000	小数点なし	小数点以下 2 桁
00000.0	小数点以下 1 桁	
0000.00	小数点以下 2 桁	
000.000	小数点以下 3 桁	
00.0000	小数点以下 4 桁	
0.00000	小数点以下 5 桁	

- ・ [117] 単位（入力スケーリング）
入力スケーリング表示時の単位を設定します。
設定できる単位は、以下の 68 種類です。

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s ² 、inch、L、L/s、L/min、L/h、m ³ 、m ³ /sec、m ³ /min、m ³ /h、Nm ³ /h、N·m、N/m ² 、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、℃、℉、K、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min ⁻¹ 、pH、%、ppm、deg、(空白)、User

「User」を選択するとユーザー単位設定画面に移行します。

任意の文字を用いて単位を作成できます。半角 13 文字まで設定できます*¹。

Up ボタン、Down ボタンで文字を選択、Set ボタンで文字を確定します。また、設定中は Mode ボタンで一文字消去、Mode ボタンを 2 秒以上長押しで設定値は破棄され、設定前に戻ります。

Set ボタンを 2 秒以上長押しで設定確定となり、[117] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります。

設定中に電源を切断すると [117] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります（設定値は破棄されます）。

* 1、設定できる文字は次のとおりです。

0 ～ 9 A ～ Z a ～ z ! " # \$ % & ' () = - + * ^ | @ ` [] { } ; : < > ? _ , . /

単位は、計測モード時に「Ch2 INPUT (Scaling)」で表示されます。
初期値：%

- ・ [161] 出力レンジ
出力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0～20 mA	出力: 0～20 mA DC	0～20 mA
-5～+5 V	出力: -5～+5 V DC	
-10～+10 V	出力: -10～+10 V DC	

- ・ [162] 0 % 出力設定値
0 % 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～20 mA	0.000～19.000	1.000	4.000
-5～+5 V	-5.000～4.750	0.250	-5.000
-10～+10 V	-10.000～9.000	1.000	-10.000

[162] 0 % 出力設定値 < [163] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

- ・ [163] 100 % 出力設定値
100 % 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～20 mA	1.000～20.000	1.000	20.000
-5～+5 V	-4.750～5.000	0.250	5.000
-10～+10 V	-9.000～10.000	1.000	10.000

[162] 0 % 出力設定値 < [163] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

- ・ [171] フィルタ時定数
一次ローパスフィルタのフィルタ時定数を設定します。
設定した時間で一次ローパスフィルタが有効になります。本パラメータに 0 を設定すると、フィルタ処理は行われません（応答時間 0.5 s 以下（0 → 90 %））。
設定した時定数は入力が 0 % から 100 % に変化したとき、出力が約 63 % まで追従するのにかかる時間となります。
0 ～ 30 秒の範囲で設定可能です。
初期値：0

・ [181] 入力ゼロ微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：0.000

・ [182] 入カスパン微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：100.000

・ [191] 出力ゼロ微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：0.000

・ [192] 出カスパン微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。


初期値：100.000

・ [195] リニアライズ機能

リニアライズ機能の設定を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel” が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すとチャンネル 2 リニアライズモードへ移行します。

注) チャンネル 2 リニアライズモードへ移行するには“Lockout setting”を“Unlock”に変更する必要があります。

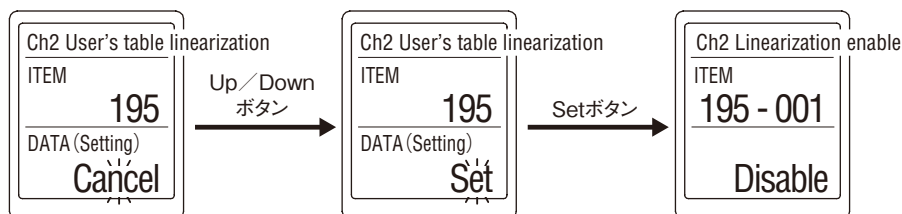


・ [198] ループテスト

模擬出力を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel” が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すとループテスト画面が表示されます。

現在の出力値が表示されますので、Up ボタン、Down ボタンにて増減して下さい。押し続けると連続で変化します。


2 秒以上 Mode ボタンを長押し、または電源を切断することにより、ループテストを終了します。

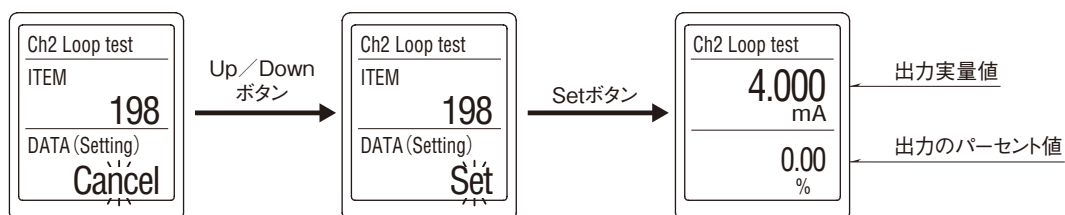

注) ループテスト実行中は、全ての実入力は無視されます。

また、ループテスト実行中に画面消去機能が働き画面消去した場合は、前面ボタンの押下により画面復帰して下さい。

●チャンネル3 設定モード

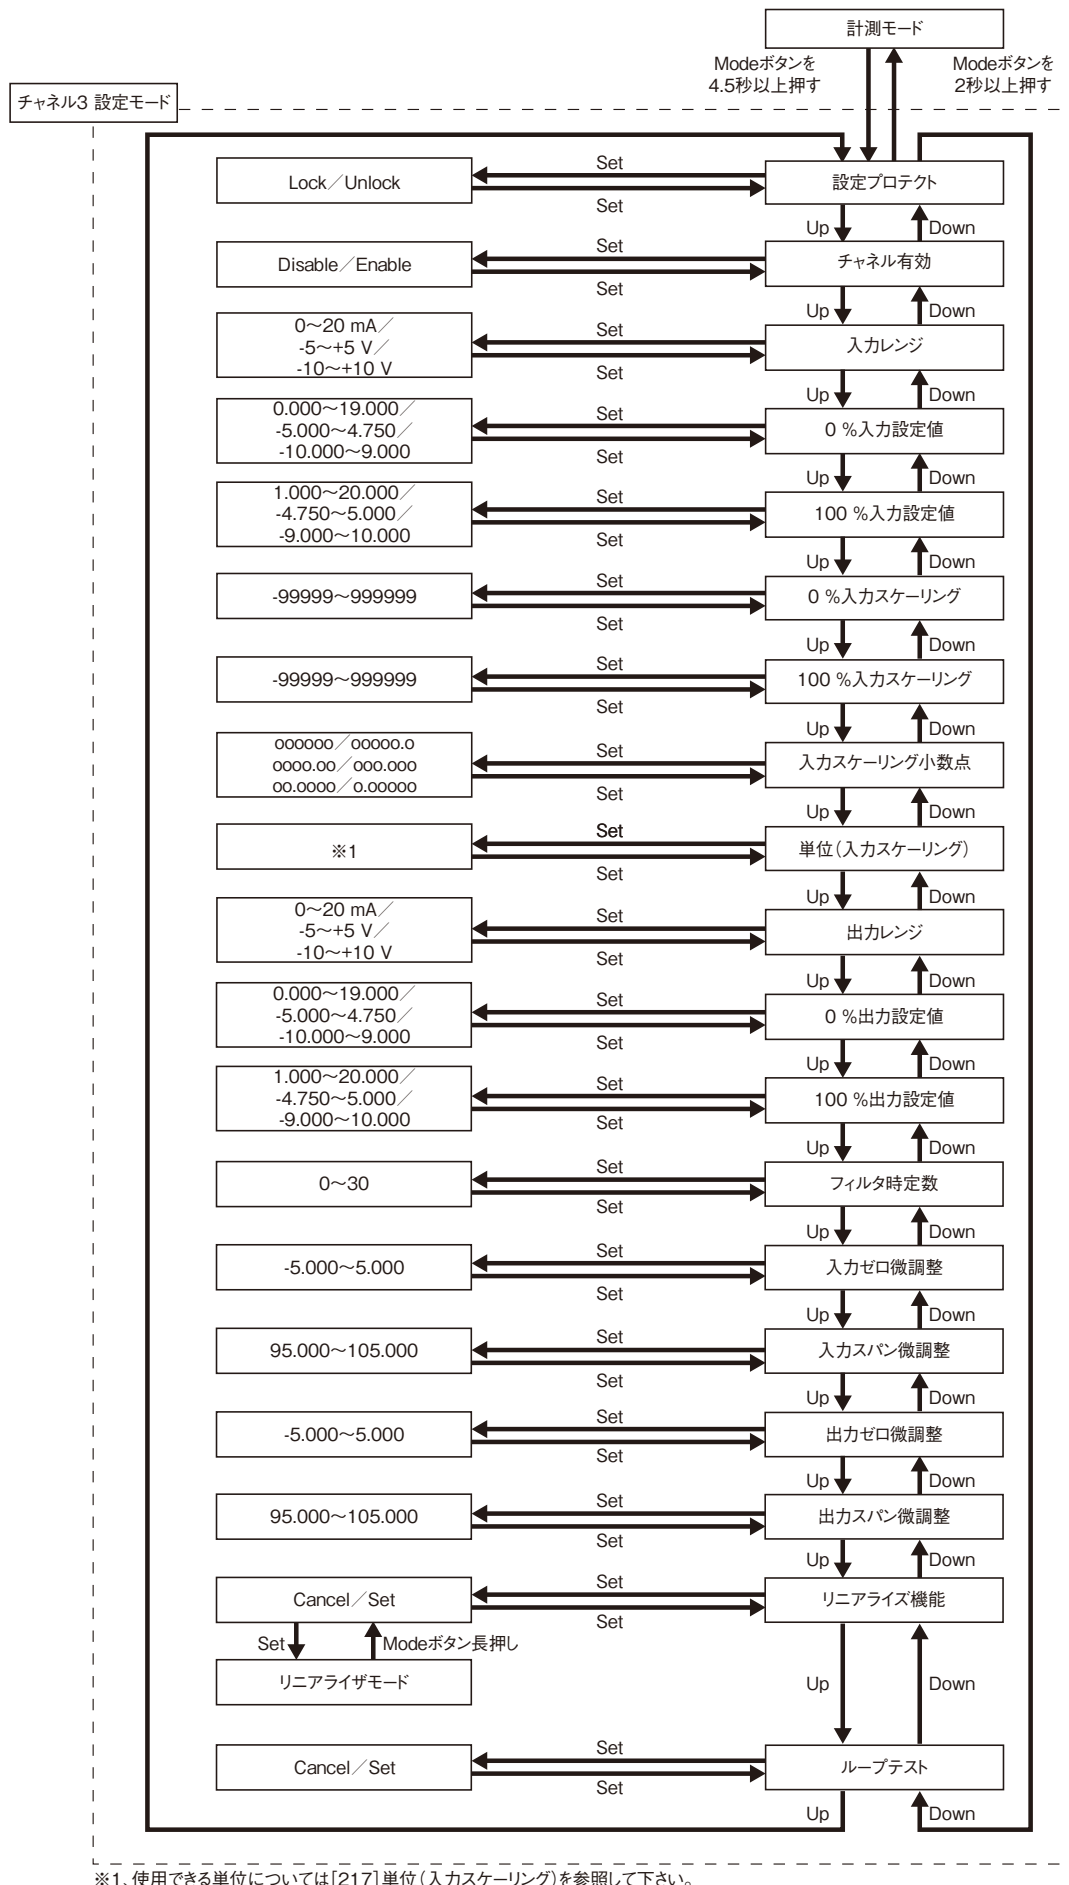

●パラメータ一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ	設定範囲	単位	初期値
チャンネル3 設定	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock/Unlock	Lock
	202	チャンネル有効	Ch3 Enable	Disable/Enable	Enable
	211	入力レンジ	Ch3 Input range	0~20 mA -5~+5 V -10~+10 V	-5~+5 V
	212	0 % 入力設定値	Ch3 0 % input setting	0.000~19.000 -5.000~4.750 -10.000~9.000	mA V V 1.000
	213	100 % 入力設定値	Ch3 100 % input setting	1.000~20.000 -4.750~5.000 -9.000~10.000	mA V V 5.000
	214	0 % 入力スケール	Ch3 0 % input scaling	-99999~99999	0.00
	215	100 % 入力スケール	Ch3 100 % input scaling	-99999~99999	100.00
	216	入力スケール小数点	Ch3 Input decimal point	小数点なし 小数点以下 1 桁~5 桁	小数点以下 2 桁
	217	単位(入力スケール)	Ch3 Unit (INP Scaling)	68 種類から選択	%
	261	出力レンジ	Ch3 Output range	0~20 mA -5~+5 V -10~+10 V	0~20 mA
	262	0 % 出力設定値	Ch3 0 % output setting	0.000~19.000 -5.000~4.750 -10.000~9.000	mA V V 4.000
	263	100 % 出力設定値	Ch3 100 % output setting	1.000~20.000 -4.750~5.000 -9.000~10.000	mA V V 20.000
	271	フィルタ時定数	Ch3 Filter time constant	0~30	秒 0
	281	入力ゼロ微調整	Ch3 Input Zero fine adjust	-5.000~5.000	% 0.000
	282	入力スパン微調整	Ch3 Input Span fine adjust	95.000~105.000	% 100.000
	291	出力ゼロ微調整	Ch3 Output Zero fine adjust	-5.000~5.000	% 0.000
	292	出力スパン微調整	Ch3 Output Span fine adjust	95.000~105.000	% 100.000
	295	リニアライズ機能	Ch3 User's table linearization	Cancel/Set	Cancel
	298	ループテスト	Ch3 Loop test	-5.00~105.00	% Cancel

・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効/無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)」、無効の場合は“DATA”と表示されます。

・ [202] チャンネル有効

チャンネルの有効/無効を設定します。

無効に設定したチャンネルは計測モードにおいて、出力信号および現在値の表示をしません。

設定値	内 容	初期値
Disable	チャンネル 無効	Enable
Enable	チャンネル 有効	

たとえば、チャンネルを Disable にした場合でも、チャンネルの各設定は行えます。

・ [211] 入力レンジ

入力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0~20 mA	入力: 0~20 mA DC	-5~+5 V
-5~+5 V	入力: -5~+5 V DC	
-10~+10 V	入力: -10~+10 V DC	

入力レンジを変更した場合は本器の電源を切断し、入力端子への接続も変更して下さい。

また、入力設定値は初期値に変更されます。

・ [212] 0 % 入力設定値

0 % 入力設定値を設定します。

入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	0.000~19.000	1.000	4.000
-5~+5 V	-5.000~4.750	0.250	1.000
-10~+10 V	-10.000~9.000	1.000	-10.000

[212] 0 % 入力設定値 < [213] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [213] 100 % 入力設定値

100 % 入力設定値を設定します。

入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	1.000~20.000	1.000	20.000
-5~+5 V	-4.750~5.000	0.250	5.000
-10~+10 V	-9.000~10.000	1.000	10.000

[212] 0 % 入力設定値 < [213] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [214] 0 % 入力スケーリング

[212] 0 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999~999999	0.00

・ [215] 100 % 入力スケーリング

[213] 100 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999~999999	100.00

・ [216] 入力スケーリング小数点

[214] 0 %、[215] 100 % 入力スケーリングに対する小数点位置を設定します。

設定値	内 容	初期値
000000	小数点なし	小数点以下 2 桁
00000.0	小数点以下 1 桁	
0000.00	小数点以下 2 桁	
000.000	小数点以下 3 桁	
00.0000	小数点以下 4 桁	
0.00000	小数点以下 5 桁	

- ・ [217] 単位（入力スケーリング）
入力スケーリング表示時の単位を設定します。
設定できる単位は、以下の 68 種類です。

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s ² 、inch、L、L/s、L/min、L/h、m ³ 、m ³ /sec、m ³ /min、m ³ /h、Nm ³ /h、N·m、N/m ² 、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、℃、℉、K、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min ⁻¹ 、pH、%、ppm、deg、(空白)、User

「User」を選択するとユーザー単位設定画面に移行します。

任意の文字を用いて単位を作成できます。半角 13 文字まで設定できます*¹。

Up ボタン、Down ボタンで文字を選択、Set ボタンで文字を確定します。また、設定中は Mode ボタンで一文字消去、Mode ボタンを 2 秒以上長押しで設定値は破棄され、設定前に戻ります。

Set ボタンを 2 秒以上長押しで設定確定となり、[217] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります。

設定中に電源を切断すると [217] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります（設定値は破棄されます）。

* 1、設定できる文字は次のとおりです。

0 ～ 9 A ～ Z a ～ z ! " # \$ % & ' () = - + * ^ _ | @ ` [] { } ; : < > ? , . /

単位は、計測モード時に「Ch3 INPUT (Scaling)」で表示されます。
初期値：%

- ・ [261] 出力レンジ
出力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0～20 mA	出力: 0～20 mA DC	0～20 mA
-5～+5 V	出力: -5～+5 V DC	
-10～+10 V	出力: -10～+10 V DC	

- ・ [262] 0 % 出力設定値
0 % 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～20 mA	0.000～19.000	1.000	4.000
-5～+5 V	-5.000～4.750	0.250	-5.000
-10～+10 V	-10.000～9.000	1.000	-10.000

[262] 0 % 出力設定値 < [263] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

- ・ [263] 100 % 出力設定値
100 % 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0～20 mA	1.000～20.000	1.000	20.000
-5～+5 V	-4.750～5.000	0.250	5.000
-10～+10 V	-9.000～10.000	1.000	10.000

[262] 0 % 出力設定値 < [263] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

- ・ [271] フィルタ時定数
一次ローパスフィルタのフィルタ時定数を設定します。
設定した時間で一次ローパスフィルタが有効になります。本パラメータに 0 を設定すると、フィルタ処理は行われません（応答時間 0.5 s 以下（0 → 90 %））。
設定した時定数は入力が 0 % から 100 % に変化したとき、出力が約 63 % まで追従するのにかかる時間となります。
0 ～ 30 秒の範囲で設定可能です。
初期値：0

・ [281] 入力ゼロ微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：0.000

・ [282] 入カスパン微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：100.000

・ [291] 出力ゼロ微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：0.000

・ [292] 出カスパン微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。


初期値：100.000

・ [295] リニアライズ機能

リニアライズ機能の設定を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel”が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すとチャンネル 3 リニアライズモードへ移行します。

注) チャンネル 3 リニアライズモードへ移行するには“Lockout setting”を“Unlock”に変更する必要があります。

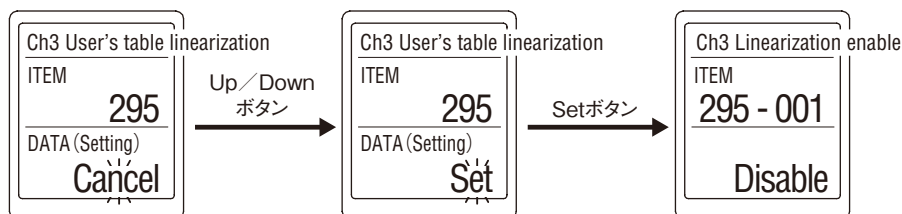


・ [298] ループテスト

模擬出力を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel”が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すとループテスト画面が表示されます。

現在の出力値が表示されますので、Up ボタン、Down ボタンにて増減して下さい。押し続けると連続で変化します。


2 秒以上 Mode ボタンを長押し、または電源を切断することにより、ループテストを終了します。

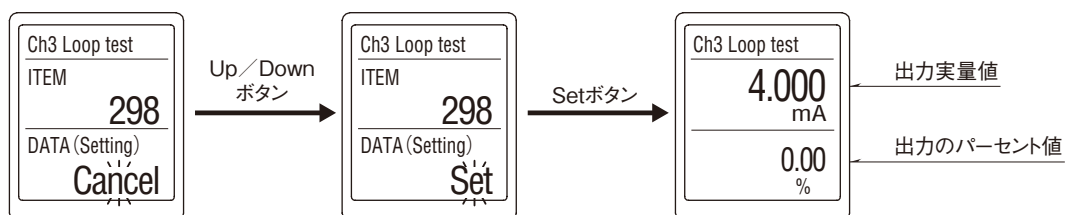

注) ループテスト実行中は、全ての実入力は無視されます。

また、ループテスト実行中に画面消去機能が働き画面消去した場合は、前面ボタンの押下により画面復帰して下さい。

●チャンネル4 設定モード

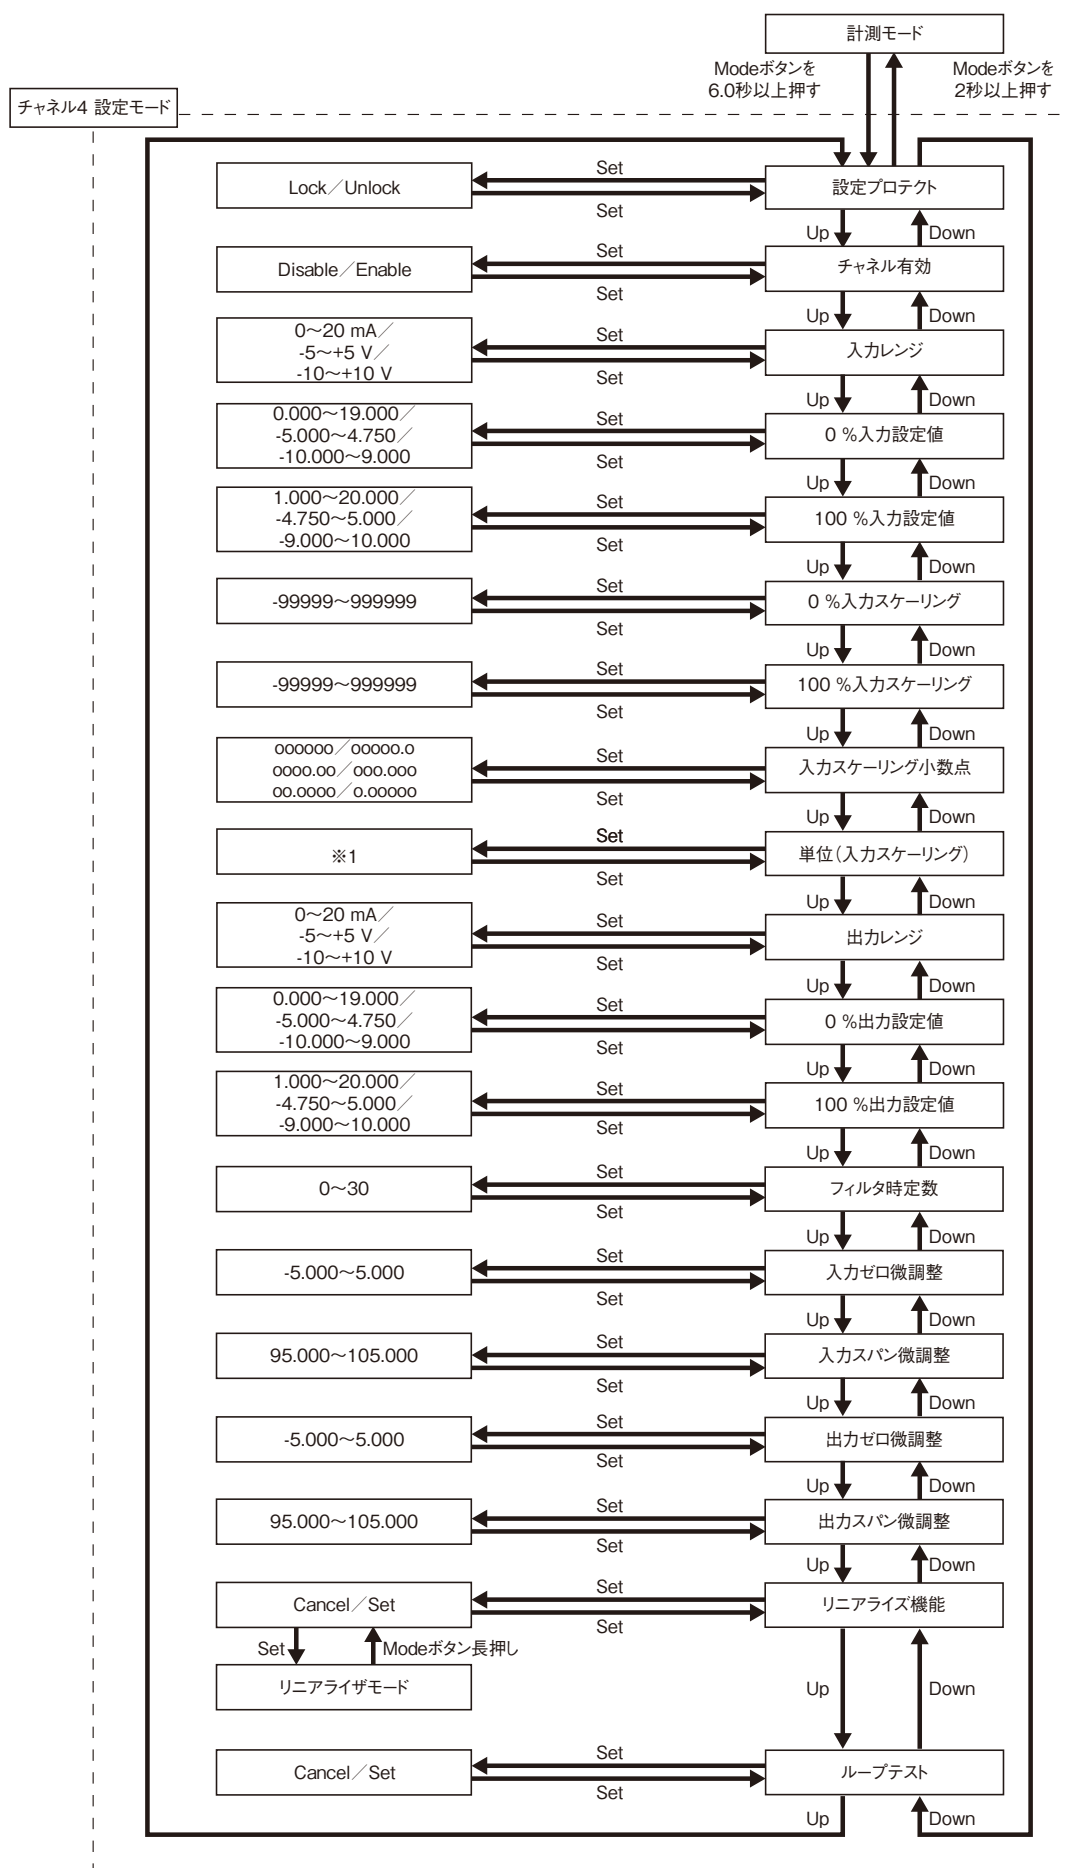

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ	設定範囲	単位	初期値
チャンネル 4 設定	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock/Unlock	Lock
	302	チャンネル有効	Ch4 Enable	Disable/Enable	Enable
	311	入力レンジ	Ch4 Input range	0~20 mA -5~+5 V -10~+10 V	-5~+5 V
	312	0 % 入力設定値	Ch4 0 % input setting	0.000~19.000 -5.000~4.750 -10.000~9.000	1.000 V V
	313	100 % 入力設定値	Ch4 100 % input setting	1.000~20.000 -4.750~5.000 -9.000~10.000	5.000 mA V V
	314	0 % 入力スケーリング	Ch4 0 % input scaling	-99999~999999	0.00
	315	100 % 入力スケーリング	Ch4 100 % input scaling	-99999~999999	100.00
	316	入力スケーリング小数点	Ch4 Input decimal point	小数点なし 小数点以下 1 桁~5 桁	小数点以下 2 桁
	317	単位(入力スケーリング)	Ch4 Unit (INP Scaling)	68 種類から選択	%
	361	出力レンジ	Ch4 Output range	0~20 mA -5~+5 V -10~+10 V	0~20 mA
	362	0 % 出力設定値	Ch4 0 % output setting	0.000~19.000 -5.000~4.750 -10.000~9.000	4.000 mA V V
	363	100 % 出力設定値	Ch4 100 % output setting	1.000~20.000 -4.750~5.000 -9.000~10.000	20.000 mA V V
	371	フィルタ時定数	Ch4 Filter time constant	0~30	秒 0
	381	入力ゼロ微調整	Ch4 Input Zero fine adjust	-5.000~5.000	% 0.000
	382	入力スパン微調整	Ch4 Input Span fine adjust	95.000~105.000	% 100.000
	391	出力ゼロ微調整	Ch4 Output Zero fine adjust	-5.000~5.000	% 0.000
	392	出力スパン微調整	Ch4 Output Span fine adjust	95.000~105.000	% 100.000
	395	リニアライズ機能	Ch4 User's table linearization	Cancel/Set	Cancel
	398	ループテスト	Ch4 Loop test	-5.00~105.00	% Cancel

・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効/無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)”、無効の場合は“DATA”と表示されます。

・ [302] チャンネル有効

チャンネルの有効/無効を設定します。

無効に設定したチャンネルは計測モードにおいて、出力信号および現在値の表示をしません。

設定値	内 容	初期値
Disable	チャンネル 無効	Enable
Enable	チャンネル 有効	

たとえば、チャンネルを Disable にした場合でも、チャンネルの各設定は行えます。

・ [311] 入力レンジ

入力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0~20 mA	入力: 0~20 mA DC	-5~+5 V
-5~+5 V	入力: -5~+5 V DC	
-10~+10 V	入力: -10~+10 V DC	

入力レンジを変更した場合は本器の電源を切断し、入力端子への接続も変更して下さい。

また、入力設定値は初期値に変更されます。

・ [312] 0 % 入力設定値

0 % 入力設定値を設定します。

入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	0.000~19.000	1.000	4.000
-5~+5 V	-5.000~4.750	0.250	1.000
-10~+10 V	-10.000~9.000	1.000	-10.000

[312] 0 % 入力設定値 < [313] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [313] 100 % 入力設定値

100 % 入力設定値を設定します。

入力レンジにより、設定範囲が異なります。

入力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	1.000~20.000	1.000	20.000
-5~+5 V	-4.750~5.000	0.250	5.000
-10~+10 V	-9.000~10.000	1.000	10.000

[312] 0 % 入力設定値 < [313] 100 % 入力設定値で設定して下さい。

・ [314] 0 % 入力スケーリング

[312] 0 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999~999999	0.00

・ [315] 100 % 入力スケーリング

[313] 100 % 入力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999~999999	100.00

・ [316] 入力スケーリング小数点

[314] 0 %、[315] 100 % 入力スケーリングに対する小数点位置を設定します。

設定値	内 容	初期値
000000	小数点なし	小数点以下 2 桁
00000.0	小数点以下 1 桁	
0000.00	小数点以下 2 桁	
000.000	小数点以下 3 桁	
00.0000	小数点以下 4 桁	
0.00000	小数点以下 5 桁	

・ [317] 単位（入力スケーリング）

入力スケーリング表示時の単位を設定します。
設定できる単位は、以下の 68 種類です。

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s²、inch、L、L/s、L/min、L/h、m³、m³/sec、m³/min、m³/h、Nm³/h、N·m、N/m²、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、℃、℉、K、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min⁻¹、pH、%、ppm、deg、(空白)、User

「User」を選択するとユーザー単位設定画面に移行します。

任意の文字を用いて単位を作成できます。半角 13 文字まで設定できます*¹。

Up ボタン、Down ボタンで文字を選択、Set ボタンで文字を確定します。また、設定中は Mode ボタンで一文字消去、Mode ボタンを 2 秒以上長押しで設定値は破棄され、設定前に戻ります。

Set ボタンを 2 秒以上長押しで設定確定となり、[317] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります。

設定中に電源を切断すると [317] 単位（入力スケーリング）の設定画面へ戻ります（設定値は破棄されます）。

* 1、設定できる文字は次のとおりです。

0 ~ 9 A ~ Z a ~ z ! " # \$ % & ' () = - + * ^ | @ ` [] { } ; : < > ? _ , . /

単位は、計測モード時に「Ch4 INPUT (Scaling)」で表示されます。

初期値：%

・ [361] 出力レンジ

出力レンジを設定します。

設定値	内 容	初期値
0~20 mA	出力: 0~20 mA DC	0~20 mA
-5~+5 V	出力: -5~+5 V DC	
-10~+10 V	出力: -10~+10 V DC	

・ [362] 0 % 出力設定値

0 % 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	0.000~19.000	1.000	4.000
-5~+5 V	-5.000~4.750	0.250	-5.000
-10~+10 V	-10.000~9.000	1.000	-10.000

[362] 0 % 出力設定値 < [363] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

・ [363] 100 % 出力設定値

100 % 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	1.000~20.000	1.000	20.000
-5~+5 V	-4.750~5.000	0.250	5.000
-10~+10 V	-9.000~10.000	1.000	10.000

[362] 0 % 出力設定値 < [363] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

・ [371] フィルタ時定数

一次ローパスフィルタのフィルタ時定数を設定します。

設定した時間で一次ローパスフィルタが有効になります。本パラメータに 0 を設定すると、フィルタ処理は行われません（応答時間 0.5 s 以下（0 → 90 %））。

設定した時定数は入力が 0 % から 100 % に変化したとき、出力が約 63 % まで追従するのにかかる時間となります。

0 ~ 30 秒の範囲で設定可能です。

初期値：0

・ [381] 入力ゼロ微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：0.000

・ [382] 入カスパン微調整

入力信号に対して、微調整を行います。

95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：100.000

・ [391] 出力ゼロ微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

-5.000 ～ +5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値：0.000

・ [392] 出カスパン微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

95.000 ～ 105.000 % の範囲で設定可能です。


初期値：100.000

・ [395] リニアライズ機能

リニアライズ機能の設定を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel”が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すとチャンネル 4 リニアライズモードへ移行します。

注) チャンネル 4 リニアライズモードへ移行するには“Lockout setting”を“Unlock”に変更する必要があります。

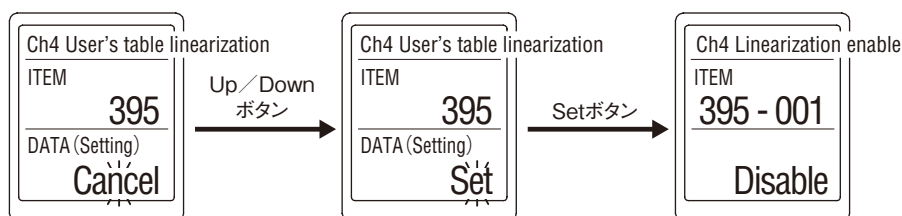


・ [398] ループテスト

模擬出力を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel”が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すとループテスト画面が表示されます。

現在の出力値が表示されますので、Up ボタン、Down ボタンにて増減して下さい。押し続けると連続で変化します。


2 秒以上 Mode ボタンを長押し、または電源を切断することにより、ループテストを終了します。

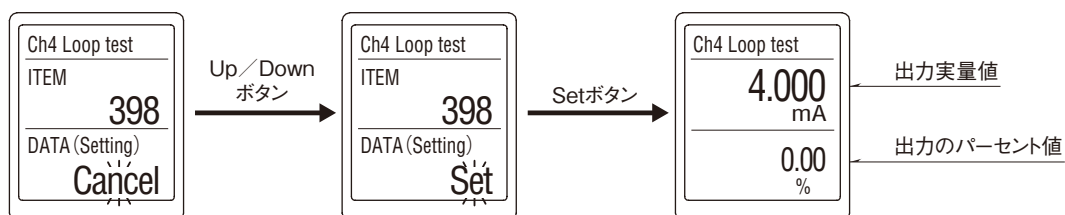

注) ループテスト実行中は、全ての実入力は無視されます。

また、ループテスト実行中に画面消去機能が働き画面消去した場合は、前面ボタンの押下により画面復帰して下さい。

●詳細モード

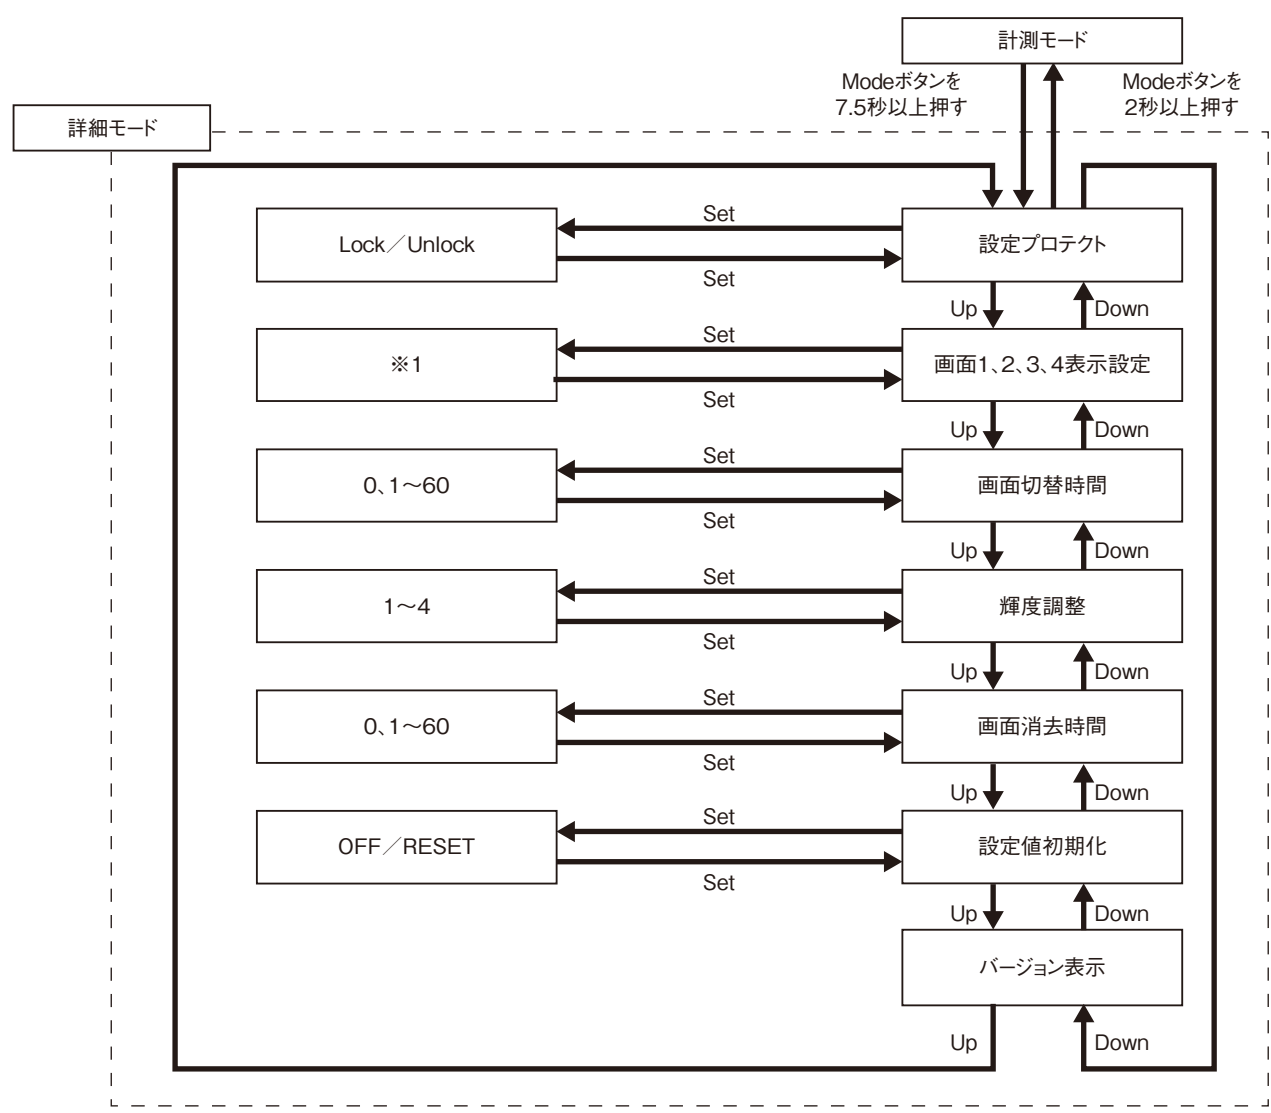

※1、詳細は[401]画面1表示設定／[402]画面2表示設定／[403]画面3表示設定／[404]画面4表示設定を参照して下さい。

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
詳細	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock／Unlock	－	Lock
	401	画面 1 表示設定	Display 1 setting	上段: 16 種類から選択 下段: 17 種類から選択	－	上段: Ch1 INPUT 下段: Ch1 OUTPUT
	402	画面 2 表示設定	Display 2 setting	上段: 17 種類から選択 下段: 17 種類から選択	－	上段: Ch2 INPUT 下段: Ch2 OUTPUT
	403	画面 3 表示設定	Display 3 setting	上段: 17 種類から選択 下段: 17 種類から選択	－	上段: Ch3 INPUT 下段: Ch3 OUTPUT
	404	画面 4 表示設定	Display 4 setting	上段: 17 種類から選択 下段: 17 種類から選択	－	上段: Ch4 INPUT 下段: Ch4 OUTPUT
	405	画面切替時間	Display change time	0(固定)、1～60	秒	3
	406	輝度調整	Brightness	1(暗)～4(明)	－	4
	407	画面消去時間	Display timeout	0(常時点灯)、1～60	分	10
	408	設定値初期化	Reset all settings	OFF／RESET	－	OFF
	409	バージョン表示	Version indication	－	－	－

・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効／無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)」、無効の場合は“DATA”と表示されます。

・ [401] 画面 1 表示設定／ [402] 画面 2 表示設定／ [403] 画面 3 表示設定／ [404] 画面 4 表示設定

計測モードでの画面表示の設定を行います。

画面を 2 分割し、上段と下段それぞれに表示内容を設定できます。

Set ボタンを 1 回押すと上段の設定、もう一度押すと下段の設定、さらに押すと設定確定となります。

上段、下段共に None が設定された場合は、計測画面で表示されません。

上段

設定値	内 容	初期値
Ch1 INPUT	チャンネル 1 入力実量値	Ch1 INPUT (入力実量値)
Ch1 INPUT (Scaling) * 1	チャンネル 1 入力スケーリング値	
Ch1 PERCENT	チャンネル 1 パーセント値 * 2	
Ch1 OUTPUT	チャンネル 1 出力実量値	
Ch2 INPUT	チャンネル 2 入力実量値	
Ch2 INPUT (Scaling) * 1	チャンネル 2 入力スケーリング値	
Ch2 PERCENT	チャンネル 2 パーセント値 * 2	
Ch2 OUTPUT	チャンネル 2 出力実量値	
Ch3 INPUT	チャンネル 3 入力実量値	
Ch3 INPUT (Scaling) * 1	チャンネル 3 入力スケーリング値	
Ch3 PERCENT	チャンネル 3 パーセント値 * 2	
Ch3 OUTPUT	チャンネル 3 出力実量値	
Ch4 INPUT	チャンネル 4 入力実量値	
Ch4 INPUT (Scaling) * 1	チャンネル 4 入力スケーリング値	
Ch4 PERCENT	チャンネル 4 パーセント値 * 2	
Ch4 OUTPUT	チャンネル 4 出力実量値	
None * 3	表示なし	

下段

設定値	内 容	初期値
Ch1 INPUT	チャンネル 1 入力実量値	Ch2 INPUT (入力実量値)
Ch1 INPUT (Scaling) * 1	チャンネル 1 入力スケーリング値	
Ch1 PERCENT	チャンネル 1 パーセント値 * 2	
Ch1 OUTPUT	チャンネル 1 出力実量値	
Ch2 INPUT	チャンネル 2 入力実量値	
Ch2 INPUT (Scaling) * 1	チャンネル 2 入力スケーリング値	
Ch2 PERCENT	チャンネル 2 パーセント値 * 2	
Ch2 OUTPUT	チャンネル 2 出力実量値	
Ch3 INPUT	チャンネル 3 入力実量値	
Ch3 INPUT (Scaling) * 1	チャンネル 3 入力スケーリング値	
Ch3 PERCENT	チャンネル 3 パーセント値 * 2	
Ch3 OUTPUT	チャンネル 3 出力実量値	
Ch4 INPUT	チャンネル 4 入力実量値	
Ch4 INPUT (Scaling) * 1	チャンネル 4 入力スケーリング値	
Ch4 PERCENT	チャンネル 4 パーセント値 * 2	
Ch4 OUTPUT	チャンネル 4 出力実量値	
None	表示なし	

* 1、計測モードでの画面表示は、チャンネル 1 の場合 Ch1 INPUT (SC) となります。

* 2、入力設定値をもとに 0.00 ～ 100.00 % として換算した値で表示します。

* 3、[401] のみ上段に None を設定することはできません。

- ・ [405] 画面切替時間

設定した時間で各画面が切替わります。また、Up ボタン、Down ボタンで画面移行が可能です。

0 ～ 60 秒の範囲で設定可能です。

画面を自動で切替えない場合は、“0” に設定します。

初期値：3

- ・ [406] 輝度調整

画面の輝度を調整します。

1（暗）～ 4（明）の範囲で設定可能です。

初期値：4

- ・ [407] 画面消去時間

一定時間操作がなかった場合に、画面を消去する時間を設定します。

0 ～ 60 分の範囲で設定可能です。

常時画面表示したい場合は、“0” に設定します。

画面消去時にエラーが発生すると画面消去から復帰します。

初期値：10

- ・ [408] 設定値初期化

設定値を初期値に戻します。

設定値	内 容
OFF	初期化しない
RESET	設定値初期化を実行 ^{*1}

* 1、設定値初期化を実行すると、現在設定されている各パラメータは初期値に上書きされます。


設定値初期化が完了すると、COMPLETE と表示します。

オプション仕様の出荷時設定（／SET）でご指定いただいた設定値には戻りませんのでご注意ください。

- ・ [409] バージョン表示

ファームウェアバージョンを表示します。

●チャンネル1 リニアライザモード

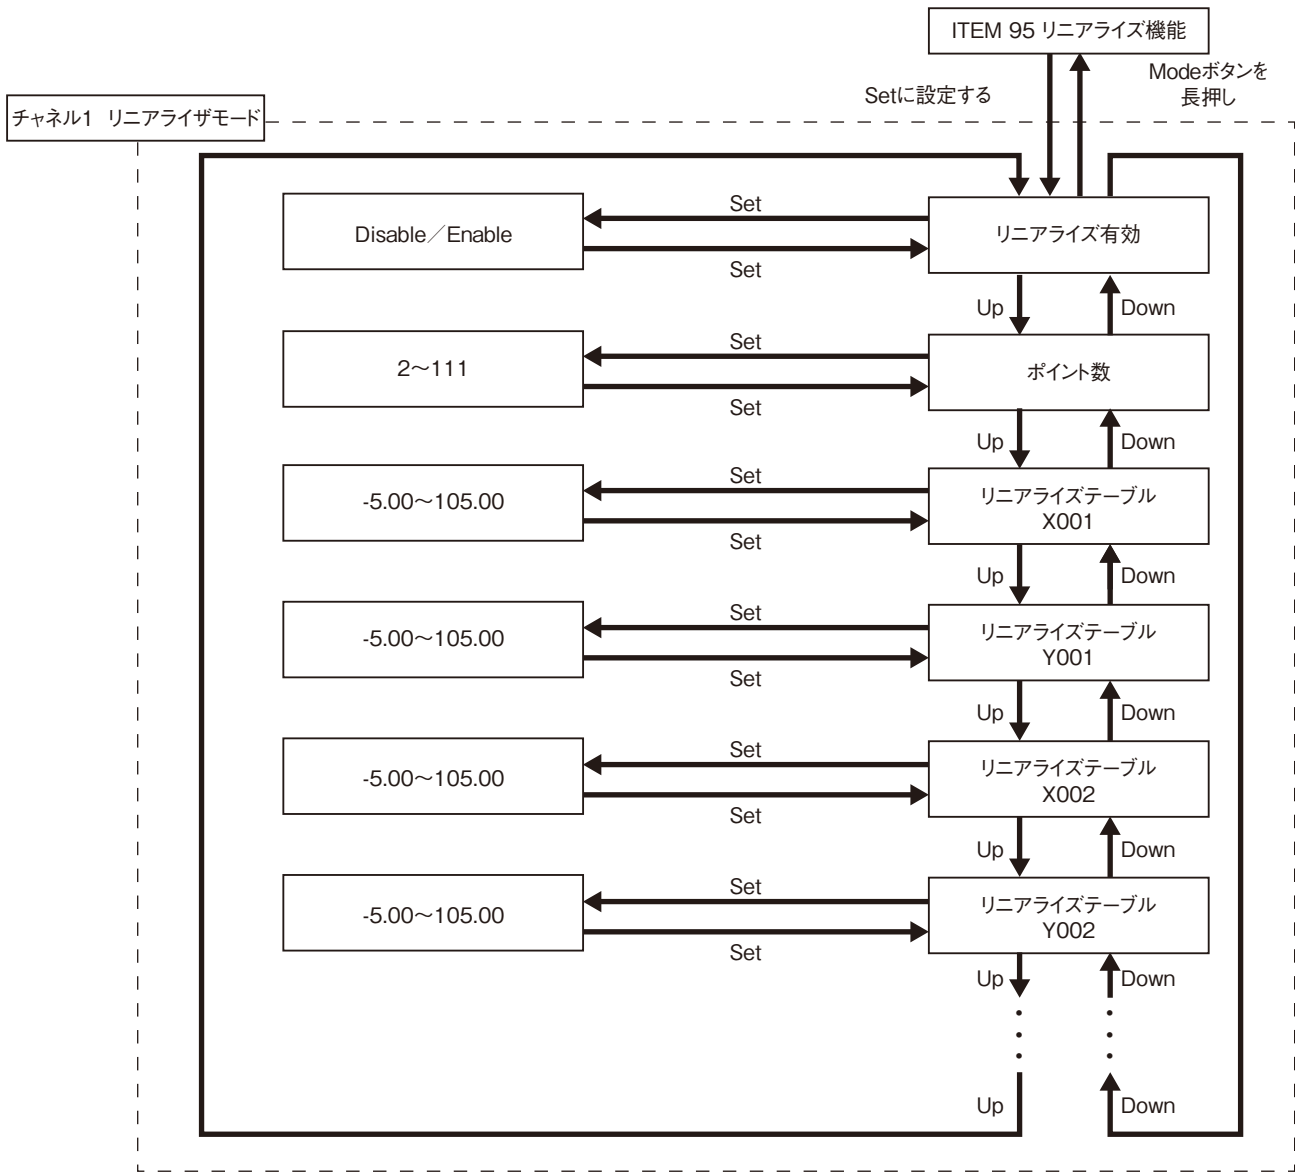

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
チャンネル1 リニアライザ	95-001	リニアライズ有効	Ch1 Linearization enable	Disable/Enable	—	Disable
	95-002	ポイント数	Ch1 Number of points	2~111	—	2
	95-003	リニアライズテーブル	Ch1 Table	-5.00~105.00	%	X001 -5.00 Y001 -5.00 X002 105.00 Y002 105.00
	~ 95-224					

・ [95-001] リニアライズ有効

ユーザー指定テーブルによる、リニアライズ機能の有効/無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Disable	リニアライズ機能無効	Disable
Enable	リニアライズ機能有効	

有効を選択すると、入力に対してユーザー指定テーブルにより変換された値を出力します。

・ [95-002] ポイント数

ユーザー指定テーブルのポイント数を設定します。

2 ～ 111 点の範囲で設定可能です。

初期値：2

・ [95-003 ～ 95-224] リニアライズテーブル

ユーザー指定テーブルによる変換は、入力（単位 %）に対応する X、出力（単位 %）に対応する Y がペアになったテーブルから変換元の入力を検索し、一致するテーブルの Y を出力します。X、Y 共に -5 ～ +105（%）の範囲で設定可能です。X は X001 から順に昇順で設定する必要があります。昇順以外の設定を行った場合、正確な変換ができませんのでご注意ください。


初期値：X001 -5.00

Y001 -5.00


X002 105.00

Y002 105.00


〔設定例〕

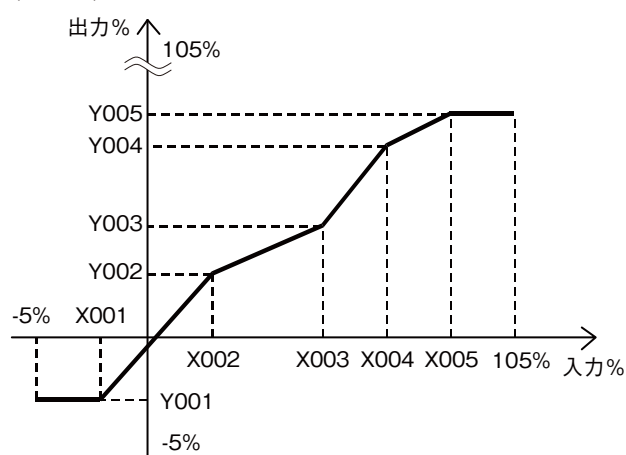

ユーザー指定テーブルに設定されていない入力の場合は、設定されている X のうち、正負方向それぞれ、最も近い値を 1 つずつ選択し、その 2 点を直線補完して Y を求め、出力します。

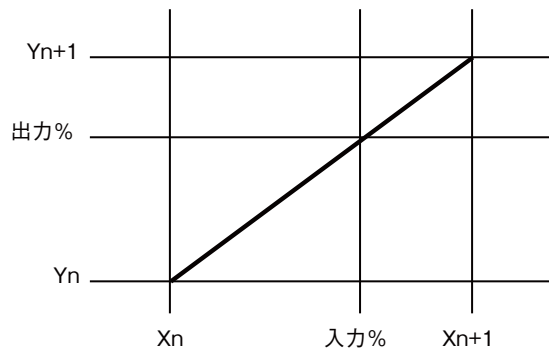

●チャンネル2 リニアライザモード

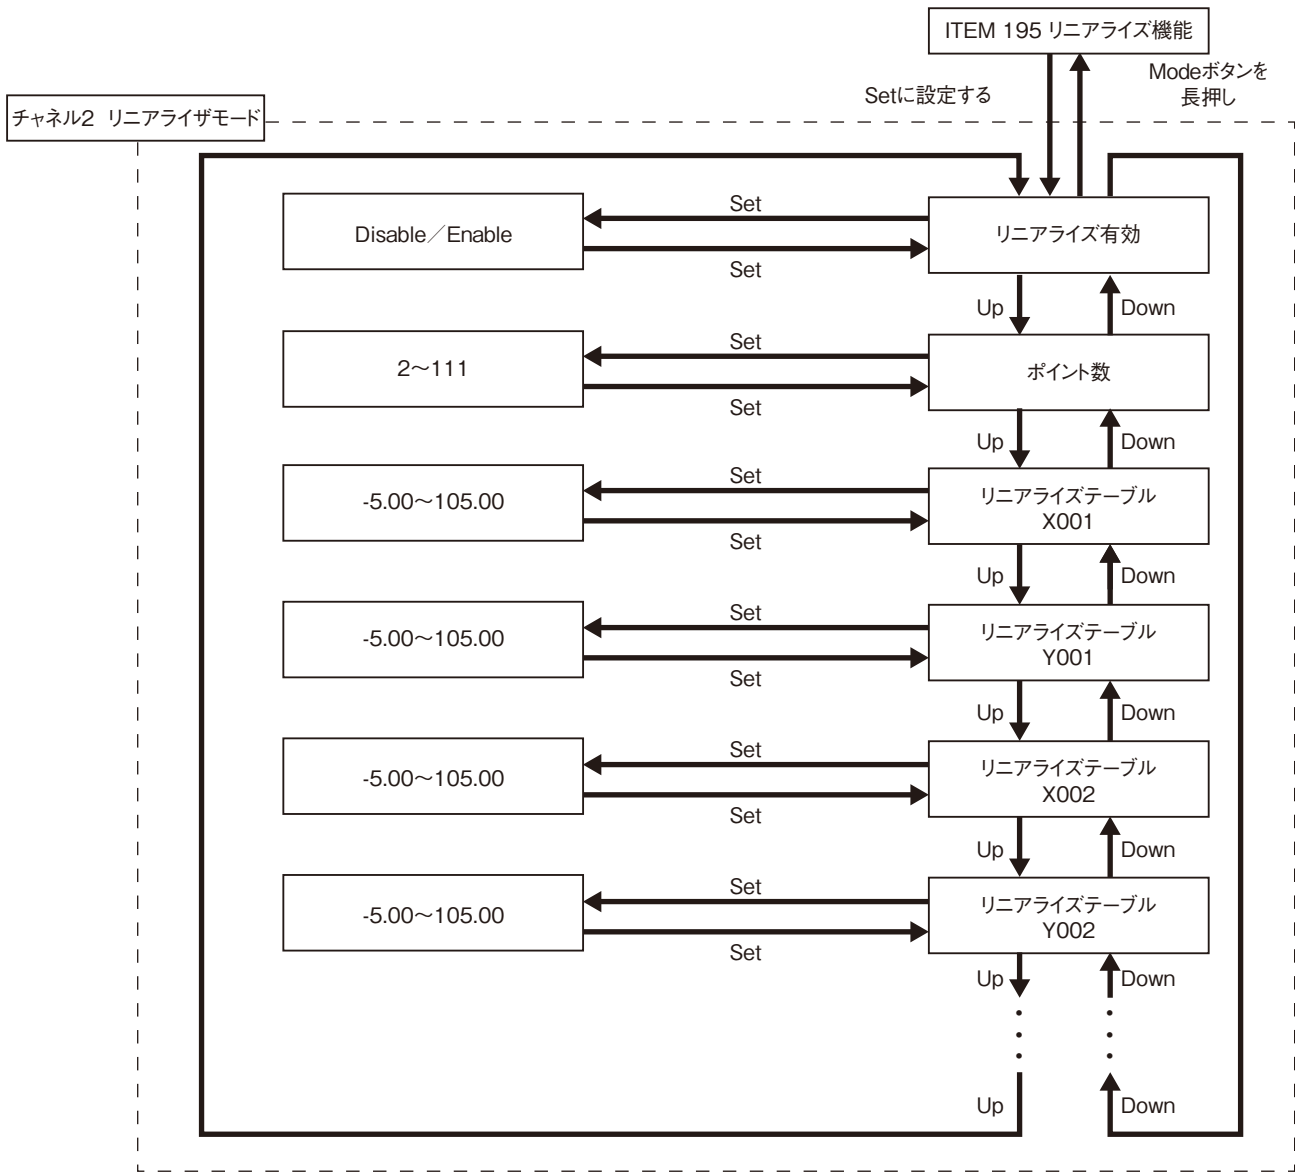

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
チャンネル2 リニアライザ	195-001	リニアライズ有効	Ch2 Linearization enable	Disable/Enable	—	Disable
	195-002	ポイント数	Ch2 Number of points	2~111	—	2
	195-003	リニアライズテーブル	Ch2 Table	-5.00~105.00	%	X001 -5.00
	~ 195-224					Y001 -5.00 X002 105.00 Y002 105.00

・ [195-001] リニアライズ有効

ユーザー指定テーブルによる、リニアライズ機能の有効/無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Disable	リニアライズ機能無効	Disable
Enable	リニアライズ機能有効	

有効を選択すると、入力に対してユーザー指定テーブルにより変換された値を出力します。

・ [195-002] ポイント数

ユーザー指定テーブルのポイント数を設定します。

2 ～ 111 点の範囲で設定可能です。

初期値：2

・ [195-003 ～ 195-224] リニアライズテーブル

ユーザー指定テーブルによる変換は、入力（単位 %）に対応する X、出力（単位 %）に対応する Y がペアになったテーブルから変換元の入力を検索し、一致するテーブルの Y を出力します。X、Y 共に -5 ～ +105（%）の範囲で設定可能です。X は X001 から順に昇順で設定する必要があります。昇順以外の設定を行った場合、正確な変換ができませんのでご注意ください。


初期値：X001 -5.00

Y001 -5.00


X002 105.00

Y002 105.00


〔設定例〕

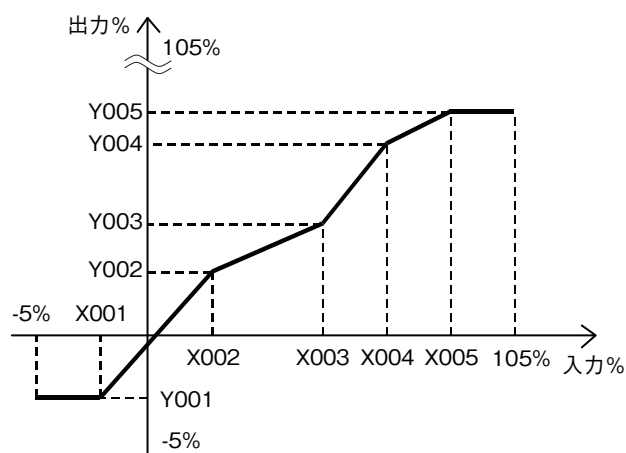

ユーザー指定テーブルに設定されていない入力の場合は、設定されている X のうち、正負方向それぞれ、最も近い値を 1 つずつ選択し、その 2 点を直線補完して Y を求め、出力します。

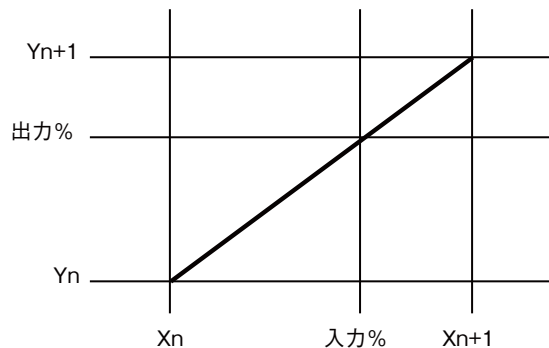

●チャンネル3 リニアライザモード

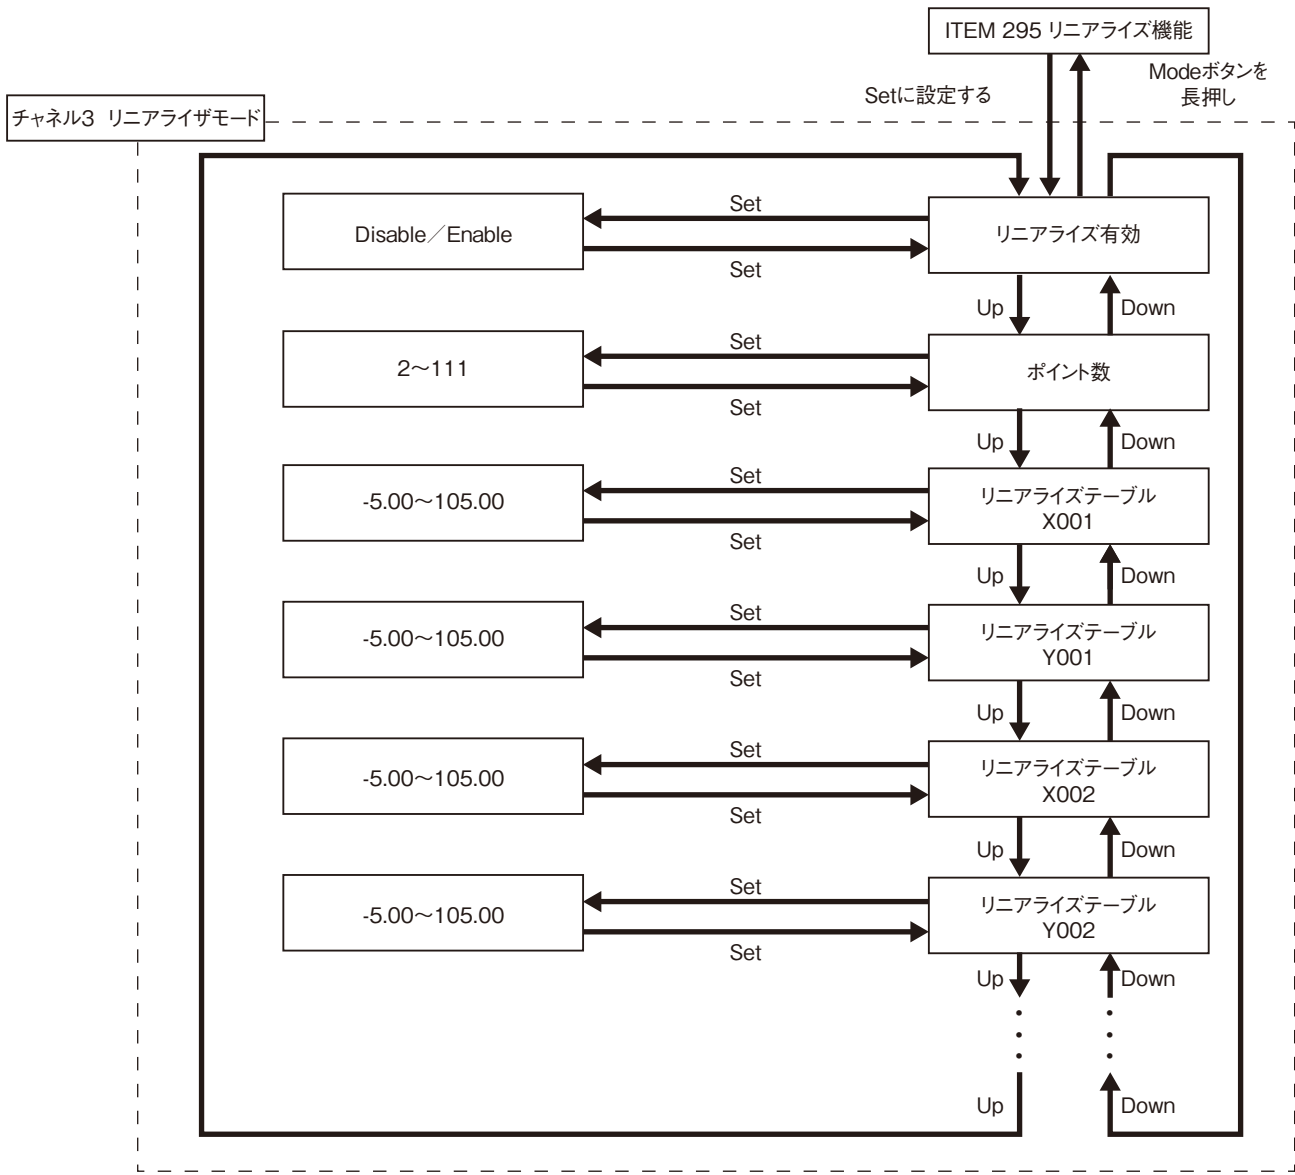

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
チャンネル3 リニアライザ	295-001	リニアライズ有効	Ch3 Linearization enable	Disable/Enable	—	Disable
	295-002	ポイント数	Ch3 Number of points	2~111	—	2
	295-003	リニアライズテーブル	Ch3 Table	-5.00~105.00	%	X001 -5.00 Y001 -5.00 X002 105.00 Y002 105.00
	295-224					

・ [295-001] リニアライズ有効

ユーザー指定テーブルによる、リニアライズ機能の有効/無効を設定します。

設定値	内 容	初期値
Disable	リニアライズ機能無効	Disable
Enable	リニアライズ機能有効	

有効を選択すると、入力に対してユーザー指定テーブルにより変換された値を出力します。

・ [295-002] ポイント数

ユーザー指定テーブルのポイント数を設定します。

2 ～ 111 点の範囲で設定可能です。

初期値：2

・ [295-003 ～ 295-224] リニアライズテーブル

ユーザー指定テーブルによる変換は、入力（単位 %）に対応する X、出力（単位 %）に対応する Y がペアになったテーブルから変換元の入力を検索し、一致するテーブルの Y を出力します。X、Y 共に -5 ～ +105（%）の範囲で設定可能です。X は X001 から順に昇順で設定する必要があります。昇順以外の設定を行った場合、正確な変換ができませんのでご注意ください。


初期値：X001 -5.00

Y001 -5.00


X002 105.00

Y002 105.00


〔設定例〕

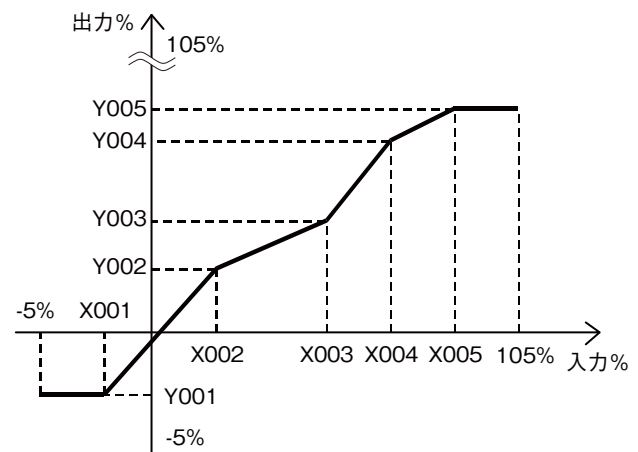

ユーザー指定テーブルに設定されていない入力の場合は、設定されている X のうち、正負方向それぞれ、最も近い値を 1 つずつ選択し、その 2 点を直線補完して Y を求め、出力します。

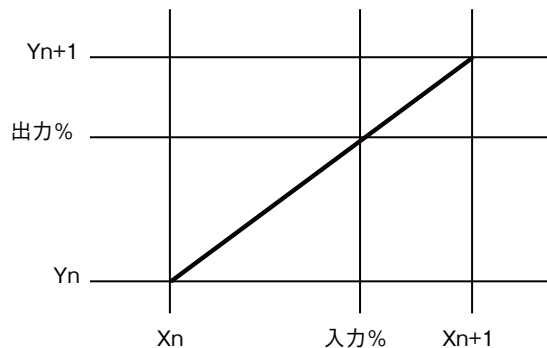

●チャンネル4 リニアライザモード

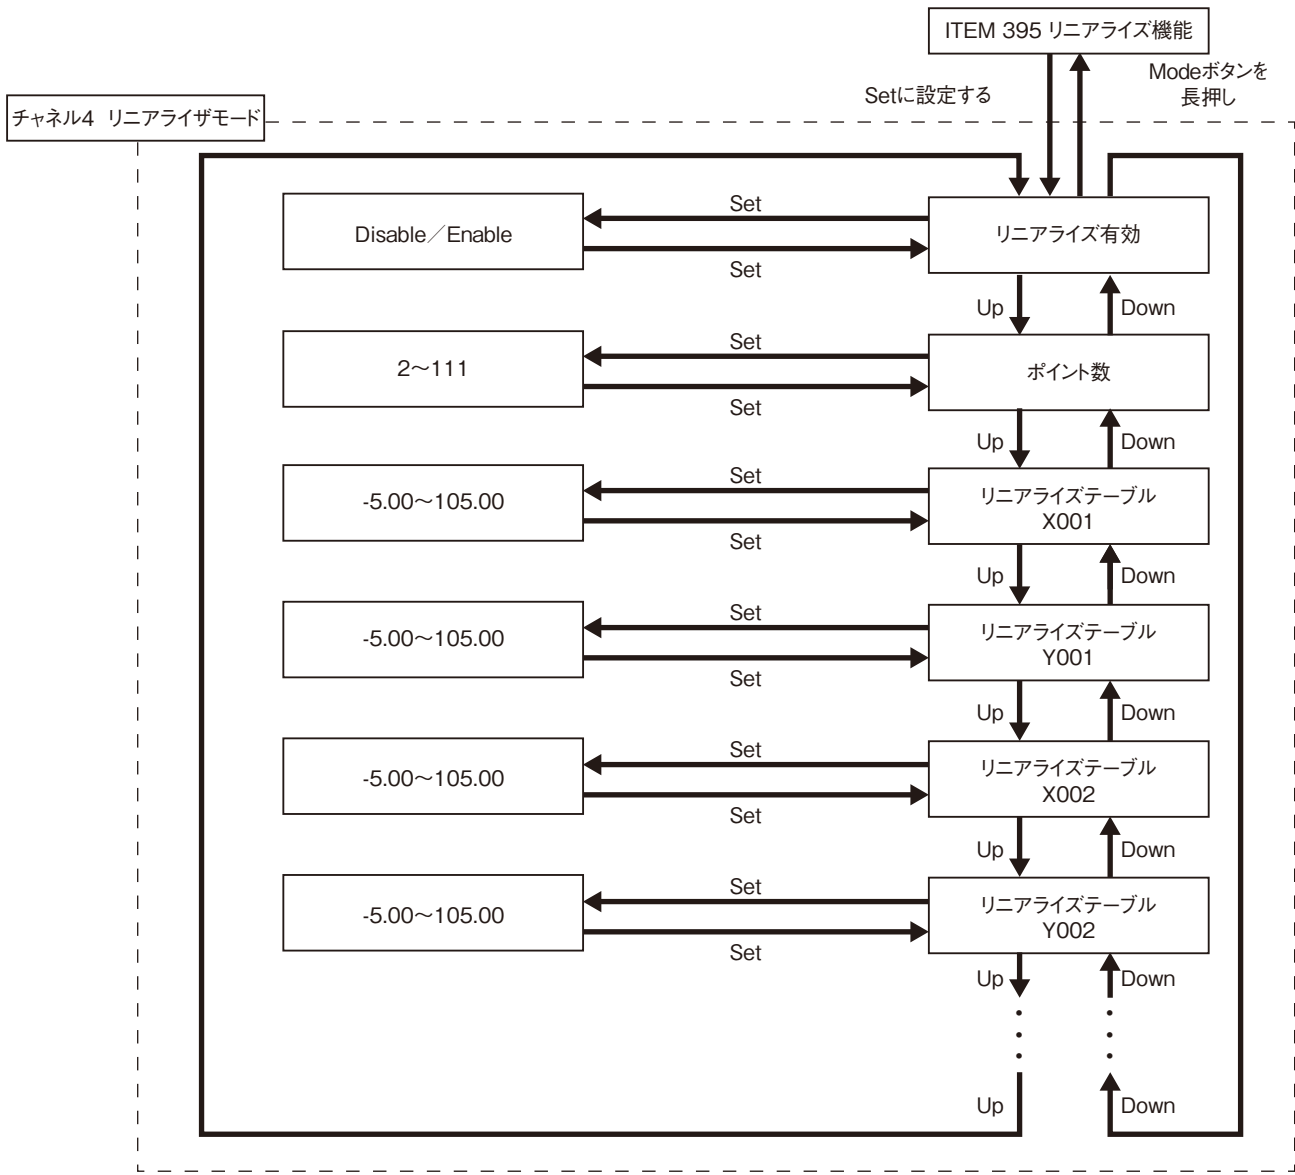

●パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
チャンネル4 リニアライザ	395-001	リニアライズ有効	Ch4 Linearization enable	Disable/Enable	—	Disable
	395-002	ポイント数	Ch4 Number of points	2~111	—	2
	395-003	リニアライズテーブル	Ch4 Table	-5.00~105.00	%	X001 -5.00
	395-224					Y001 -5.00 X002 105.00 Y002 105.00

・ [395-001] リニアライズ有効

ユーザー指定テーブルによる、リニアライズ機能の有効/無効を設定します。


設定値	内 容	初期値
Disable	リニアライズ機能無効	Disable
Enable	リニアライズ機能有効	

有効を選択すると、入力に対してユーザー指定テーブルにより変換された値を出力します。


- ・ [395-002] ポイント数
ユーザー指定テーブルのポイント数を設定します。
2 ～ 111 点の範囲で設定可能です。
初期値：2

- ・ [395-003 ～ 395-224] リニアライズテーブル
ユーザー指定テーブルによる変換は、入力（単位 %）に対応する X、出力（単位 %）に対応する Y がペアになったテーブルから変換元の入力を検索し、一致するテーブルの Y を出力します。X、Y 共に -5 ～ +105（%）の範囲で設定可能です。X は X001 から順に昇順で設定する必要があります。昇順以外の設定を行った場合、正確な変換ができませんのでご注意ください。

初期値：X001 -5.00
Y001 -5.00
X002 105.00
Y002 105.00

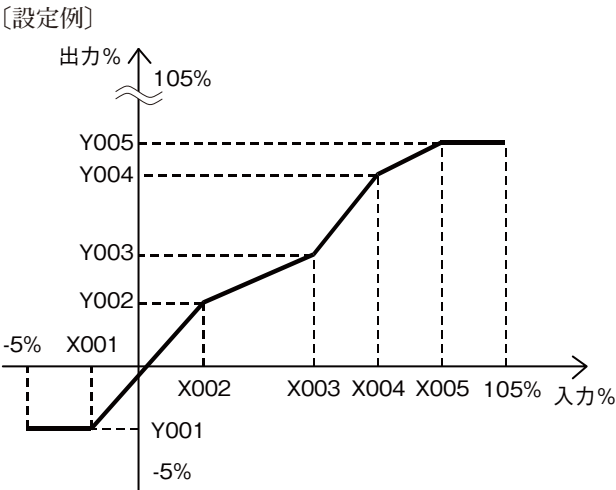

ユーザー指定テーブルに設定されていない入力の場合は、設定されている X のうち、正負方向それぞれ、最も近い値を 1 つずつ選択し、その 2 点を直線補完して Y を求め、出力します。

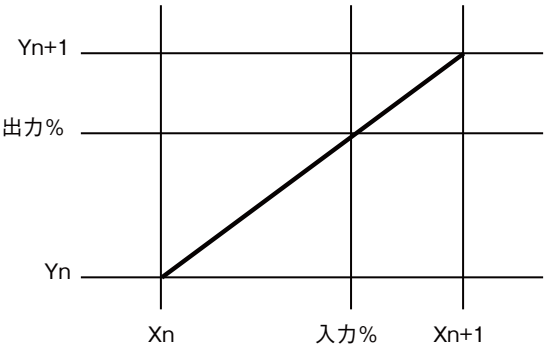

エラー表示

表 示	異常内容	処 置
OVER RANGE U	入力値が 105 % を超えています。	入力を 105 % 以下に戻して下さい。
OVER RANGE D	入力値が -5 % を下回っています。	入力を -5 % 以上に戻して下さい。
SCALING ERROR U	入力のスケール値が 999999 を超えています。(上方向)	入力を 999999 以下に戻して下さい。
SCALING ERROR D	入力のスケール値が -999999 を下回っています。(下方向)	入力を -999999 以上に戻して下さい。
INTERNAL ERROR	内部異常です。	電源を再投入して下さい。 回復しない場合は、設定値初期化を実施して下さい。*1 初期化しても回復しない場合は修理が必要です。

* 1、設定されているパラメータが全て初期値になります。


画面表示設定の設定値により、表示するエラーは以下のように変わります。
エラー表示は、上段もしくは下段に点滅表示します。
同時に複数のエラーが発生した場合は、優先順位の高いエラーのみを表示します。
エラーの優先順位は、高い方から INTERNAL ERROR、OVER RANGE、SCALING ERROR です。

エラー表示	画面表示設定		
	入力実量値	入力カスケーリング値	パーセント値
OVER RANGE U	○	○	—
OVER RANGE D			
SCALING ERROR U	○	○	—
SCALING ERROR D			
INTERNAL ERROR	○		

配 線 (ベース部)

■端子台配線ねじ
締 付 ト ル ク: 0.5 N・m

■圧着端子
圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。
また、Y 形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。
推奨圧着端子: R 1.25-3 (日本圧着端子製造、ニチフ)
(スリーブ付圧着端子は使用不可)
適 用 電 線: 0.25 ~ 1.65 mm²

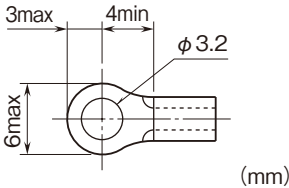

点 検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
端子番号⑱-⑳間をテスタの電圧レンジで測定して下さい。
- ③入力信号は正常ですか。
入力値が 0 ~ 100 % の範囲内であれば正常です。
- ④出力信号は正常ですか。
負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校 正

リニアライズなしの場合、10 分以上通電した後、入力信号を 0、25、50、75、100 % の順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ 0、25、50、75、100 % であり、規定の基準精度内であることを確認して下さい。

出力信号が基準精度から外れている場合で、たとえば入力表示値が基準精度から外れている場合は入力微調整を行い、入力表示値があって出力信号が基準精度から外れている場合は出力微調整を行って下さい。

前面ボタンにて調整する場合は本取扱説明書を、M1E コンフィギュレータソフトウェア（形式：M1ECFG (M1E4CFG)）にて調整する場合は M1E4CFG 取扱説明書（NM-6041）を参照して下記の要領で行って下さい。

●入力微調整

- ①入力信号を 0 % 相当値に設定し、[81] / [181] / [281] / [381] 入力ゼロ微調整で入力表示を 0 % に調整します。
- ②入力信号を 100 % 相当値に設定し、[82] / [182] / [282] / [382] 入力スパン微調整で入力表示を 100 % に調整します。
- ③再び、入力信号を 0 % 相当値に設定し、入力表示を確認して下さい。
- ④入力表示がずれているときは、①～③の操作を繰返して下さい。

●出力微調整

- ①入力信号を 0 % 相当値に設定し、[91] / [191] / [291] / [391] 出力ゼロ微調整で出力信号を 0 % に調整します。
- ②入力信号を 100 % 相当値に設定し、[92] / [192] / [292] / [392] 出力スパン微調整を用いて出力信号を 100 % に調整します。
- ③再び、入力信号を 0 % 相当値に設定し、出力信号を確認して下さい。
- ④出力信号がずれているときは、①～③の操作を繰返して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意しております。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。