

リモートI/O変換器 R3 シリーズ

取扱説明書

非絶縁 16 点、コネクタ接続形
直流電流入力カード

形式
R3Y-SS16N

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・直流電流入力カード1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●ホットスワップについて

・カードの交換は他のカードに影響を及ぼしません。このため、電源を入れたままの交換が可能となります。ただし、複数のカードを同時に交換することは大きな電源変動を起こす可能性があります。交換は1台ずつ行って下さい。

●取扱いについて

・本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。

●設置について

・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が $-10 \sim +55^{\circ}\text{C}$ を超えるような場所、周囲湿度が $30 \sim 90\% \text{ RH}$ を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●未使用入力について

・使用しない入力は、入力レンジを $-20 \sim +20 \text{ mA DC}$ 、または $0 \sim 20 \text{ mA DC}$ に設定するか、コンフィギュレータソフトウェア（形式：R3CON）を用いて、未使用入力に設定して下さい。設定が $4 \sim 20 \text{ mA DC}$ の場合、入力が開放されていると -15% 以下となり、PLC 等にデータ異常がセットされます。

●その他


・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには10分の通電が必要です。

取付方法


ベース（形式：R3-BS□）をお使い下さい。

各部の名称

■前面図

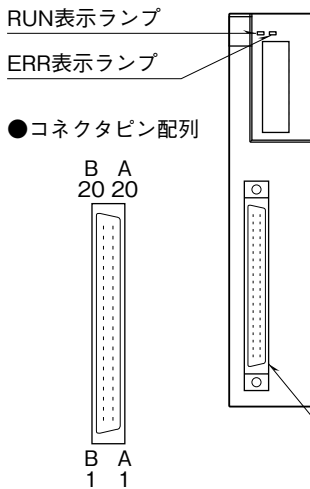

■側面図

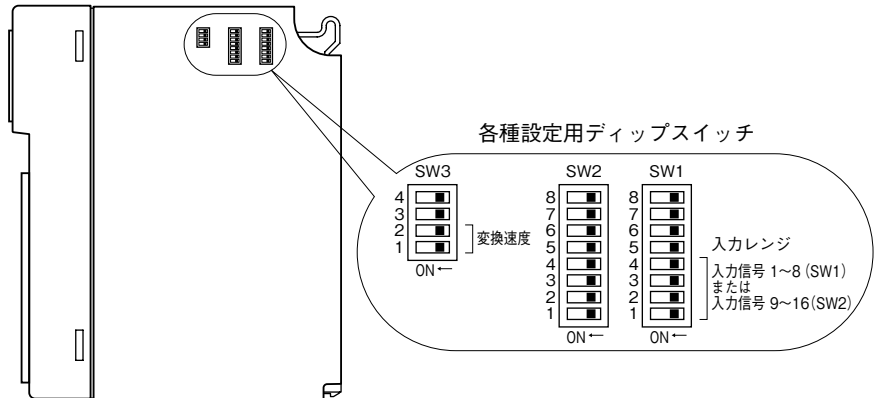

■状態表示ランプ

RUN 表示ランプ：赤／緑 2 色 LED

内部通信バス 1 正常時、赤色点灯
内部通信バス 2 正常時、緑色点灯
バス 1 およびバス 2 が共に正常な場合は赤色と緑色が同時に点灯し橙色となります。

ERR 表示ランプ：赤／緑 2 色 LED

入力回路異常時 (AD コンバータ未応答)、赤色点灯
正常動作時、緑色点灯

■ディップスイッチの設定

(*) は工場出荷時の設定

本体側面にあるディップスイッチにて、8 点ごとのレンジおよび変換速度を設定することができます。

●入力レンジ設定 (SW1-1 ~ 4、SW2-1 ~ 4)

入力信号 1~8 (SW1)				入力レンジ
入力信号 9~16 (SW2)				
1	2	3	4	
OFF	OFF	OFF	OFF	4~20 mA DC (*)
ON	OFF	OFF	OFF	0~20 mA DC
OFF	ON	OFF	OFF	-20~+20 mA DC

●変換速度設定 (SW3-1、2)

SW	変換速度 (ms)			
	100	50	20	10
SW3-1	OFF (*)	ON	OFF	ON
SW3-2	OFF (*)	OFF	ON	ON

注) SW1-5 ~ 8、SW2-5 ~ 8、SW3-3、4 は未使用のため、必ず“OFF”にして下さい。

コンフィギュレータソフトウェア設定

コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。

コンフィギュレータソフトウェア (形式: R3CON) の使用方法については、R3CON の取扱説明書をご覧ください。


■チャンネル個別設定

項目	設定可能範囲	出荷時設定
Zero Scale (0 % スケーリング値)	-32000~+32000	0
Full Scale (100 % スケーリング値)	-32000~+32000	10000
Zero Adjust (ゼロ調整 (バイアス))	-320.00~+320.00	0.00
Full Adjust (スパン調整 (ゲイン))	-3.2000~+3.2000	1.0000
Unused (入力の未使用設定)	0: 使用可 1: 未使用	0: 使用可


接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)

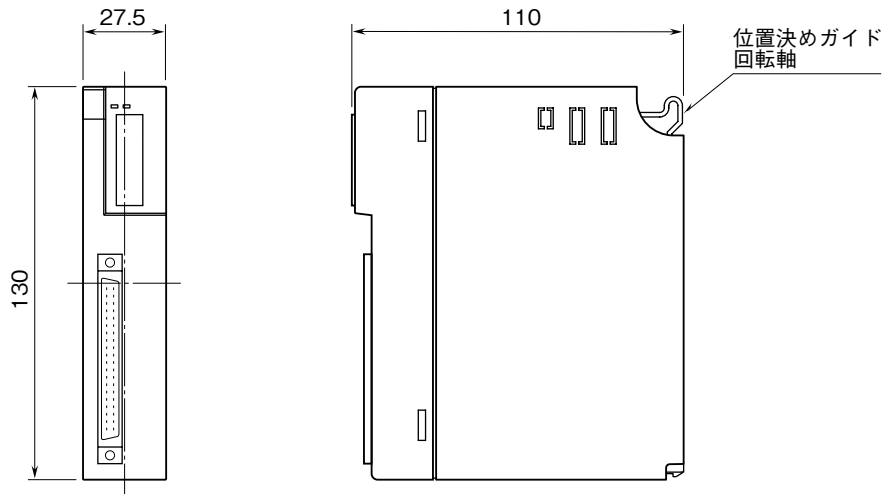

端子接続図

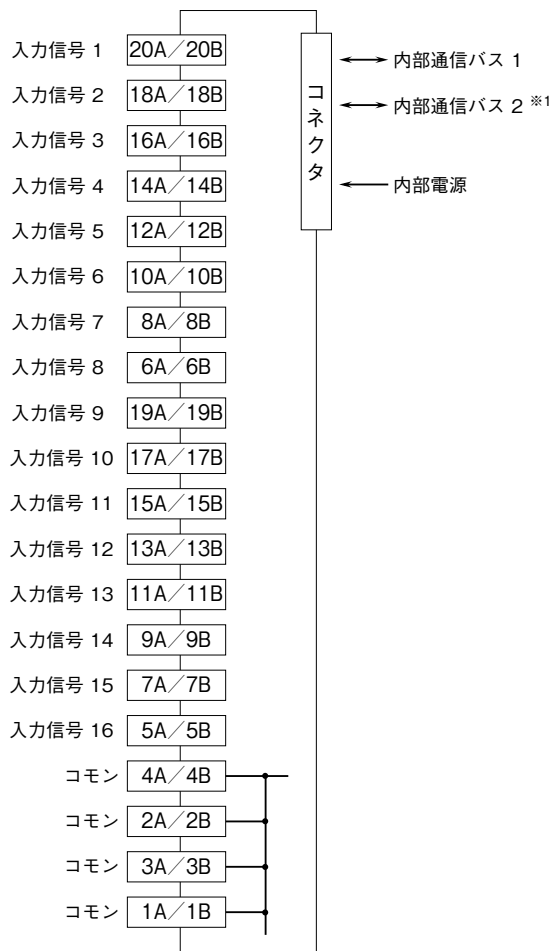

※1、2重化通信形のとときのみ付きます。

入力コネクタ (40ピン)

端子番号	内 容	端子番号	内 容
1A	COM	1B	COM
2A	COM	2B	COM
3A	COM	3B	COM
4A	COM	4B	COM
5A	IN16	5B	IN16
6A	IN8	6B	IN8
7A	IN15	7B	IN15
8A	IN7	8B	IN7
9A	IN14	9B	IN14
10A	IN6	10B	IN6
11A	IN13	11B	IN13
12A	IN5	12B	IN5
13A	IN12	13B	IN12
14A	IN4	14B	IN4
15A	IN11	15B	IN11
16A	IN3	16B	IN3
17A	IN10	17B	IN10
18A	IN2	18B	IN2
19A	IN9	19B	IN9
20A	IN1	20B	IN1

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。