

リモートI/O R7 シリーズ		
取扱説明書	Modbus 用、マイナスコモン (PNP 対応) 接点 8 点入力、 マイナスコモン (NPN 対応) トランジスタ 8 点出力、115.2 kbps 対応 少点数入出力ユニット	形 式
		R7M2-DAC16E

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・接点入出力ユニット 1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず導電性の制御盤内に設置して下さい。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策（例：電源、入出力にノイズフィルタ、クランプフィルタの設置など）は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。

●供給電源

- ・許容電圧範囲、電源周波数、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：24 V AC $\pm$ 10 %、50 / 60 Hz
80 mA 以下 (24 V AC 供給時)
- ・直流電源：24 V DC $\pm$ 10 %
40 mA 以下 (24 V DC 供給時)

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入出力信号を遮断して下さい。
- ・端子台を取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入出力信号を遮断して下さい。
- ・本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -10 $\sim$ +55 $^{\circ}$ C を超えるような場所、周囲湿度が 30 $\sim$ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について


- ・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
- ・感電防止のため、必ず端子カバーを閉じて下さい。

●その他


- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

■前面図

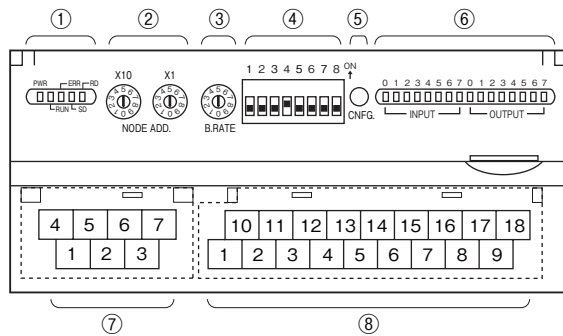

■側面図

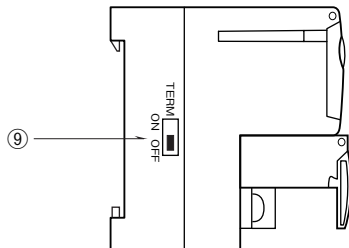

- ①状態表示ランプ
- ②ノードアドレス設定用ロータリスイッチ
- ③伝送速度設定用ロータリスイッチ
- ④動作モード設定用ディップスイッチ (SW1)
- ⑤コンフィギュレータ設定用コネクタ
- ⑥接点入出力状態表示ランプ
- ⑦Modbus、供給電源端子台
- ⑧入出力用端子台
- ⑨終端抵抗設定用スイッチ

■状態表示ランプ

ランプ名	状 態	表示色	動 作
PWR	点灯	赤色	内部電源正常
RUN	点灯	赤色	Modbus 正常通信
ERR	点灯	赤色	受信データが異常
SD	点灯	赤色	データ送信時
RD	点灯	赤色	データ受信時


■接点入出力状態表示ランプ

各入出力の状態をランプ（赤色）で表示します。

- ON：点灯
- OFF：消灯

■ノードアドレス設定

リモート I / O ターミナルでは、ノードアドレス（10進数）の 10 の桁を左のロータリスイッチで、1 の桁を右のロータリスイッチで設定します（1～99）。
（工場出荷時設定：00）

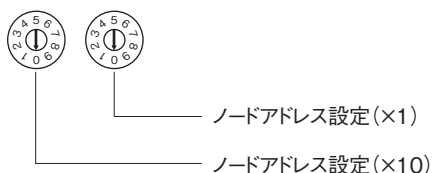

■伝送速度設定

リモート I / O ターミナルでは、伝送速度を 1 桁のロータリスイッチで設定します。

（工場出荷時設定：0（38.4 kbps））

0:38.4kbps	5:1200bps
1:19.2kbps	6:14.4kbps
2:9600bps	7:28.8kbps
3:4800bps	8:57.6kbps
4:2400bps	9:115.2kbps

伝送速度の設定

■動作モード設定

（*）は工場出荷時の設定

●増設設定（SW1-1、2）

SW1-1	SW1-2	増 設
OFF	OFF	増設なし（*）
ON	OFF	接点入力 8 点 / 16 点
OFF	ON	接点出力 8 点 / 16 点

・通信断時の増設用ユニットの出力

コンフィギュレータソフトウェア（形式：R7CON）で「Output Clear：出力クリア（OFF）」または「Output Hold：出力保持（工場出荷時の設定）」が選択できます。

・通信復帰時の増設用ユニットの出力

「Output Clear」：通信復帰後、OFF を出力します。ただし、通信復帰時のクエリの内容が増設用ユニットの出力に関する ON / OFF 指令だった場合、その内容を出力します。

「Output Hold」：保持している値をそのまま出力します。

●出力動作モード設定（SW1-3）

SW1-3	出力動作モード
OFF	無効（*）
ON	有効

有効（ON）の場合、コンフィギュレータソフトウェアにて出力 2 点ごとに動作モードの設定が可能です。例えば下記のような設定も可能です。

- 出力 0：連続出力
- 出力 1：連続出力
- 出力 2：発停ワンショット出力
- 出力 3：発停ワンショット出力
- 出力 4：発停ワンショット出力
- 出力 5：発停ワンショット出力
- 出力 6：連続出力
- 出力 7：連続出力

無効（OFF）の場合、全点が SW1-5 の設定で動作します。

●通信断時出力設定（SW1-4）

SW1-4	通信断時出力
OFF	出力クリア（出力を OFF）
ON	出力保持（前回正常受信データを保持）（*）

R7M2—DAC16E

●動作モード設定 (SW1-5)

SW1-5	動作モード
OFF	連続出力(*)
ON	発停ワンショット出力

SW1-3 が ON の場合、本設定が無効となります。

●発停ワンショット出力時間設定 (SW1-6、7、8)

SW1-6	SW1-7	SW1-8	発停ワンショット出力時間
OFF	OFF	OFF	100 ms(*)
ON	OFF	OFF	200 ms
OFF	ON	OFF	300 ms
ON	ON	OFF	500 ms
OFF	OFF	ON	1 s
ON	OFF	ON	2 s
OFF	ON	ON	5 s
ON	ON	ON	10 s

■供給電源と Modbus の配線

4	5	6	7
DA	DG	U(+)	V(-)
1	2	3	
DB	SLD	FG	

- ①DB —
- ②SLD シールド
- ③FG FG
- ④DA —
- ⑤DG —
- ⑥U(+) 供給電源(+)
- ⑦V(-) 供給電源(-)

■入出力端子配列

10	11	12	13	14	15	16	17	18
C+	X1	X3	X5	X7	Y1	Y3	Y5	Y7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C-	X0	X2	X4	X6	Y0	Y2	Y4	Y6

端子番号	信号名	機能	端子番号	信号名	機能
1	C-	コモン-	10	C+	コモン+
2	X0	入力 0	11	X1	入力 1
3	X2	入力 2	12	X3	入力 3
4	X4	入力 4	13	X5	入力 5
5	X6	入力 6	14	X7	入力 7
6	Y0	出力 0	15	Y1	出力 1
7	Y2	出力 2	16	Y3	出力 3
8	Y4	出力 4	17	Y5	出力 5
9	Y6	出力 6	18	Y7	出力 7

■終端抵抗設定

終端抵抗を有効にする場合にはスイッチを ON、無効にする場合には OFF に設定して下さい。

(工場出荷時設定：OFF)

■増設ユニットとの組み合わせ

全ての増設ユニットと接続が可能です。

コンフィギュレータソフトウェア設定

コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。

コンフィギュレータソフトウェア (形式：R7CON) の使用方法については、R7CON の取扱説明書をご覧ください。

■通信設定

項目	設定範囲	初期値
通信タイムアウト時間	0~32767(× 0.1 秒)	30(× 0.1 秒)
伝送モード	RTU/ASCII	RTU
パリティ	NONE/ODD/EVEN	NONE

注) ビット長は伝送モードの設定、ストップビットはパリティの設定により、自動的に選択されます。

■入力チャネル個別設定

項目	設定範囲	初期値
カウント最大値	1,000~4,294,967,295	9,999,999
オーバーフロー時の戻り値	0、1	0
カウント値のプリセット	0~4,294,967,295	—

■出力 2 チャンネル毎の設定

項目	設定範囲	初期値
出力動作モード*1	Maintained(連続出力モード) Momentary(発停ワンショット出力モード)	Maintained(連続出力モード)

* 1、動作モード設定用ディップスイッチの出力動作モード設定 (SW1-3) が有効 (ON) の場合のみ、本設定が有効になります。


■接点出力増設ユニット設定

項目	設定範囲	初期値
通信断時出力	出力保持(前回正常受信データを保持) 出力クリア(出力を OFF)	出力保持

接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。


外形寸法図 (単位 : mm)

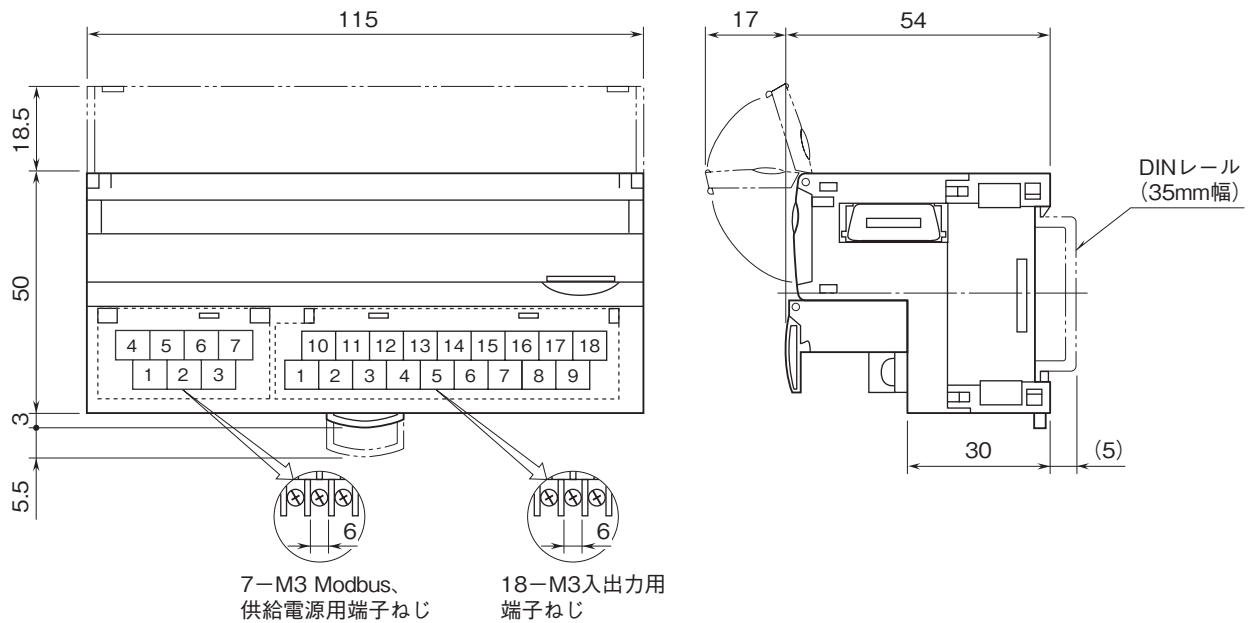

端子接続図


EMC (電磁両立性) 性能維持のため、FG 端子を接地して下さい。

注) FG 端子は保護接地端子 (Protective Conductor Terminal) ではありません。

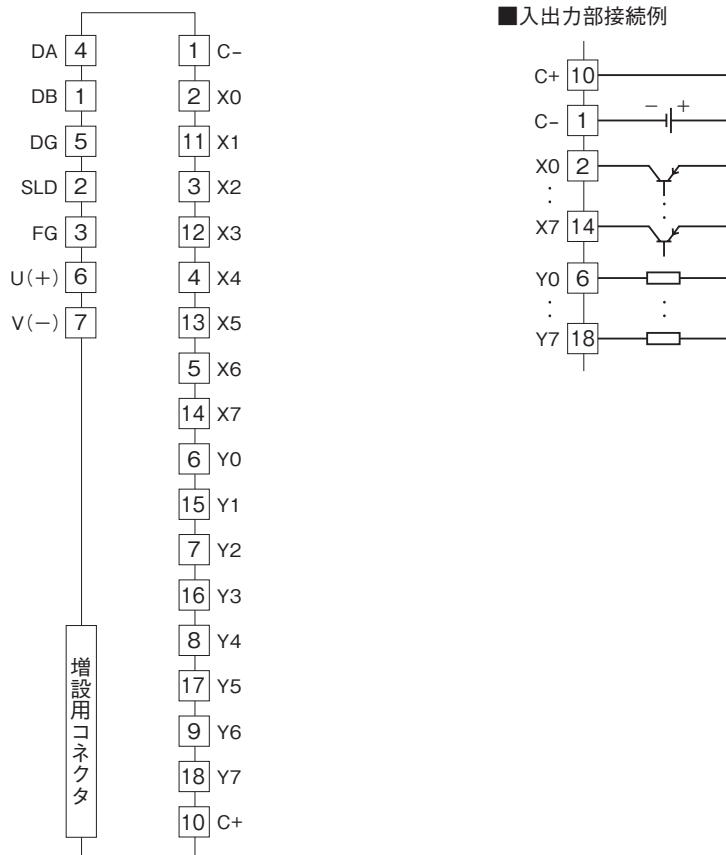

通信ケーブルの配線

■HOST PC との配線

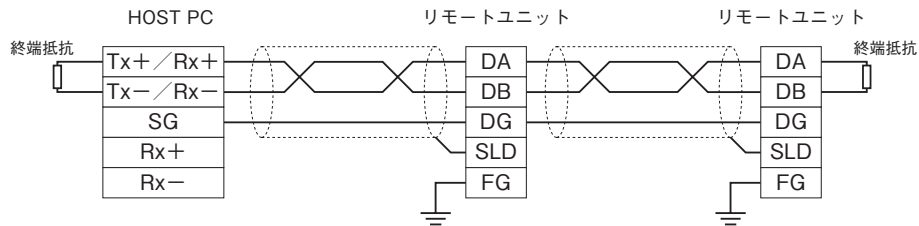


両端のユニットは、必ず“終端抵抗設定”をON（有効）にして下さい。
終端抵抗設定がないユニットの場合は、“DA”―“DB”間に終端抵抗器（110Ω、0.25W）を接続して下さい。
マスタユニットは、両端以外へも接続できます。

各動作モード動作例

■連続出力モード


出力データエリアのビット0～ビット7がY0～Y7に対応します。
Y0を出力する動作を示します。

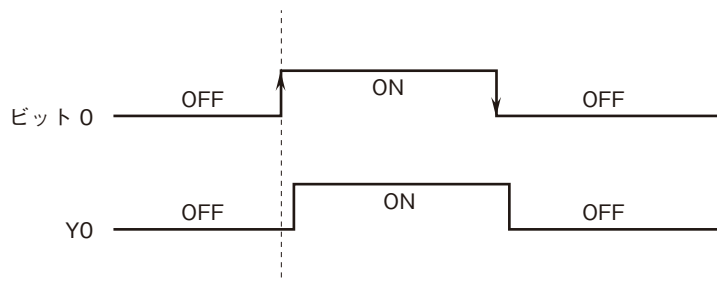

■発停ワンショット出力モード

Y0とY1、Y2とY3、Y4とY5、Y6とY7のペアで発停ワンショット出力を実現します。
出力データエリアは、数字の小さい方（ビット0、ビット2、ビット4、ビット6）を使用し、数字の大きい方（ビット1、ビット3、ビット5、ビット7）は無効となります。
以下にY0とY1の発停ワンショット出力の動作を示します。

- ①出力データエリアのビット0を“0”→“1”に設定する。
- ②Y0がONとなり、SW1-6、7、8にて設定された時間後、OFFとなります。
- ③出力データエリアのビット0を“1”→“0”に設定する。
- ④Y1がONとなり、SW1-6、7、8にて設定された時間後、OFFとなります。

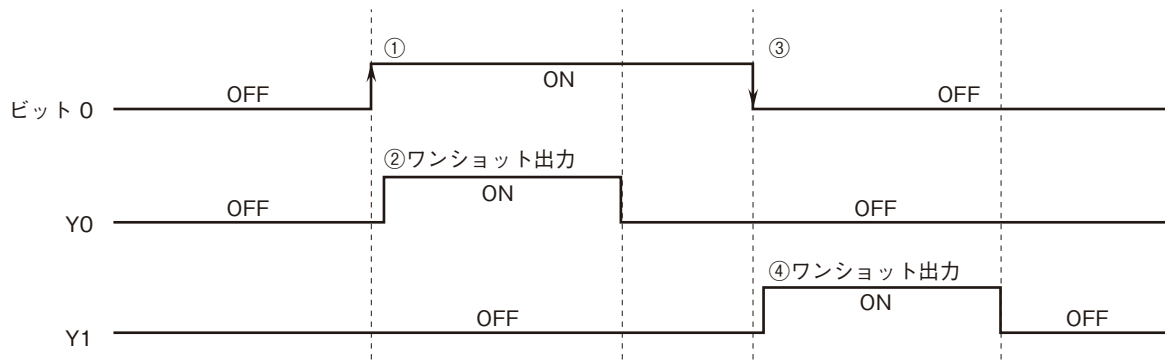

注) ワンショット出力中にビット0にデータを複数回設定した場合は、発停ワンショット出力時間+約25ms内の最終受信データを出力します。

入出力データ対応表

■入力

ビット	対応チャンネル	データ	状態
0	X0	0	OFF
		1	ON
1	X1	0	OFF
		1	ON
2	X2	0	OFF
		1	ON
3	X3	0	OFF
		1	ON
4	X4	0	OFF
		1	ON
5	X5	0	OFF
		1	ON
6	X6	0	OFF
		1	ON
7	X7	0	OFF
		1	ON
8	—	—	無効
9	—	—	無効
10	—	—	無効
11	—	—	無効
12	—	—	無効
13	—	—	無効
14	—	—	無効
15	—	—	無効

■連続出力

ビット	対応チャンネル	データ	状態
0	Y0	0	OFF
		1	ON
1	Y1	0	OFF
		1	ON
2	Y2	0	OFF
		1	ON
3	Y3	0	OFF
		1	ON
4	Y4	0	OFF
		1	ON
5	Y5	0	OFF
		1	ON
6	Y6	0	OFF
		1	ON
7	Y7	0	OFF
		1	ON
8	—	—	無効
9	—	—	無効
10	—	—	無効
11	—	—	無効
12	—	—	無効
13	—	—	無効
14	—	—	無効
15	—	—	無効


■発停ワンショット出力

ビット	対応チャンネル	データ	状態
0	Y0	1	ON 信号出力
	Y1	0	OFF 信号出力
1	—	—	無効
2	Y2	1	ON 信号出力
	Y3	0	OFF 信号出力
3	—	—	無効
4	Y4	1	ON 信号出力
	Y5	0	OFF 信号出力
5	—	—	無効
6	Y6	1	ON 信号出力
	Y7	0	OFF 信号出力
7	—	—	無効
8	—	—	無効
9	—	—	無効
10	—	—	無効
11	—	—	無効
12	—	—	無効
13	—	—	無効
14	—	—	無効
15	—	—	無効

注) 出力データエリアのビットを“1”→“1”に設定した場合でも、発停ワンショット出力は動作します。

例)

- ①出力データエリアのビット 0 を“0”→“1”に設定する。
- ② Y0 が ON となり、SW1-6、7、8 にて設定された時間後、OFF となります。
- ③出力データエリアのビット 0 を“1”→“1”に設定する。
- ④ Y0 が ON となり、SW1-6、7、8 にて設定された時間後、OFF となります。

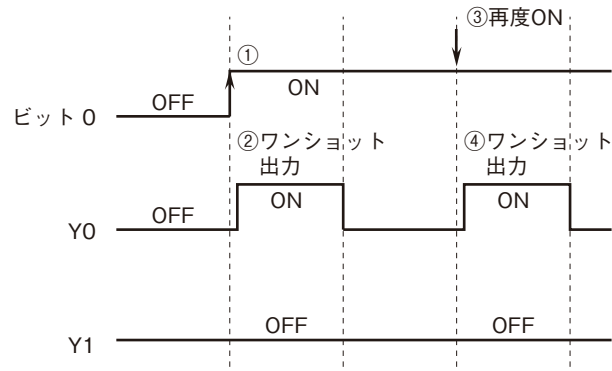

Modbus ファンクションコード

■Data and Control Functions

CODE	NAME	
01	Read Coil Status	Digital output from the slave
02	Read Input Status	Status of digital inputs to the slave
03	Read Holding Registers	General purpose register within the slave
04	Read Input Registers	Collected data from the field by the slave
05	Force Single Coil	Digital output from the slave
06	Preset Single Register	General purpose register within the slave
08	Diagnostics	
11	Fetch Comm. Event Counter	Fetch a status word and an event counter
12	Fetch Comm. Event Log	A status word, an event counter, a message count and a field of event bytes
15	Force Multiple Coils	Digital output from the slave
16	Preset Multiple Registers	General purpose register within the slave
17	Report Slave ID	Slave type / 'RUN' status

■Exception Codes

CODE	NAME	
01	Illegal Function	Function code is not allowable for the slave
02	Illegal Data Address	Address is not available within the slave
03	Illegal Data Value	Data is not valid for the function

■Diagnostic Subfunctions

CODE	NAME	
00	Return Query Data	Loop back test


Modbus I / O 割付

	ADDRESS	DATA
Coil (0X)	1~8	Digital Output (基本ユニット接点出力 Y0~Y7)
	9~16	予約 (未使用)
	17~32	Digital Output (増設ユニット接点出力 Y0~YF)
Input (1X)	1~8	Digital Input (基本ユニット接点入力 X0~X7)
	9~16	予約 (未使用)
	17~32	Digital Input (増設ユニット接点入力 X0~XF)
	33~48	予約 (未使用)
	49~64	ステータス
	65~80	予約 (未使用)
Input Register (3X)	1	Analog Input (積算値 X0 上位)
	2	Analog Input (積算値 X0 下位)
	:	:
	15	Analog Input (積算値 X7 上位)
	16	Analog Input (積算値 X7 下位)
	17	Analog Input (戻り値読出データ X0 上位)
	18	Analog Input (戻り値読出データ X0 下位)
	:	:
	31	Analog Input (戻り値読出データ X7 上位)
	32	Analog Input (戻り値読出データ X7 下位)
	33	Analog Input (最大値読出データ X0 上位)
	34	Analog Input (最大値読出データ X0 下位)
	:	:
	47	Analog Input (最大値読出データ X7 上位)
	48	Analog Input (最大値読出データ X7 下位)
	49 ~ 96	予約 (未使用)
Holding Register (4X)	1	Analog Output (プリセット値 X0 上位)
	2	Analog Output (プリセット値 X0 下位)
	:	:
	15	Analog Output (プリセット値 X7 上位)
	16	Analog Output (プリセット値 X7 下位)
	17	Analog Output (戻り値書込データ X0 上位)
	18	Analog Output (戻り値書込データ X0 下位)
	:	:
	31	Analog Output (戻り値書込データ X7 上位)
	32	Analog Output (戻り値書込データ X7 下位)
	33	Analog Output (最大値書込データ X0 上位)
	34	Analog Output (最大値書込データ X0 下位)
	:	:
	47	Analog Output (最大値書込データ X7 上位)
	48	Analog Output (最大値書込データ X7 下位)
	49 ~ 96	予約 (未使用)

注) 上記以外のアドレスにはアクセスしないで下さい。誤動作等の原因になります。


■ステータス

0~7ビット：常に0になります。

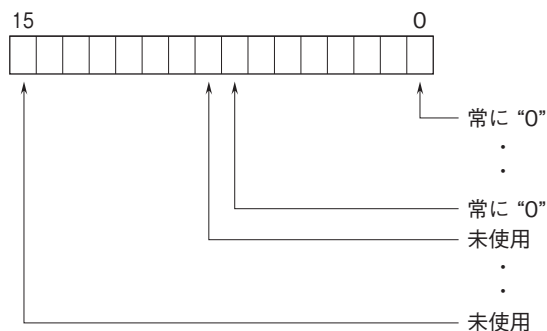


ビット配置

■接点入力

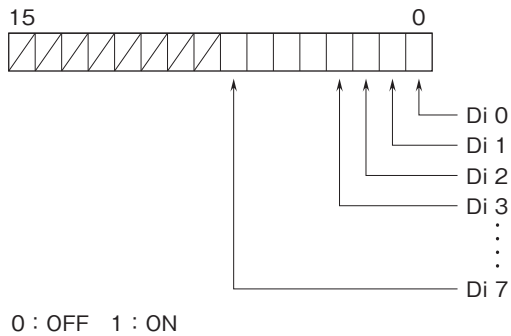

■接点出力

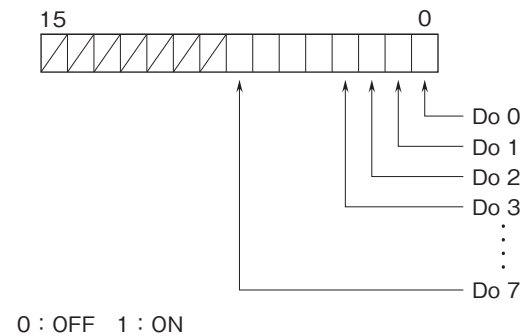

配線

■端子ねじ


締付トルク : 0.5 N・m

■圧着端子

圧着端子は、M3用の下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子：適用電線 0.25 ~ 1.65 mm² (AWG22 ~ 16)

推奨メーカー 日本圧着端子製造、ニチフ

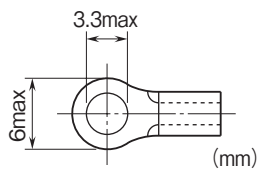

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。