省スペースリモートI／O変換器 ***R8*** シリーズ

取扱説明書

NPN ／ PNP ／電圧パルス入力
エンコーダ積算パルス１点入力カード

形 式
R8−RPAT1

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・エンコーダ積算パルス１点入力カード 1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●EU 指令適合品としてご使用の場合

・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策（例：電源、入出力にノイズフィルタ、クランプフィルタの設置など）は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。

●取扱いについて

・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。
・通電時はコネクタに触れないで下さい。静電気などの影響で誤動作する場合があります。
・本体側面のディップスイッチおよびロータリスイッチは、電源が遮断されたメンテナンス時のみ設定可能であり、通電時は操作しないで下さい。

●設置について

・屋内でご使用下さい。
・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
・周囲温度が -10 ～ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ～ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について


・配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他


・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

取付方法


●入出力カード

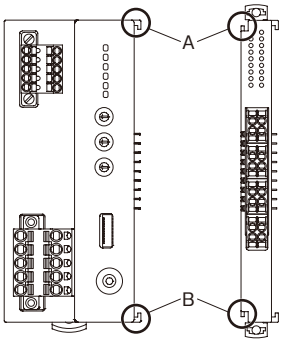


・入出力カードのスライダが閉じていることを確認し、
各カード（ユニット）の凹凸（図のA、B）を合わすように、
DINレールに対して垂直にまっすぐ差込みます。

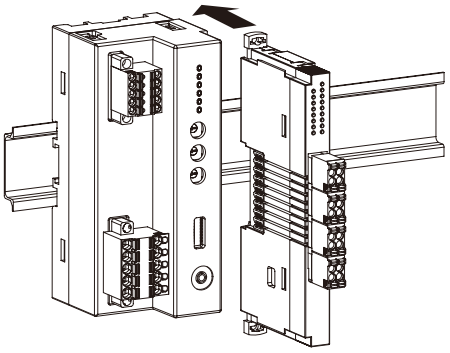


・入出力カードを追加する場合も同じようにして下さい。

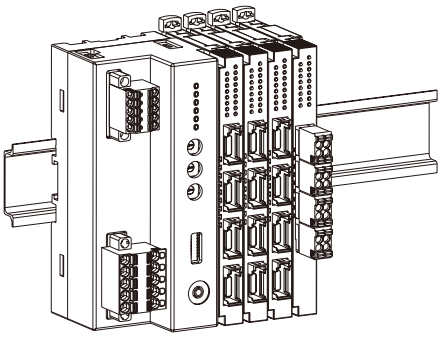


●エンドカバー

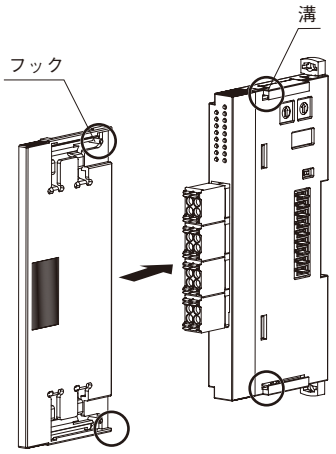

・接続した一番右端の入出力カードに、エンドカバーを装着します。
・カバー側のフックと入出力カード側の溝を合わせ、止まる位置までまっすぐ挿入します。

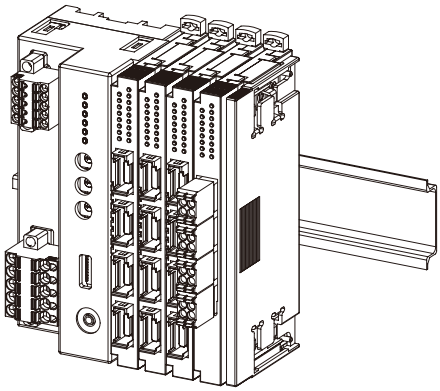



・取外す場合は、カバー側フックを内側に押しながら引抜きます。

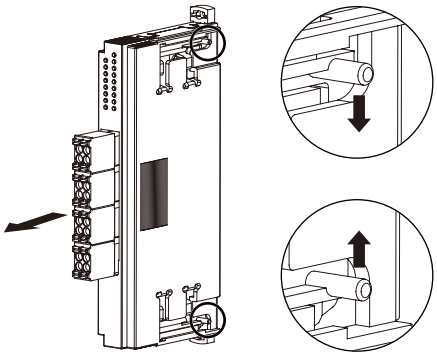


■取外方法


・取外したい入出力カードのスライダを外側へずらし、ロックを外した状態で手前にまっすぐ引抜きます。

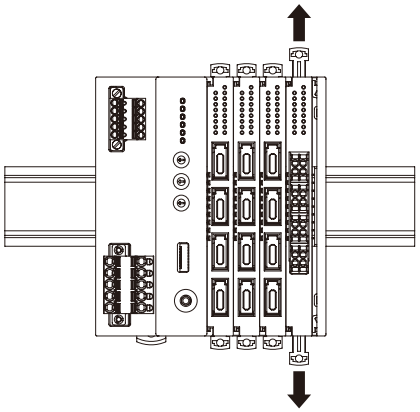

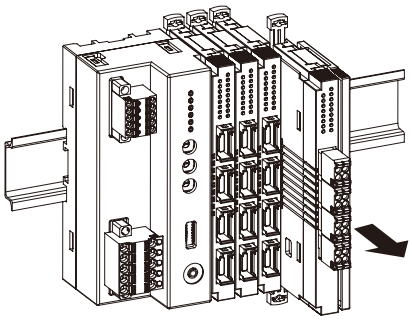

・中間の入出力カードを取外す場合

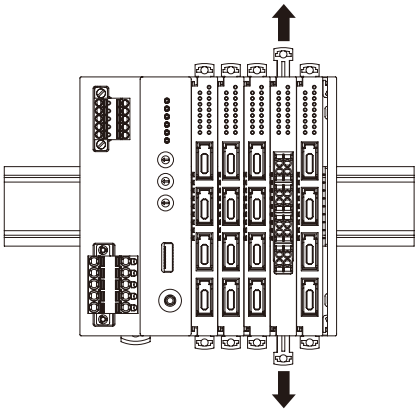


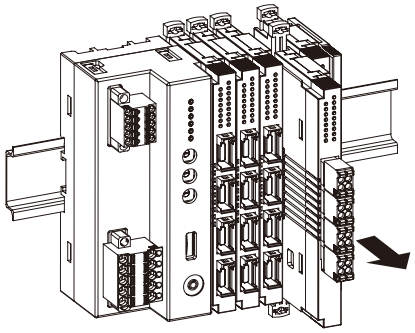


注1）内部通信バス用コネクタは先端がとがっているので、怪我をしないように注意して下さい。
注2）入出力カードのみの設置時は、入出力カードが横に動きやすい状態になります。落下等の恐れがある場合、エンドプレートを設置するようにして下さい。

各部の名称

■前面図

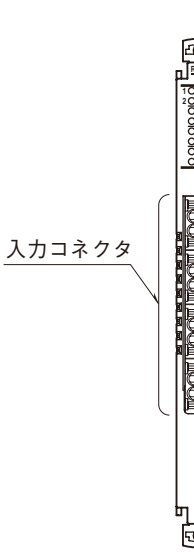

■側面図

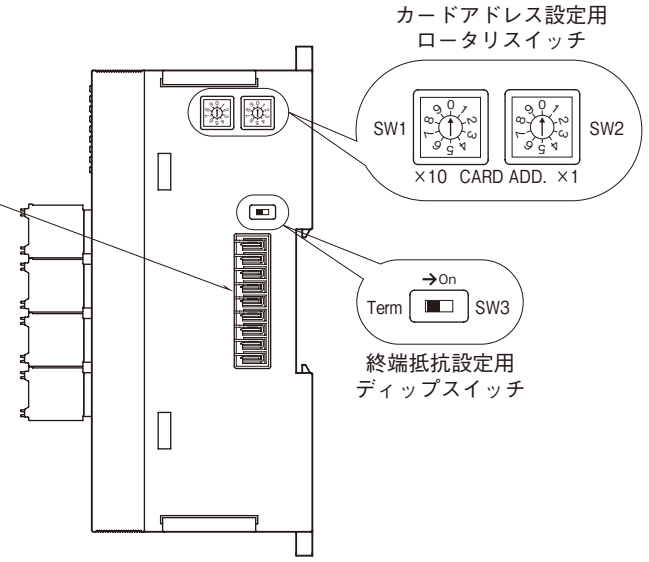


■表示ランプ

名　称	ランプ動作	機器動作
状態表示ランプ	消灯	停止中
	緑色点灯	上位との通信が有効
	緑色点滅	コンフィギュレーション中
	赤色点灯	設定エラー
	赤色点滅	パラメータエラー
入力状態表示ランプ1	緑色点灯	正転パルス入力中
入力状態表示ランプ2	緑色点灯	逆転パルス入力中

■カードアドレス設定（SW1、2）

カードアドレスはロータリスイッチにて設定します。
10の桁を左のロータリスイッチで、1の桁を右のロータリスイッチで設定します。カードアドレスは0～30まで使用可能です。（工場出荷時は0）

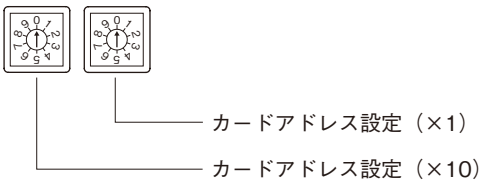


■終端抵抗設定（SW3）

終端抵抗	SW3
無効(＊)	OFF
有効	ON

（＊）は工場出荷時の設定

■入力コネクタ端子配列



ピン番号	信号名	機　能
1	A+	A相パルス信号入力
2	A−	A相パルス信号入力
3	V	フィールド用電源(+)
4	G	フィールド用電源(−)
5	B+	B相パルス信号入力
6	B−	B相パルス信号入力
7	V	フィールド用電源(+)
8	G	フィールド用電源(−)
9	C+	リセット信号入力
10	C−	リセット信号入力
11	V	フィールド用電源(+)
12	G	フィールド用電源(−)
13	NC	未使用
14	NC	未使用
15	NC	未使用
16	NC	未使用

コンフィギュレータソフトウェア設定

コンフィギュレータソフトウェアを用いることにより、以下の設定が可能です。
コンフィギュレータソフトウェア（形式：R8CFG）の使用方法については、R8CFG の取扱説明書をご覧下さい。

■チャネル個別設定

項　目	設定範囲	初期値
カウント方法	位相差パルス（1 逓倍） 位相差パルス（2 逓倍） 位相差パルス（4 逓倍） パルス＋方向 加算＋減算パルス	位相差パルス（1 逓倍）
リセット信号入力の機能	無効 リセット プリセット キャプチャ	無効
リセット信号入力の検出方法	Low → High エッジ High → Low エッジ High レベル Low レベル	Low → High エッジ
パルスカウントプリセット値	-1,000,000,000～+1,000,000,000	0


■チャネル一括設定

項　目	設定範囲	初期値
内部通信バス通信断検出時間	0.0～99.9（sec）	1.0（sec）


注）コンフィギュレータ設定は、電源通信ユニットより行います。

カウント方法


■位相差パルス

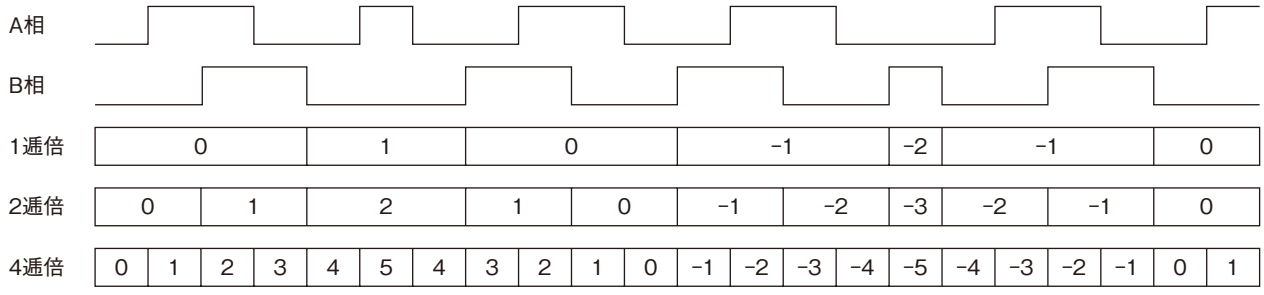

■パルス＋方向

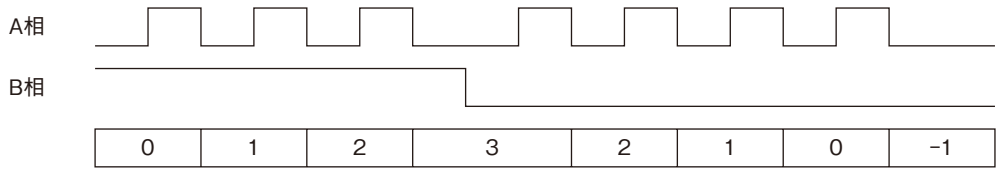

■加算＋減算パルス

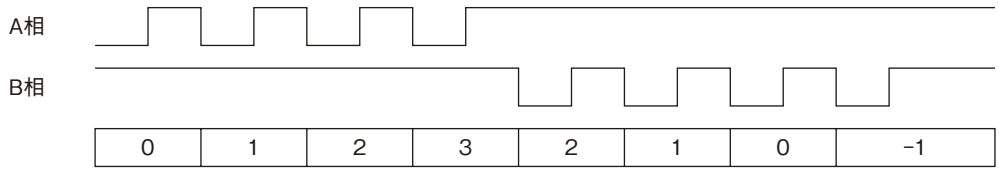

注）加算＋減算パルスをご使用の場合、パルス入力していない側は High である必要があります。ご使用の入力機器に合わせて入力信号仕様を適切に選定して下さい。

リセット信号入力

リセット入力端子からの信号により、パルスカウント値のリセット、プリセットまたはキャプチャ（保持）ができます。

リセット入力設定	動　作
リセット	パルスカウント値を 0 にクリアします。
プリセット	パルスカウント値をプリセット値として設定している値に変更します。
キャプチャ	リセット入力検出時のパルスデータをキャプチャし、通信データのモニタ値に最新のキャプチャ値をセットします。

通　信

本器はカードアドレス使用数 2 で、4 ワードの入出力データを読み書きします。

■入力データ


オフセット	内　容	備　考
+0	モニタ値（下位 16 ビット）	パルスカウント値の瞬時値またはキャプチャ値が読み出されます。 （リセット入力設定を「キャプチャ」に設定している場合はキャプチャ値となります）
+1	モニタ値（上位 16 ビット）	
+2	コマンド受付	0: 通常時 1: リセット受付 2: プリセット受付
+3	0	－

■出力データ

オフセット	内　容	備　考
+0	プリセット値（下位 16 ビット）	プリセット要求にてパルスカウント値をこの値に変更します。
+1	プリセット値（上位 16 ビット）	
+2	コマンド要求	0: 通常時 1: リセット要求 2: プリセット要求
+3	0	－

■通信によるリセット／プリセットのコマンド実行手順


通信によるパルスカウント値のリセットまたはプリセットの実行は、以下の手順に従って下さい。
リセットまたはプリセット完了後、コマンド要求を 0 に戻す前にパルス入力が生じた場合、パルスカウント値は入力に合わせて増減します。

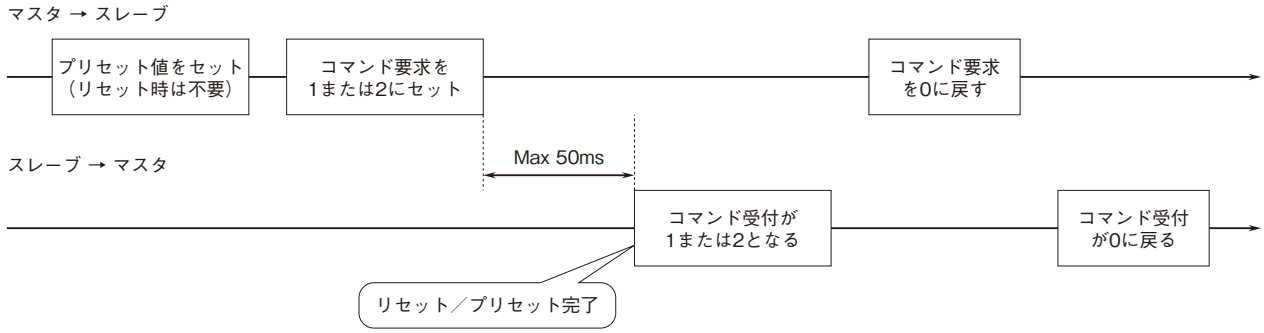


接　続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。


外形寸法図（単位：mm）

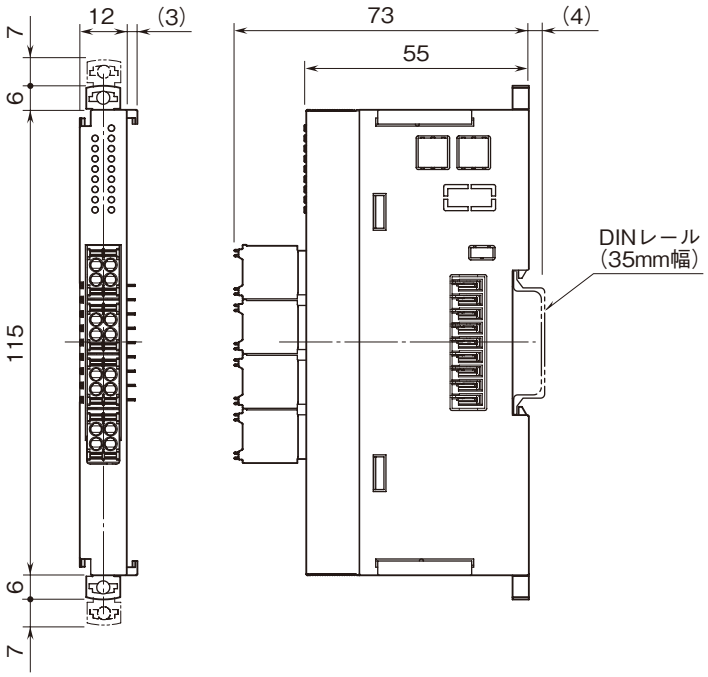


端子接続図

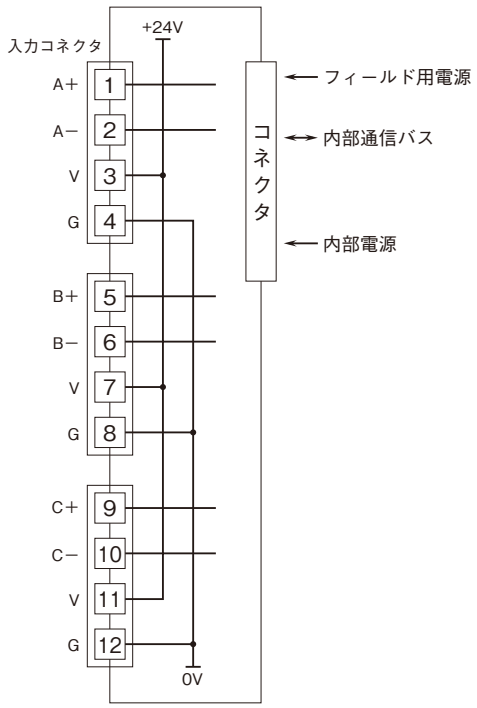


■入力回路（NPN入力）

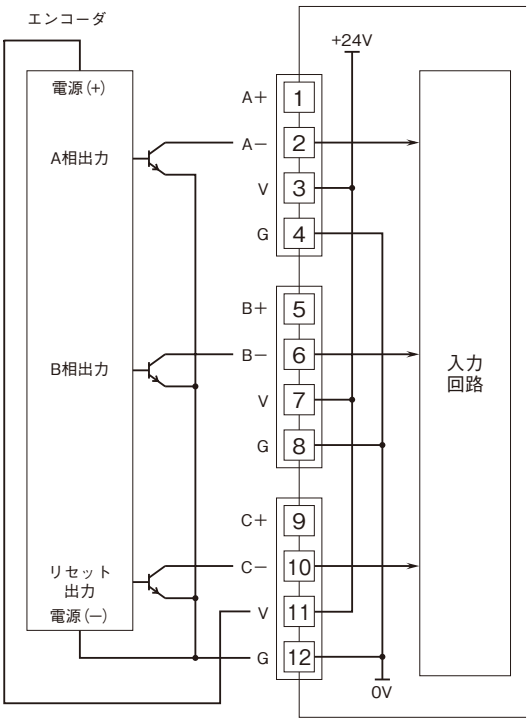

■入力回路（PNP入力）

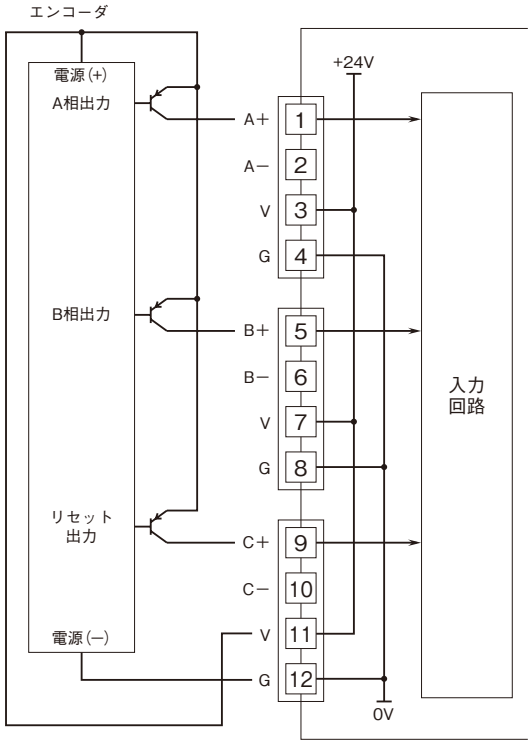

■入力回路（電圧パルス入力）

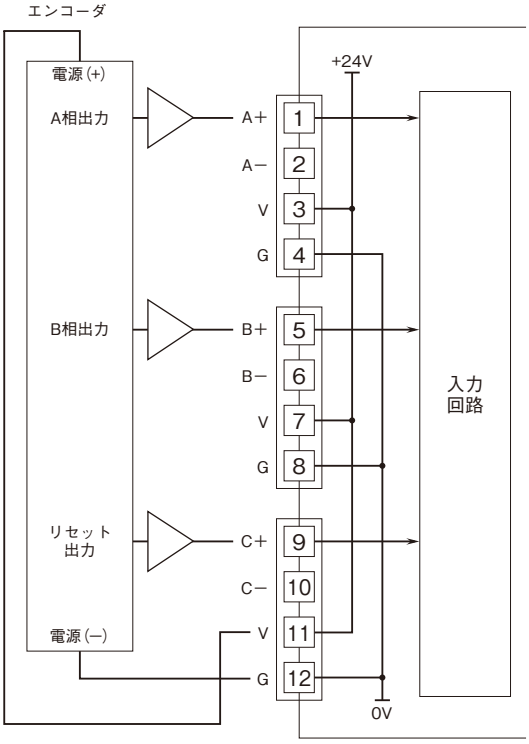

配　線

■コネクタ形スプリング式端子台

本体側コネクタ：弊社製
適合コネクタ：DFMC1,5/2-ST-3,5
（フエニックス・コンタクト製）
本器に付属
適用電線サイズ：0.2 ～ 1.5 mm^2
剥離長：10 mm
推奨圧着端子：
・AI0,25-10YE　0.25 mm^2（フエニックス・コンタクト製）
・AI0,34-10TQ　0.34 mm^2（フエニックス・コンタクト製）
・AI0,5-10WH　0.5 mm^2（フエニックス・コンタクト製）
・AI0,75-10GY　0.75 mm^2（フエニックス・コンタクト製）
・A1-10　1.0 mm^2（フエニックス・コンタクト製）
・A1,5-10　1.5 mm^2（フエニックス・コンタクト製）

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。