

# スーパーM・UNIT シリーズ

取扱説明書


タッチパネル付きカラーLCD表示形、Modbus・NestBus通信、  
バッチ機能付

シングルループコントローラ

形式

SC200B

## 詳細編

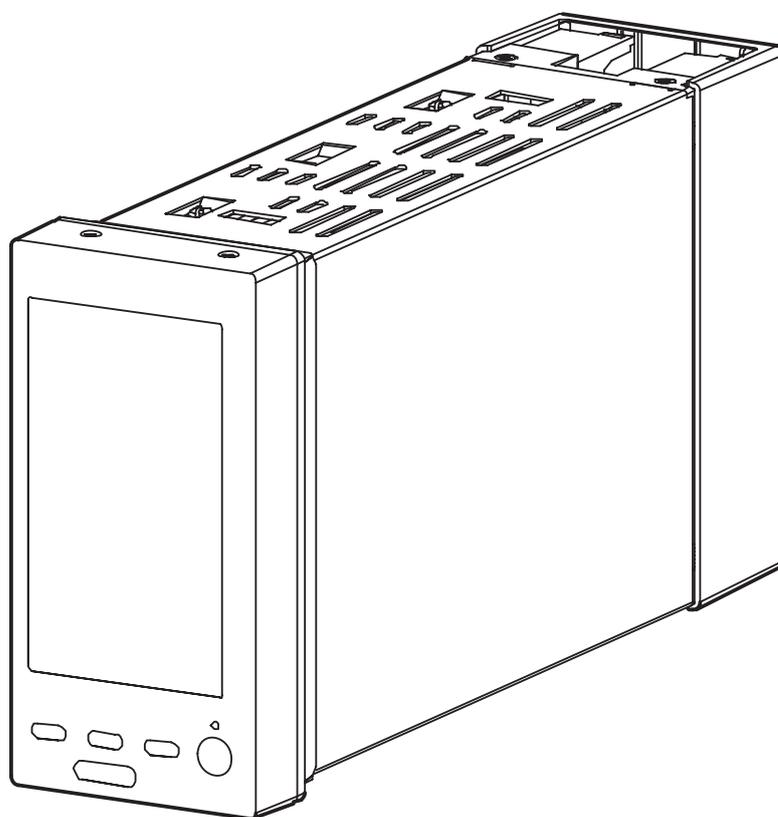

<b>1</b>	<b>ご使用いただく前に</b>	<b>7</b>
1.1	ご注意事項	7
<b>2</b>	<b>一般仕様</b>	<b>10</b>
2.1	機器仕様	10
2.2	入力仕様	11
2.3	出力仕様	12
2.4	設置仕様	12
2.5	性能	13
2.6	外部インターフェース仕様	14
<b>3</b>	<b>設置要領</b>	<b>15</b>
3.1	設置一般	15
3.2	設置環境	16
3.2.1	周囲環境	16
3.2.2	盤内の取付位置	16
3.3	電源系統	18
3.3.1	電源系統の配線	18
3.3.2	ノイズに対する配慮	18
3.4	接地系統	19
3.5	入出力信号系統	20
3.5.1	入出力信号線の敷設条件	20
3.6	NestBus の構築	22
3.6.1	NestBus の構成	22
3.6.2	カード番号の割付と設定	22
3.6.3	NestBus の接続	22
3.6.4	NestBus の敷設	23
3.6.5	NestBus の拡張	24
3.7	Modbus-RTU の構築	25
3.7.1	Modbus-RTU の接続	25
3.7.2	Modbus-RTU の敷設	26
<b>4</b>	<b>概要</b>	<b>28</b>
4.1	形式	29
4.2	設定用ツール	29
4.3	前面パネル図・ボタン操作	30
<b>5</b>	<b>システム構成</b>	<b>31</b>
<b>6</b>	<b>初期状態</b>	<b>33</b>
6.1	概要	33
6.2	出荷時設定	33

## 7 表示・操作..... 36

7.1	概要.....	36
7.2	オペレーション用画面.....	37
7.2.1	デジタル表示画面.....	37
7.2.1.1	表示.....	37
7.2.1.2	操作.....	38
7.2.2	バーグラフ表示画面.....	39
7.2.2.1	表示.....	39
7.2.2.2	操作.....	40
7.2.3	バーグラフ2ループ表示画面.....	41
7.2.3.1	表示.....	41
7.2.3.2	操作.....	42
7.2.4	ショートトレンド表示画面.....	43
7.2.4.1	表示.....	43
7.2.4.2	操作.....	44
7.2.5	バッチ機能表示画面.....	45
7.2.5.1	表示.....	45
7.2.5.2	操作.....	46
7.3	エンジニアリング用画面.....	47
7.3.1	設定画面.....	47
7.3.1.1	表示.....	47
7.3.1.2	操作.....	48
7.3.1.3	設定パラメーター一覧.....	49
7.3.1.4	通信・PRGモード.....	51
7.3.1.5	バックライト消灯.....	51
7.3.1.6	バックライト輝度.....	51
7.3.1.7	スクリーンセーバー.....	51
7.3.1.8	上下限表示文字 (MV・OP).....	51
7.3.1.9	表示番号 (MV・OP).....	52
7.3.1.10	グラフ表示タイプ.....	52
7.3.1.11	グラフ目盛り分割数.....	53
7.3.1.12	%表示小数桁数.....	53
7.3.1.13	フリッカ (警報発生時).....	53
7.3.1.14	バッチ機能表示表示色.....	53
7.3.1.15	バッチ機能表示画面.....	53
7.3.1.16	グラフ表示色.....	53
7.3.1.17	デジタル表示色.....	53
7.3.1.18	トレンド収録.....	53
7.3.1.19	トレンド収録間隔.....	53
7.3.1.20	トレンドCH選択.....	53
7.3.1.21	トレンド表示色.....	54
7.3.1.22	現在時刻.....	54
7.3.1.23	操作音.....	54
7.3.1.24	AL1-4 コメント.....	54
7.3.1.25	オペレーション画面表示.....	54
7.3.1.26	表示切替.....	54
7.3.1.27	メンテナンス表示.....	54
7.3.1.28	スタートモード.....	54
7.3.1.29	NestBus.....	54

7.3.1.30	Modbus-RTU.....	54
7.3.1.31	Modbus/TCP.....	54
7.3.1.32	初期化.....	55
7.3.1.33	タッチパネル調整.....	55
7.3.1.34	バージョン情報.....	55
7.3.1.35	設定例.....	56
7.3.2	プログラミング画面.....	58
7.3.2.1	表示.....	58
7.3.2.2	操作.....	59
7.3.3	チューニング画面（オートチューニング画面）.....	62
7.3.3.1	表示.....	62
7.3.3.2	操作.....	63
7.3.3.3	チューニング画面チューニングパラメータ一覧.....	64
7.3.3.4	オートチューニング画面チューニングパラメータ一覧.....	64
<b>8</b>	<b>機器設定.....</b>	<b>65</b>
8.1	機器設定概要.....	65
8.2	基本構成設定.....	66
8.2.1	デジタル入力とパルス入力の設定.....	66
8.3	前面表示と計器ブロックの関係.....	67
8.4	計器ブロックの相互関係.....	68
8.5	計器ブロックの設定場所.....	69
8.6	計器ブロック間の結線方法.....	70
8.6.1	計器ブロックの結線用端子の表現ルールの例.....	70
8.6.2	アナログ信号の結線ルール.....	70
8.6.3	接点信号の結線ルール.....	70
8.6.4	パラメータ設定.....	70
8.6.5	読み出し ITEM.....	71
8.7	機器間伝送端子ブロックによる伝送.....	72
<b>9</b>	<b>SFEW3 との通信.....</b>	<b>75</b>
9.1	概要.....	75
9.2	SC200B と SFEW3 との接続.....	75
9.2.1	赤外線通信.....	75
9.2.2	有線通信.....	76
<b>10</b>	<b>チューニング.....</b>	<b>77</b>
10.1	オートチューニング.....	77
10.1.1	オートチューニング動作.....	77
10.1.2	制御モード・制御動作.....	78
10.1.3	手動による PID パラメータの最終調整.....	79
<b>11</b>	<b>SCCFG との通信.....</b>	<b>80</b>
11.1	概要.....	80
11.2	SC200B と SCCFG.....	80
11.2.1	赤外線通信.....	80
11.2.2	有線通信.....	81

11.3	ショートトレンドデータ保存.....	81
11.4	設定画面のパラメータ転送.....	81
<b>12</b>	<b>NestBus.....</b>	<b>82</b>
12.1	概要.....	82
12.2	配線.....	82
12.3	設定.....	82
<b>13</b>	<b>Modbus.....</b>	<b>83</b>
13.1	概要.....	83
13.2	配線.....	83
13.3	通信設定.....	83
13.4	Modbus.....	83
<b>14</b>	<b>バッチ機能.....</b>	<b>84</b>
14.1	内部構成.....	84
14.2	動作・設定.....	85
14.2.1	入力選択.....	85
14.2.2	アナログ積算.....	85
14.2.3	パルス設定.....	86
14.2.4	温度設定.....	86
14.2.5	温度補正.....	86
14.2.6	瞬時値変換.....	89
14.2.7	パルス演算.....	89
14.2.8	積算値.....	89
14.2.9	バッチ機能.....	89
14.2.10	再発信パルス出力.....	90
14.2.11	表示文字.....	91
14.3	設定例.....	92
14.3.1	瞬時値.....	92
14.3.2	バッチ機能.....	92
14.3.3	再発信パルス出力.....	93
<b>15</b>	<b>外形寸法図.....</b>	<b>94</b>
<b>16</b>	<b>取付.....</b>	<b>96</b>
<b>17</b>	<b>端子台.....</b>	<b>97</b>
<b>18</b>	<b>付録.....</b>	<b>100</b>
18.1	追加計器ブロック.....	100
18.1.1	システム共通テーブル.....	100
18.1.2	SC200B フィールド端子.....	102
18.1.3	SC200B 用拡張フィールド端子 1.....	104

18.1.4	SC200B 用拡張フィールド端子 2.....	107
18.1.5	SC200B 用拡張フィールド端子 3.....	110
18.1.6	SC200B 用拡張フィールド端子 4.....	113
18.1.7	バッチ・プログラム設定.....	117
18.2	初期値.....	119
18.2.1	コールドスタート時の初期化パラメータ.....	119
18.2.2	計器ブロックパラメータ初期値.....	122
18.3	エラーコード表.....	128
18.3.1	異常発生 GROUP の確認.....	128
18.3.2	計器ブロックエラーコード.....	129
18.4	Modbus.....	130
18.4.1	対応ファンクションコード.....	130
18.4.2	アドレス割付表.....	130
18.4.3	エラーコード.....	136
18.5	デジタル表示画面エラー表示内容.....	137
18.6	エラー表示、RUN 接点、RUN インジケータ関係図.....	137
18.7	計器ブロック ITEM 対応表.....	138
18.8	Modbus アドレス対応表.....	139
18.9	バッチ機能 (Ver1.4 以前).....	141
18.9.1	内部構成.....	141
18.9.2	動作・設定.....	142
18.9.2.1	パルス設定.....	142
18.9.2.2	温度圧力補正.....	142
18.9.2.3	瞬時値変換.....	142
18.9.2.4	パルス演算.....	142
18.9.2.5	バッチ機能.....	142
18.9.2.6	パルス出力.....	143
18.9.2.7	表示文字.....	143
18.9.3	設定例.....	144
18.9.3.1	瞬時値.....	144
18.9.3.2	バッチ機能.....	144
18.9.3.3	パルス出力.....	145
18.9.3.4	温度圧力補正.....	147
18.9.4	SC200B 用拡張フィールド端子 3.....	148
18.9.5	Modbus アドレス割付表.....	153

## 19 ファームウェア変更点のお知らせ ..... 155

19.1	SC_LCD ファームウェアバージョン 1.1から 1.20 での変更点について.....	155
19.2	SC_LCD ファームウェアバージョン 1.2から 1.40 での変更点について.....	155
19.3	SC_LCD ファームウェアバージョン 1.4から 2.00 での変更点について.....	155
19.4	SC_LCD ファームウェアバージョン 2.00 から 2.01 での変更点について.....	155

# 1 ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認ください。

- ・ 本器は一般産業用です。安全機器、事故防止システム、生命維持、環境保全など、より高い安全性が要求される用途、また車両制御や燃焼制御機器など、より高い信頼性が要求される用途には、必ずしも万全の機能を持つものではありません。
- ・ 安全のため接続は電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。

## ■梱包内容を確認してください

- ・ シングルループコントローラ .....1 台
- ・ 抵抗モジュール（形式：REM4） .....4 個
- ・ 取付金具 .....2 個
- ・ プラグ変換アダプタ .....1 個  
（コンフィギュレータ通信で有線通信を選択した際に付属します。）

## ■形式を確認してください

お手元の製品がご注文された形式と間違いがないか、スペック表示で形式と仕様を確認してください。

## ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

計器ブロック・リスト NM-6461-B、計器ブロック応用マニュアル NM-6461-C、MsysNet 取扱説明書（設置要領） NM-6450 等も、あわせてご覧ください。

## ■取扱説明書の対応バージョンについて

本取扱説明書は、形式：SC200B の SC\_LCD ファームウェアバージョン 1.40 以降に対応しています。

バージョンによって、対応する項目が変わります。対応する項目を記号で表していますので、下表を参照してください。

SC\_LCD ファームウェアバージョンの確認方法については、「7.3.1.33 バージョン情報」を参照してください。

記号	対応
1.10	SC_LCD ファームウェアバージョン 1.10 以降
1.20	SC_LCD ファームウェアバージョン 1.20 以降
1.40	SC_LCD ファームウェアバージョン 1.40 以降
2.00	SC_LCD ファームウェアバージョン 2.00 以降

## 1.1 ご注意事項

### ●供給電源

- ・ 許容電圧範囲、電源周波数、消費電力  
スペック表示で定格電圧をご確認ください。  
交流電源：定格電圧100～240 VAC の場合  
85～264 VAC、50/60 Hz  
100 VAC のとき 25 VA 以下  
240 VAC のとき 40 VA 以下  
直流電源：定格電圧 24 VDC の場合 24 VDC ± 10 %、  
550 mA 以下
- ・ 指定された電源が供給されない場合、正常に動作しません。
- ・ 供給電源の起動特性は、5 秒以内に本器の許容電圧範囲内になるものを使用してください。
- ・ 本器の電源、入出力機器は分離して配線してください。
- ・ 電源線、入力信号線、出力信号線は一緒に束線しないでください。
- ・ 電源線は、耐ノイズ性向上のためツイスト（より線）で配線してください。

#### ●取り扱いについて

- ・ 本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入出力信号を遮断してください。
- ・ 本器を分解、改造しないでください。火災や高電圧による感電の恐れがあります。
- ・ 本器の温度上昇を防ぐため、本器の通風口をふさいだり熱がこもるところでの使用は避けてください。また、高温下での保管や使用を避けてください。
- ・ 可燃性ガス、腐食性ガスのある場所での保管や使用は避けてください。
- ・ 直射日光の当たる場所や、塵埃、金属粉などの多い場所での保管や使用は避けてください。
- ・ 本器は精密機器ですので、衝撃を与えたり、振動の加わる場所での保管や使用は避けてください。
- ・ 薬品や油が気化し発散している環境や、薬品や油が付着する場所での保管や使用は避けてください。
- ・ 本器をシンナーなどの有機溶剤で拭かないでください。
- ・ 本器を適切な環境下で使用してください。
- ・ 本器の電源を切断した後、再度電源を投入する場合は 30 秒間以上の間隔を開けてください。

#### ●設置について

- ・ 屋内でご使用ください。
- ・ 本器は画面垂直取付を基本にしています。画面水平縦取付には対応していません。
- ・ 周囲温度が $-5\sim+55$  °Cを超えるような場所、周囲湿度が $5\sim90$  %RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けてください。

#### ●接地について

- ・ 本器および周辺機器の故障防止のため、本器の FG 端子および周辺機器の接地端子は、事前に必ず最も安定したアースに接地してご使用ください。接地はノイズによるトラブル防止にも有効です。

#### ●液晶パネルについて

- ・ 液晶パネルの内部には、刺激性物質が含まれています。万一の破損により液状の物質が流出して皮膚に付着した場合は、すぐに流水で 15 分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、すぐに流水で洗浄した後、医師にご相談ください。
- ・ 液晶パネルは表示内容により、明るさのムラが生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
- ・ 液晶パネルの素子には、微細な斑点（黒点、輝点）が生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。
- ・ 液晶パネルの画面を視野角外から見ると表示色が変化して見えます、これは液晶パネルの基本的特性ですのでご了承ください。
- ・ 同一画面を長時間表示していると表示されていたものが残像として残ることがあります。このような場合は、一旦電源を切り、しばらくしてから再度電源を入れると戻ります。これは液晶パネルの基本的特性ですのでご了承ください。残像を防ぐには表示画面を周期的に切換え、同一画面を長時間表示しないようにしてください。
- ・ 出荷時、液晶パネル前面には保護シートを貼付けています。必要に応じて剥がしてご使用ください。

#### ●アナログ信号線へのノイズ混入とその影響を最小化するために

- ・ アナログ入力信号線へのノイズ混入は測定値のふらつき・誤差・誤動作の原因になりますので、下記に従って配線してください。
- ・ 配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないでください。
- ・ アナログ入力信号線をノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けてください。

#### ●過大入力の禁止

- ・ 電圧入力には、 $\pm 15$  V 以上の電圧を印加しないでください。故障の原因になります。

#### ●プラグ変換アダプタについて

- ・ プラグ変換アダプタは、コンフィギュレータ通信で有線通信を指定した際に付属します。
- ・ コンフィギュレーション時に、コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP - US）に取付けて使用してください。

●有線通信ジャックについて

- ・ 有線通信ジャックには、ジャック用キャップが挿入されており、水分が入り込みにくい構造となっていますが、コンフィギュレータ接続ケーブルを使用する際、キャップやケーブルを挿抜時に、ジャック内に水分が入らないようしてください。
- ・ 水分がジャック内に入り込んだ状態では使用しないでください。必ず、エアブロー等で水抜きを行ってください。
- ・ 有線通信ジャックにコンフィギュレータ接続ケーブルを接続する際は、ジャックからキャップを取外し、ケーブルにプラグ変換アダプタを取付けた状態で接続してください。
- ・ コンフィギュレータ接続ケーブルを使用後は、必ずジャックにキャップを挿入してください。

●その他

- ・ 必要に応じて UPS による電源のバックアップを行ってください。
- ・ 本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分間の通電が必要です。
- ・ 「3 設置要領」を参照してください。

## 2 一般仕様

### 2.1 機器仕様

構造	: パネル埋込形
保護等級	: IP 55 (本器をパネルに取り付けたときの、パネル前面に関する保護構造です。)
接続方式	端子ねじ: M 3.5 ねじ端子接続 (締付トルク 1.0 N・m) 端子台固定ねじ: M 4 ねじ端子接続 (締付トルク 1.2 N・m)
端子ねじ材質	端子ねじ: 鉄にニッケルメッキ 端子台固定ねじ: 鉄にクロメートメッキ
ハウジング材質	: 難燃性灰色樹脂、鋼板
アイソレーション	: アナログ入力 Ai 1・Ai 2・Ai 3・Ai 4・Ai 5・Ai 6 - 接点入力 Di 1・Di 2・Di 3・Di 4・パルス入力 Pi 1・Pi 2・Pi 3・Pi 4 - Pi 5 - Pi 6 -アナログ出力 Mv 1- Mv 2 - Ao 1・Ao 2 - パルス出力 Po 1 - 接点出力相互間 - NestBus - Modbus/TCP - Modbus-RTU -電源- FG間
P I D 制御	: ワンループ制御、カスケード制御、アドバンス制御
・比例帯 (P)	: 1 ~ 1000 %
・積分時間 (I)	: 0.01 ~ 100 分
・微分時間 (D)	: 0.01 ~ 10 分
オートチューニング	: リミットサイクル法
警報機能	: 上下限警報、偏差警報、変化率警報
演算機能	: 四則演算、関数、時間関数、信号選択、信号制限、警報、その他各種演算ブロックを 48 個使用可
シーケンス制御機能	: ロジック・シーケンス ステップ・シーケンス (合計 1,068 コマンド使用可)
処理周期	: 50 ms ~ 3 s (制御周期は処理周期の 1、2、4、8、16、32、64 倍)
制御出力範囲	: -15.00 ~ +115.00 %
温度補正	: ASTM 法 (旧 ASTM、ASTM 原油、ASTM 燃料油、ASTM 潤滑油) 一般 2 次式 一般補正
アナログ積算	: ドロップアウト、開平演算
パラメータ設定	: タッチパネルまたはパソコン (ビルダーソフト 形式: SFEW3) を使用
自己診断機能	: ウォッチドッグタイマにより CPU を監視
R U N 接点	: 自己診断機能により異常時接点開
赤外線通信	: 伝送距離 0.2 m 以下 (COP-IRDA 使用時)
ショートトレンド保存	
・収録周期	: 1、2、5、10、20、30 秒、1、2、5、10、30、60 分
・収録点数	: 400 点 (表示 200 点)
■ 表示	
表示デバイス	: 4.3 型 TFT 液晶
表示色	: 256 色
解像度	: 480 × 272 ドット
ドットピッチ	: 0.198 × 0.198 mm
バックライト	: LED
バックライトの寿命	: 約 50,000 時間 (輝度 50%時) (バックライトは、弊社での交換になります。 また、バックライトの交換に際は、LCD も交換になります。)
スクリーンセーバー	: 1 ~ 99 分
スケーリング表示のスケール範囲	: ± 32000
小数点位置指定	: 1 ~ 5 または小数点なし

目 盛 表 示 : 2 ~ 10 分割  
単 位 表 示 : 8 文字以下  
Auto/Man 表示ランプ 緑色/橙色 LED

## 2.2 入力仕様

### ■直流入力 (Ai1、Ai2、Ai3、Ai4、Ai5、Ai6)

電圧入力 : 1 ~ 5 VDC 1 M  $\Omega$

Ai1 と Ai3 は温度入力または一般補正入力として使用できます。

Ai2 と Ai4 はアナログ積算として使用できます。

### ■接点入力 (Di1、Di2、Di3、Di4) : 無電圧スイッチ

(接点入力 Di1~4 とパルス入力 Pi1~4 は入力端子を共用しています)

コ モ ン : マイナスコモン (4 点 1 コモン)

入力検出電圧/電流 : 約 12 V DC/6mA

ON 電圧/ON 抵抗 : 2.25V 以下/1.5 k  $\Omega$  以下

OFF 電圧/OFF 抵抗 : 11.25V 以上/15 k  $\Omega$  以上

(接点入力 Di1~Di4 と、パルス入力 Pi1~Pi4 は入力端子を共用しています)

### ■パルス入力 (Pi1、Pi2、Pi3、Pi4) : 無電圧スイッチ

(接点入力 Di1~4 とパルス入力 Pi1~4 は入力端子を共用しています。)

最大周波数 : 20 Hz

最小パルス幅 : 25ms

コ モ ン : マイナスコモン (4 点 1 コモン)

入力検出電圧/電流 : 約 12 V DC/6mA

ON 電圧/ON 抵抗 : 2.25V 以下/1.5 k  $\Omega$  以下

OFF 電圧/OFF 抵抗 : 11.25V 以上/15 k  $\Omega$  以上

(接点入力 Di1~Di4 と、パルス入力 Pi1~Pi4 は入力端子を共用しています)

### ■パルス入力 (Pi5、Pi6) : 無電圧スイッチ

最大周波数 : 10 kHz

最小パルス幅 : 0.05 ms

コ モ ン : マイナスコモン

入力検出電圧/電流 : 約 12 V DC/6mA または約 24 V DC/4.8mA

入力検出電圧 約 12 V 時

ON 電圧/ON 抵抗 : 2V 以下/1.5 k  $\Omega$  以下

OFF 電圧/OFF 抵抗 : 10V 以上/15 k  $\Omega$  以上

入力検出電圧 約 24 V 時

ON 電圧/ON 抵抗 : 5V 以下/3 k  $\Omega$  以下

OFF 電圧/OFF 抵抗 : 19V 以上/30 k  $\Omega$  以上

センサ用電源

・電 圧 : 12 V DC  $\pm$  10% または 24 V DC  $\pm$  10%

・電 流 : 30mA

電流制限回路付 : 約 120 mA

## 2.3 出力仕様

■電流出力 (Mv1、Mv2) : 4 ~ 20 mA DC

許容負荷抵抗 : 600 Ω以下

■電圧出力 (Ao1、Ao2) : 1 ~ 5 V DC

許容負荷抵抗 : 10 k Ω以上

■パルス出力 (Po1) : オープンコレクタ

最大周波数 : 100 Hz

出力定格 : 30V DC 200mA (抵抗負荷)

飽和電圧 : 約 1.5V DC

■接点出力

●リレー接点 (Do1、Do2、Do3、Do4、RUN 接点 Do 5)

定 格 負 荷 : 250 V AC 1 A (cos φ = 1)

30 V DC 1 A (抵抗負荷)

最大開閉電圧 : 250 V AC 30 V DC

最大開閉電力 : 250 VA (AC) 60 W (DC)

最小適用負荷 : 5 V DC 10 mA

機 械 的 寿 命 : 2000 万回

●フォトMOS リレー (Do1、Do2、Do3、Do4)

接 点 定 格 : 200 V AC/DC 0.5 A (抵抗負荷)

オ ン 抵 抗 : 2.1 Ω

最大周波数 : 4 Hz (24 V/10 mA)

・ON 遅延時間: 5.0 ms 以下

・OFF 遅延時間: 3.0 ms 以下

## 2.4 設置仕様

供給電源

・交 流 電 源

: 許容電圧範囲 85 ~ 264 V AC 50/60 Hz

100 V AC のとき 25 VA 以下

240 V AC のとき 40 VA 以下

・直 流 電 源

: 許容電圧範囲 24 V DC ± 10% リップル含有率 10%p-p 以下 550 mA 以下

使用温度範囲 : -5 ~ +55°C

使用湿度範囲 : 5 ~ 90% RH (結露しないこと)

取 付 法 : パネル埋込み (多連取付可)

寸 法 : W 72 × H 164 × D 324 mm (✓3)

W 72 × H 164 × D 424mm (✓4)

パネルカット寸法 : 68 × 138 mm

取 付 板 厚 : 2.3 ~ 20 mm

質 量 : 約 2.0 kg (✓3)

約 2.5kg (✓4)

## 2.5 性能

### 精度

- ・直 流 入 力 :  $\pm 0.1\% \pm 1 \text{ digit}$
- ・直 流 出 力 :  $\pm 0.1\%$

### 温度係数

- ・直 流 入 力 :  $\pm 0.015\% / ^\circ\text{C}$
- ・直 流 出 力 :  $\pm 0.015\% / ^\circ\text{C}$

電 源 電 圧 変 動 の 影 響 :  $\pm 0.1\% / \text{許容電圧範囲}$

カ レ ン ダ 時 計 : 月差 3 分以下 (周囲温度  $25^\circ\text{C}$  のとき)

停電時 RAM データ保持時間 : 10 分以上 (10 分未満の停電であればホットスタートが可能です)

絶 縁 抵 抗 : アナログ入 Ai1・Ai2・Ai3・Ai4・Ai5・Ai6－  
 接点入力 Di1・Di2・Di3・Di4・パルス入力 Pi1・Pi2・Pi3・Pi4－Pi5－Pi6－  
 アナログ出力 Mv1－Mv2－Ao1・Ao2－接点出力相互間－パルス出力 Po1  
 －NestBus－Modbus/TCP－Modbus-RTU－電源－FG 間  
 $100 \text{ M } \Omega$  以上 /  $500 \text{ V DC}$

耐 電 圧 : アナログ入力 Ai1・Ai2・Ai3・Ai4・Ai5・Ai6－  
 接点入力 Di1・Di2・Di3・Di4・パルス入力 Pi1・Pi2・Pi3・Pi4・Pi5－Pi6－  
 アナログ出力 Mv1－Mv2・Ao1・Ao2－接点出力・パルス出力 Po1－  
 NestBus－Modbus-RTU－Modbus/TCP－電源－FG 間  
 $1500 \text{ V AC}$  1 分間  
 Modbus/TCP－FG 間  $500 \text{ V AC}$  1 分間  
 アナログ入力 Pv2－Ai1・Ai2・Ai3・Ai4  $500 \text{ V AC}$  1 分間  
 アナログ出力 Mv2－Ao1・Ao2  $500 \text{ V AC}$  1 分間  
 接点出力 Do2－Do3－Do4－Do5－Do6  $500 \text{ V AC}$  1 分間

## 2.6 外部インタフェース仕様

### NestBus

- ・伝送路形態 : バス形マルチドロップ
- ・通信規格 : TIA/EIA 485-A 準拠
- ・伝送距離 : 1Km 以下
- ・伝送速度 : 19.2Kbps
- ・通信手順 : NestBus プロトコル (弊社専用)
- ・伝送ケーブル : シールド付より対線 (CPEV-S 0.9φ)
- ・終端抵抗 : 内蔵
- ・カード番号設定 : 0~F まで 16 台分設定可能

### Modbus-RTU

- ・通信方式 : 半二重非同期式無手順
- ・通信規格 : TIA/EIA 485-A 準拠
- ・伝送距離 : 500m 以下
- ・伝送速度 : 4800、9600、19200、38400bps
- ・データ長 : 8 ビット
- ・パリティ : なし、偶数、奇数
- ・ノード数 : 最大 15 台 (マスタ除く)
- ・伝送ケーブル : シールド付より対線 (CPEV-S 0.9φ)
- ・終端抵抗 : 内蔵
- ・ノードアドレス設定 : 1~247

### Modbus/TCP (Ethernet 仕様)

- ・通信規格 : IEEE 802.3u
- ・伝送種類 : 10BASE-T/100BASE-TX
- ・伝送速度 : 10/100Mbps (Auto Negotiation 機能付き)
- ・制御手順 : Modbus/TCP
- ・データ : RTU (Binary)
- ・コネクション数 : 2 個
- ・伝送ケーブル : 10BASE-T (STP ケーブルカテゴリ 5)  
100BASE-TX (STP ケーブルカテゴリ 5e)
- ・セグメント最大長 : 100m
- ・Port 番号 : 502
- ・IP アドレス : 192.168.0.1 (工場出荷時設定値)

## 3 設置要領

SC200B をはじめとする MsysNet 機器を設置する際の、注意要項を記載します。  
MsysNet 取扱説明書（設置要領）（NM-6450）もご参照ください。

### 3.1 設置一般

MsysNet 機器の取付け、配線に際しては、下記の注意事項を守っていただくようお願いします。

- 取付けねじの締付けは確実に：各種モジュールの取付けねじや端子ねじは、誤動作などの原因にならないように確実に締付けてください。
- 接続ケーブルのロックは確実に：各種接続ケーブルのコネクタ部のロックは確実にを行い、通電前に十分確認してください。
- 接地は単独に D 種接地を：伝送ケーブルのシールドなどを接地する場合は、強電接地との共用を避けて、単独に D 種接地に接続してください。
- 静電気は事前に放電を：乾燥した場所では過大な静電気が発生する恐れがありますので、装置に触れる際は、あらかじめ接地された金属などに触れて静電気を放電させてください。
- 清掃はシンナーを避けて：MsysNet 機器表面の汚れは、やわらかい布に水、または中性洗剤を含ませて、軽く拭き取ってください。ベンジン、シンナーなどの有機溶剤を用いると、変形、変色、故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- 保管は高温・多湿を避けてください。

### 3.2 設置環境

SC200Bの機能を十分発揮させるために、以下の内容を考慮のうえ設置してください。

#### 3.2.1 周囲環境

項目	仕様
周囲温度	-5 ~ +55°C
周囲湿度	5 ~ 90%RH (結露しないこと)
周囲雰囲気	腐食性ガス、可燃性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。


#### 3.2.2 盤内の取付位置

操作性、保守性、耐環境性を考慮して盤内設計を行ってください。

##### ●温度に対する配慮


- ・熱が内部にこもらないように、通風を考えてください。
- ・発熱量の大きい機器の真上の取付けは、避けてください。
- ・盤内温度が55°C以上になる時は強制ファン、あるいはクーラなどで冷却してください。その場合、ファンやクーラなどの故障がシステムに影響を与えるため、盤内に温度センサなどで警報を発するようなバックアップ手段を考慮してください。逆に寒冷地などで朝のスタート時に-5°Cより低くなる場合は、小容量のヒータ、ランプなどを盤内に取付け、予熱しておく方法があります。

右図に代表的な配置の参考例を示します。

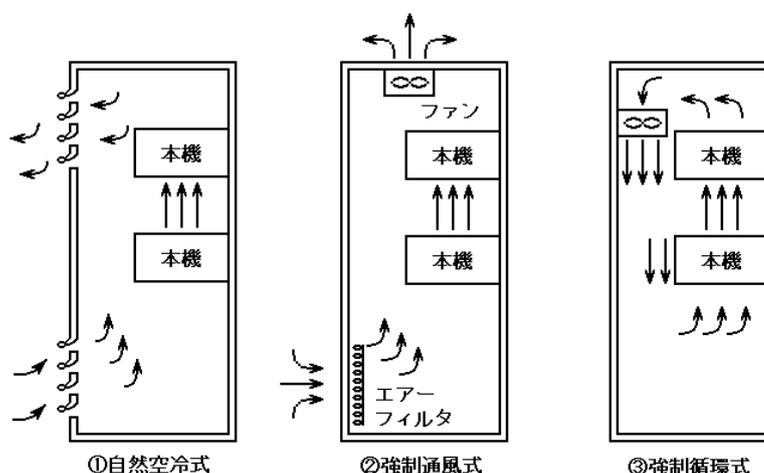

##### ●湿度に対する配慮

- ・冷暖房の入切等による急激な温度変化によって、結露することがあります。基板に結露が発生すると、ショートによる誤動作や機器の故障を招くことがあります。結露の恐れのある場合は、電源を常に入れておくか、スペースヒータなどにより常時予熱するなどの処置をしてください。

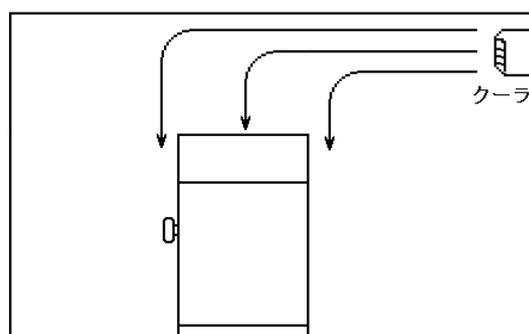

④部屋全体を冷却する方法  
代表的な冷却方式

##### ●振動・衝撃に対する配慮

- ・外部からの振動、衝撃に対しては、振動、衝撃発生源から盤を分離したり、盤を防振ゴムで固定する方法があります。
- ・盤内の電磁開閉器などの動作時の衝撃に対しては、衝撃源の方を防振ゴムで固定する方法があります。

##### ●雰囲気に対する配慮

- ・塵埃、水蒸気、油煙、有害ガスの雰囲気では、盤を密閉構造にするか、盤内にきれいな空気を導入することで盤内を加圧ぎみにして、外部雰囲気の侵入を防ぐ方法があります。

●入力信号へのノイズ対策

- ・ 入力信号線は盤の内外とも動力線とは別ダクトにするなど隔離して布線してください。別ダクトにできない場合はシールド線を使用してください。
- ・ DCの入力信号線の場合は他のAC回路とは分離して布線してください。分離できない場合はシールド線を使用してください。

●出力信号へのノイズ対策

- ・ 動力線、AC回路とDC回路の分離布線を行ってください。分離できない時はシールド線を使用してください。
- ・ 誘導負荷をON-OFFする場合には負荷のごく近くにサージキラーを取付けてください。


●盤内配線へのノイズ対策

- ・ MsysNet 機器は動力線から20cm以上離して布線してください。
- ・ 「3.5 入出力信号系統」に入出力信号線・通信ケーブルの敷設方法を述べてありますので、盤内配線にもこれらが守られるよう配慮してください。

### 3.3 電源系統


#### 3.3.1 電源系統の配線

電源は、MsysNet 機器への電源供給系統の他に動力用電源系統と操作回路用電源系統からなります。それぞれ系統別に分離して配線してください。MsysNet 機器に接続される周辺機器・装置についても、絶縁トランスのあとに専用のコンセントを用意してください。

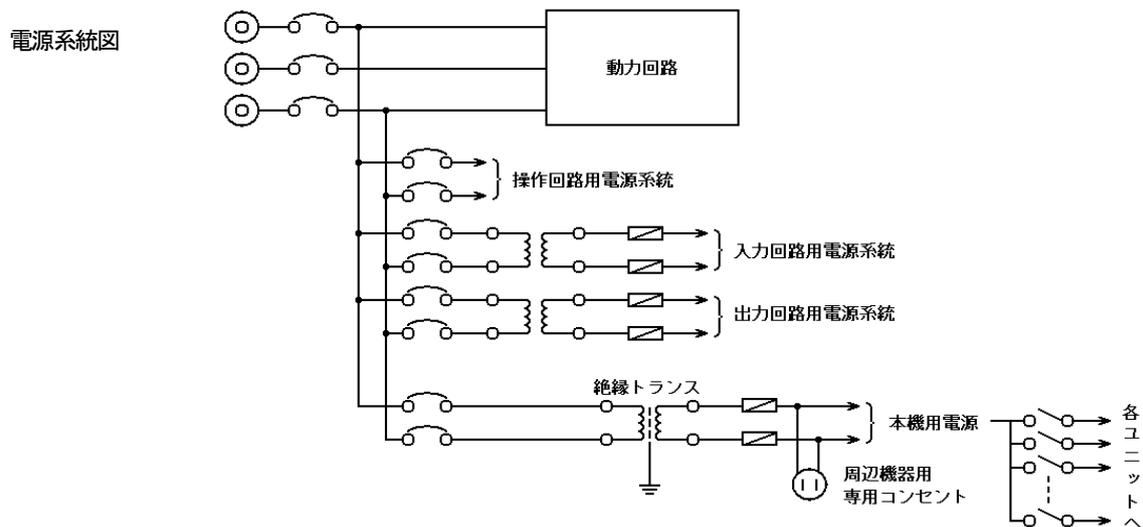

#### 3.3.2 ノイズに対する配慮

電源回路のノイズ対策としては、一般的には電源引込部にノイズフィルタを付けます。AC 電源の場合はさらに絶縁トランスを追加するとより効果的です。

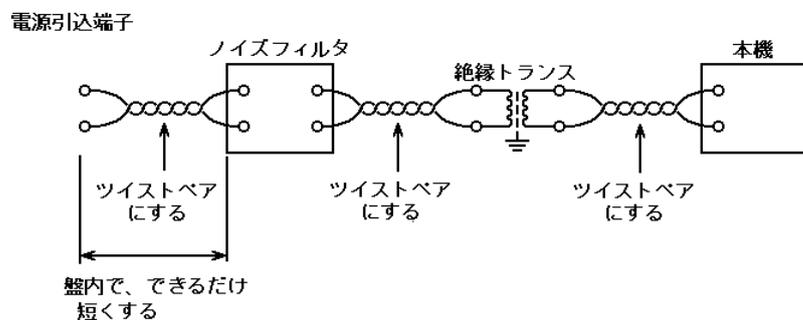

電源回路のノイズ対策例


### 3.4 接地系統

MsysNet 機器の FG 端子は次のように処理してください。

MsysNet 機器の FG 端子は接地された金属製の中板に固定してください。ただし、迷走電流等の悪影響を受ける場合には中板と絶縁してください。絶縁して収納ケースに取り付ける場合は、MsysNet 機器の接地線と盤の接地は別々に接地ポイントに接続してください。

接地線は、適切な太さの電線（ $2\text{mm}^2$ 以上）を使用してください。

高圧動力回路の接地、低圧動力回路の接地、操作回路用接地、MsysNet 機器本体などの弱電接地はそれぞれに専用接地配線をしてください。

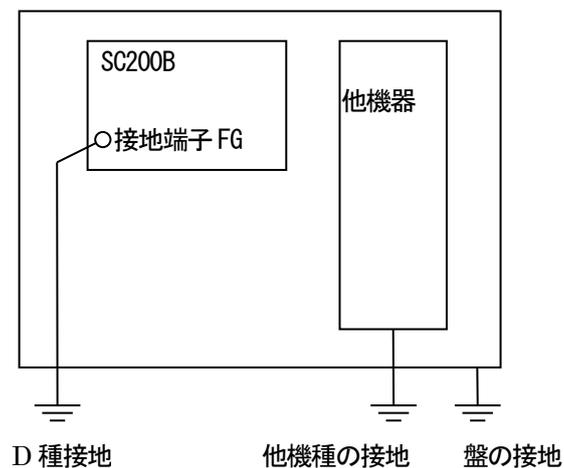

接地系統図


### 3.5 入出力信号系統

#### 3.5.1 入出力信号線の敷設条件

信号線および機器の電源線の敷設について、特に下記条件を満足することが望まれます。

##### ●セパレータの設置

ピットなどに信号線を配線する場合にはセパレータで電源線を分離してください。

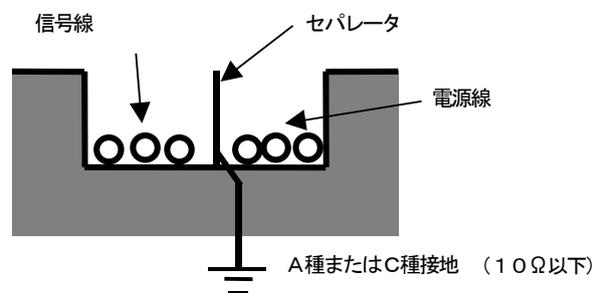


ダクト、ピットのセパレータ

##### ●ケーブルラックによる隔離

ケーブルラックを使用する場合は、下図のように電源線から15cm以上隔離してください。


電源線に流れる電流が10A以上の場合には、隔離距離を60cm以上としてください。

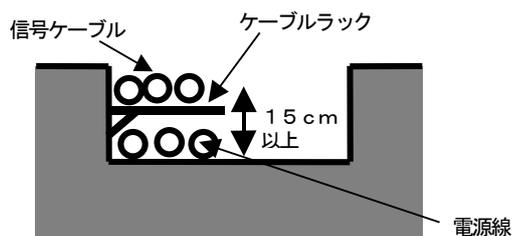

ピットのケーブルラック

●線間の隔離距離


セパレータを使用しない場合は、下図のように電源線から15cm以上隔離してください。電源線に流れる電流が10A以上の場合には、隔離距離を60cm以上としてください。

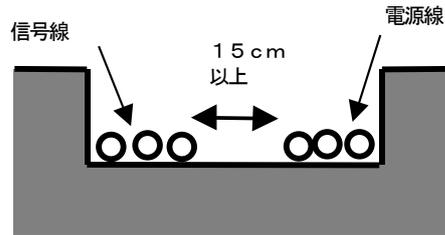

ピット、フリーアクセス床下の線間隔

●線の直角交差

電源線と交差する場合は線を直角交差させてください。シールド付の信号線を使用しない場合は点線のように厚さ1.6mm以上の鉄板で交差部を覆うことをお奨めします。

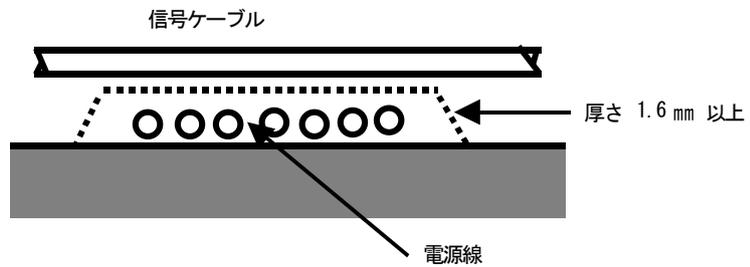

ピット、フリーアクセス床下のケーブルの直角交差

### 3.6 NestBus の構築

MsysNet 機器は、機器間の通信機能として NestBus を装備しています。

各機器の NestBus 同士を接続し、機器間伝送端子を設定することにより、装置間の通信を行います。

NestBus の構築方法について説明いたします。

#### 3.6.1 NestBus の構成


NestBus は、シールド付きツイストペアケーブルを用いて機器をマルチドロップ方式（いもづる式）に接続した通信系です。マルチドロップで物理的に1本に連続して接続した部分を「セグメント」と呼びます。二つ以上のセグメントをDAM口で相互接続して論理的に1本のNestBus として扱うことができます。この、論理的に1本のNestBus の範囲を「ドメイン」と呼びます。

NestBus の各セグメント内の接続には、シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）をご使用ください。他の信号線からの予期せぬ影響を避けるため、多芯一括シールドケーブルを使用することは絶対に避けてください。

NestBus の一つのセグメントは原則として同一建屋内とし、総延長は1km 以内にしてください。

NestBus は、セグメントごとにその両端に必ず終端抵

抗をつけてください。（終端抵抗の挿入方法は3.6.3 NestBus の接続の● NestBus ケーブルの終端を参照してください）

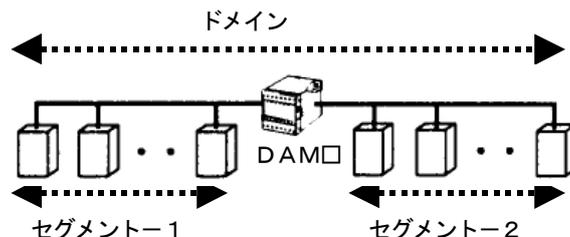

#### 3.6.2 カード番号の割付と設定

NestBus に接続される機器は、カード番号を持つものと持たないものに分類されます。DAM口、LK1、SMLM、18LM、18LB、72LB2はカード番号を持たない機器であり、その他のNestBus に接続される機器はカード番号を持ちます。

NestBus の一つのセグメントにはカード番号を持つ機器と持たない機器を合わせて最大17 台の機器を接続することができます。また、NestBus の一つのドメインには最大16 台のカード番号を持つ機器を接続することができます。

カード番号を持つ機器は、各機器に用意された水色のロータリー形スイッチによりカード番号を設定します。（SC200BIはGroup00、Item51にカード番号を登録します。）

カード番号は0 からF までの16 種の値が設定可能です。同一ドメイン内では同じカード番号が重複しないように設定してください。

#### 3.6.3 NestBus の接続

NestBus は次の要領で接続してください。

##### ● 使用するケーブル

NestBus の各セグメント内の接続には、シールド付より対線（CPEV-S 0.9φ）をご使用ください。他の信号線からの予期せぬ影響を避けるため、多芯一括シールドケーブルを使用することは絶対に避けてください。

##### ● ケーブルの総延長

NestBus の1つのセグメントは原則として同一建屋内とし、総延長は1km 以内にしてください。

● 各機器へのケーブルの接続


ケーブルの接続は右図を参考に各機器をマルチドロップ接続（いもづる式接続）してください。

- ・前後の機器の間で信号線の+、-が入れ替わらないように注意して配線してください。
- ・シールドは、機器ごとに指定された端子に接続してください。

（シールド接続用端子のない機器では、端子への接続は不要ですが、

各々のケーブルのシールド同士は接続してください。

このシールドは、システム内の1か所のみで独立したC種接地に接続してください。  
 （注：最適な接地箇所はシステムによって異なります。また、接地を行わず、シールドを浮かしておくほうがよい結果を得られる場合もあります。）

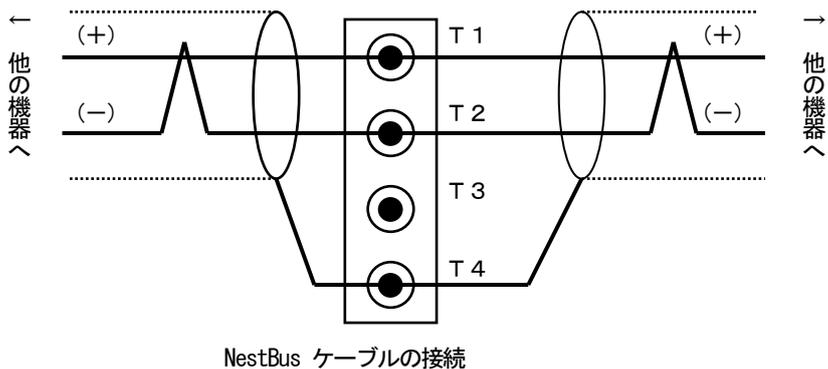


NestBus ケーブルの接続

● NestBus ケーブルの終端

NestBus ケーブルは、セグメントごとにその両端に終端抵抗を実装してください。

終端抵抗は、各機器に内蔵されていますので右図に示すようにコネクタまたはねじ端子間にジャンパを取り付けることで終端抵抗を有効にすることができます。ジャンパを挿入する端子位置は各機器の仕様書で確認してください。

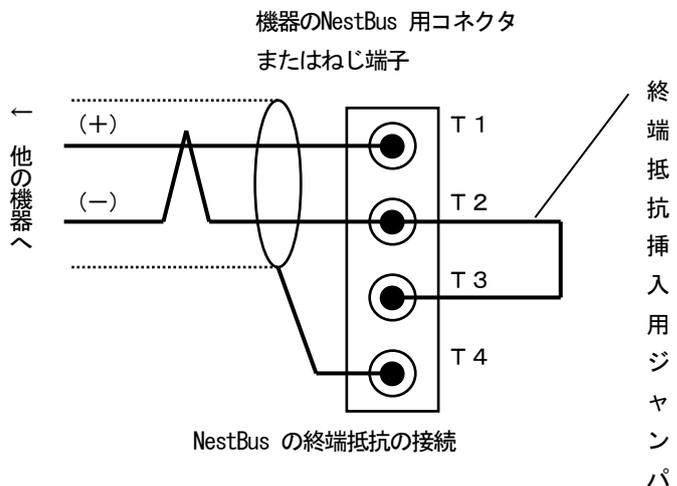


NestBus の終端抵抗の接続

3.6.4 NestBus の敷設

NestBus ケーブルの敷設については、特に下記条件を満足することが望まれます。

●セパレータの設置


ピットなどにNestBus ケーブルを敷設する場合にはセパレータで電源線や他の入出力信号線から分離してください。

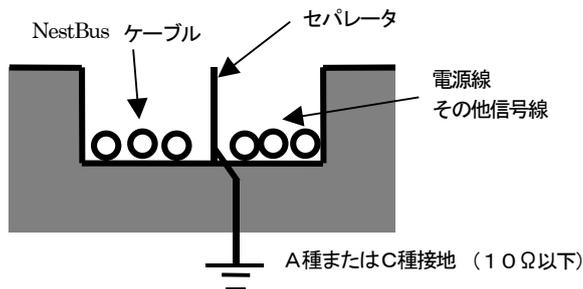

ダクト、ピットのセパレータ

●ケーブルラックによる隔離


ケーブルラックを使用する場合は、下図のように電源線や他の信号線から15cm 以上隔離してください。電源線に流れる電流が10A 以上の場合には、隔離距離を60cm 以上としてください。

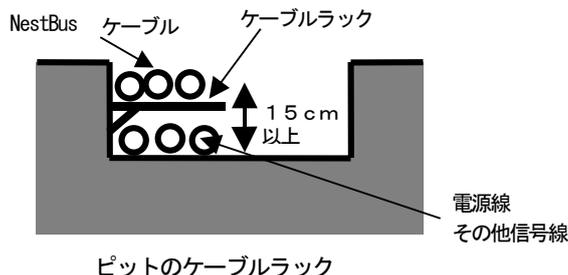

ピットのケーブルラック

●ケーブル間の隔離距離


セパレータを使用しない場合は、下図のように電源線や他の信号線から15cm 以上隔離してください。電源線に流れる電流が10A 以上の場合には、隔離距離を60cm 以上としてください。

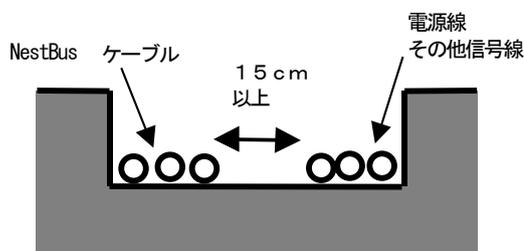

ピット、フリーアクセス床下のケーブル間隔

●ケーブルの直角交差

電源線や他の信号線と交差する場合はケーブルを直角交差させてください。点線のように厚さ1.6mm 以上の鉄板で交差部を覆うことにより、電源線などから受ける影響をより小さくすることができます。

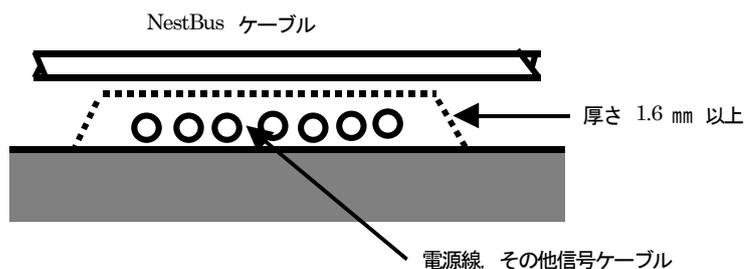


ピット、フリーアクセス床下のケーブルの直角交差

3.6.5 NestBus の拡張

距離が離れた二つ以上のNestBus セグメントを接続する場合は、図に示すように、DAM□ を使用してセグメント間を接続してください。

DAM□ 相互間はシールド付きより対線 (CPEV-S 0.9φ) または光ファイバ (HC-20/07) のどちらかで接続できます。(使うケーブルにより、適切なDAM□ の形式を選択してください)

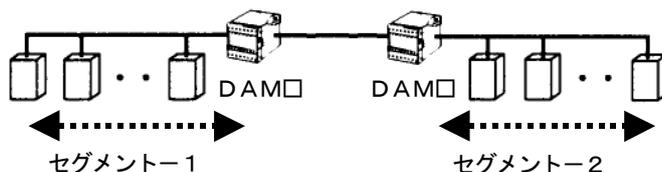

光ファイバタイプのDAM□ を使用する場合は、使用しない光ファイバポートには必ず蓋をしてください。

### 3.7 Modbus-RTU の構築

Modbus プロトコルは、Modicon Inc. (AEG Schneider Automation International S.A.S.) が PLC 用に開発した通信プロトコルで、プロトコル仕様書 (PI-MBUS-300 Rev.J) に記載されています。

Modbus プロトコルの詳細な仕様に関しては Modbus プロトコル概説書 (NM-5650) を参照ください。

Modbus により上位 (SCADA 等) から操作・監視ができます。

Modbus-RTU の構築方法について説明いたします。

#### 3.7.1 Modbus-RTU の接続

Modbus-RTU は次の要領で接続してください。

##### ● 使用するケーブル

Modbus-RTU の各セグメント内の接続には、シールド付より対線 (CPEV-S 0.9φ) をご使用ください。他の信号線からの予期せぬ影響を避けるため、多芯一括シールドケーブルを使用することは絶対に避けてください。

##### ● ケーブルの総延長

Modbus-RTU の一つのセグメントは原則として同一建屋内とし、総延長は1km 以内にしてください。

##### ● 各機器へのケーブルの接続


ケーブルの接続は右図を参考に各機器をマルチドロップ接続 (いもづる式接続) してください。

- ・前後の機器の間で信号線の +、- が入れ替わらないように注意して配線してください。
- ・シールドは、機器ごとに指定された端子に接続してください。

(シールド接続用端子のない機器では、端子への接続は不要ですが、各々のケーブルのシールド同士は接続してください。)

このシールドは、システム内の1か所のみで独立したC種接地に接続してください。

(注: 最適な接地箇所はシステムによって異なります。また、接地を行わず、シールドを浮かしておくほうがよい結果を得られる場合もあります。)

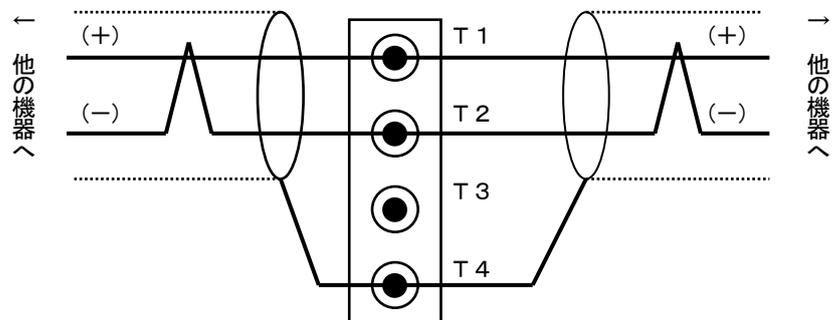


Modbus-RTU ケーブルの接続

##### ● Modbus-RTU ケーブルの終端

Modbus-RTU ケーブルは、セグメントごとにその両端に終端抵抗を実装してください。

終端抵抗は、各機器に内蔵されていますので右図に示すようにコネクタまたはねじ端子間にジャンパを取り付けることで終端抵抗を有効にすることができます。ジャンパを挿入する端子位置は各機器の仕様書で確認してください。

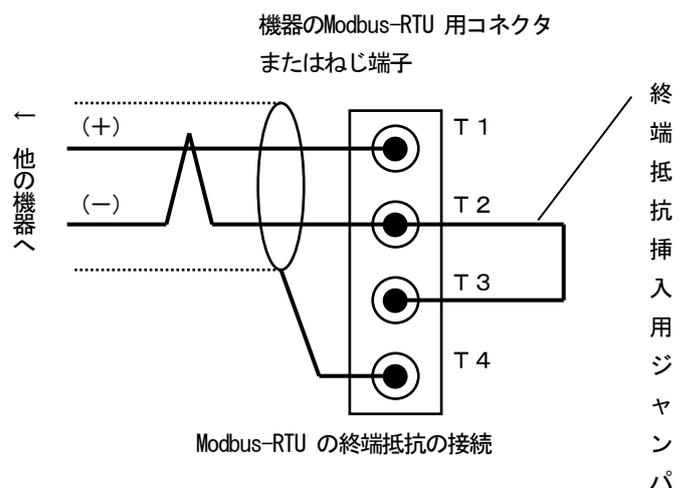


Modbus-RTU の終端抵抗の接続

### 3.7.2 Modbus-RTU の敷設

Modbus-RTU ケーブルの敷設については、特に下記条件を満足することが望まれます。

#### ●セパレータの設置


ピットなどにModbus-RTU ケーブルを敷設する場合にはセパレータで電源線や他の入出力信号線から分離してください。

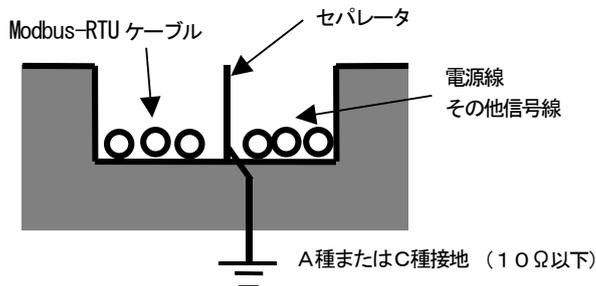

ダクト、ピットのセパレータ

#### ●ケーブルラックによる隔離


ケーブルラックを使用する場合は、下図のように電源線や他の信号線から15cm 以上隔離してください。電源線に流れる電流が10A 以上の場合には、隔離距離を60cm 以上としてください。

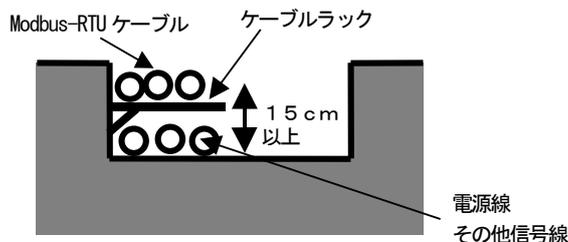

ピットのケーブルラック

#### ●ケーブル間の隔離距離


セパレータを使用しない場合は、下図のように電源線や他の信号線から15cm 以上隔離してください。電源線に流れる電流が10A 以上の場合には、隔離距離を60cm 以上としてください。

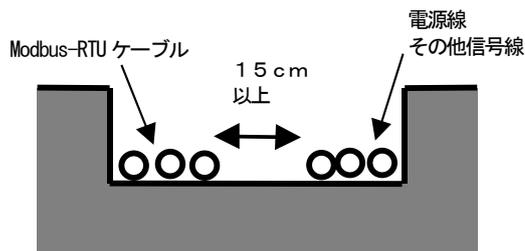

ピット、フリーアクセス床下のケーブル間隔

●ケーブルの直角交差

電源線や他の信号線と交差する場合はケーブルを直角交差させてください。点線のように厚さ1.6mm以上の鉄板で交差部を覆うことにより、電源線などから受ける影響をより小さくすることができます。

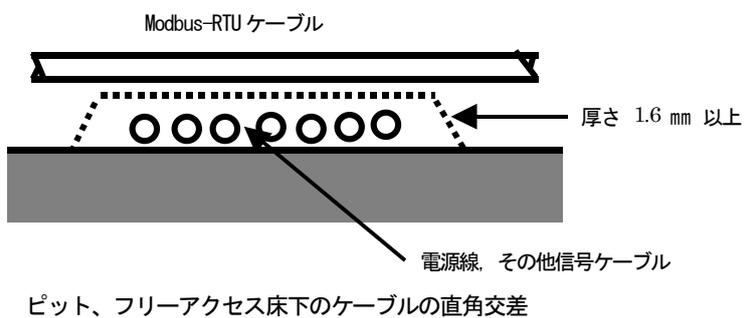

## 4 概要

シングルループコントローラ（形式：SC200B）はタッチパネル付きカラーLCD表示形シングルループコントローラです。PID演算ブロックを2個搭載し、豊富な計器ブロック演算機能とあわせ、幅広いユーザーアプリケーションにも対応できます。

また、NestBus、Modbus 通信機能による拡張性を有し、SCADALINXpro などの上位ソフトと組合わせてシンプルな制御システムを実現可能です。

### 主な機能と特長

- ・ バッチ機能マシーン用
- ・ タッチパネル付きカラーLCD
- ・ 5種類のアペレーション用画面（デジタル表示、バーグラフ表示、バーグラフ2ループ表示、ショートトレンド表示、バッチ機能表示）
- ・ 充実したエンジニアリング用画面（設定、プログラミング、チューニング）
- ・ 高速パルス入力2点、アナログ入力6点、接点入力4点、パルス入力4点、電流出力（4～20 mA）2点、電圧出力（1～5 V）2点、リレー接点出力またはフォトMOSリレー出力4点、RUN接点（リレー接点出力）1点、パルス出力1点
- ・ 処理周期は50 ms ～ 3 s 可変（制御周期は処理周期の1、2、4、8、16、32、64倍）
- ・ 瞬時値6桁、積算値8桁表示
- ・ アナログ積算が可能
- ・ プリバッチ、バッチエンドによるステータス表示
- ・ 温度による補正演算が可能
- ・ 再発信パルス出力が可能
- ・ PID 制御ブロック2個
- ・ 高度な演算・シーケンス制御機能
- ・ オートチューニングによりPIDパラメータの自動設定可能
- ・ タッチパネルにより、パラメータの入力と変更が可能
- ・ パソコン用ビルダーソフト（形式：SFEW3）によりパラメータの作成、リストの印刷、データのダウンロード／アップロードが可能
- ・ リモートI/OをNestBusで接続し、I/O点数の増設が可能
- ・ コンフィギュレータソフトウェア（形式：SCCFG）にて、ショートトレンドデータ（CSV形式）の保存および表示設定パラメータの保存、転送が可能
- ・ 全長300mm、400mmを用意、リプレース時に既存配線を利用可能
- ・ Modbusにより上位SCADA等から操作・監視が可能
- ・ 着脱可能な2ピース構造の端子台

### アプリケーション例

- ・ 従来形調節計のリプレース用
- ・ パネル操作主体の小規模計装用

#### 4.1 形式

形式コード：SC200B—①②③—④⑤

##### ①センサ用電源

4：12V DC

7：24V DC

##### ②接点出力

1：リレー接点

2：フォトMOS リレー

##### ③Modbus 通信

1：Modbus-RTU

2：Modbus/TCP

##### ④供給電源

###### ◆交流電源

M2：100 ～ 240 V AC（許容範囲 85～264V AC、50/60Hz）

###### ◆直流電源

R：24 V DC（許容範囲±10%、リップル含有率 10%p-p 以下）

##### ⑤付加コード

###### ◆全長

／3：300mm

／4：400mm

###### ◆コンフィギュレータ通信

無記入：赤外線通信

／1：有線通信

###### ◆端子台

無記入：1 ピース構造


／T：2 ピース構造

#### 4.2 設定用ツール

SC200B の設定を PC を用いて行うには、下記機器が必要です。別途、ご用意ください。

- ・ビルダーソフト（形式：SFEW3 Ver1.90 以降）  
ビルダーソフトは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
- ・赤外線通信アダプタ（形式：COP-IRDA）
- ・コンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP-US）
- ・コンフィギュレータソフトウェア（形式：SCCFG Ver1.80 以降）  
コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

### 4.3 前面パネル図・ボタン操作

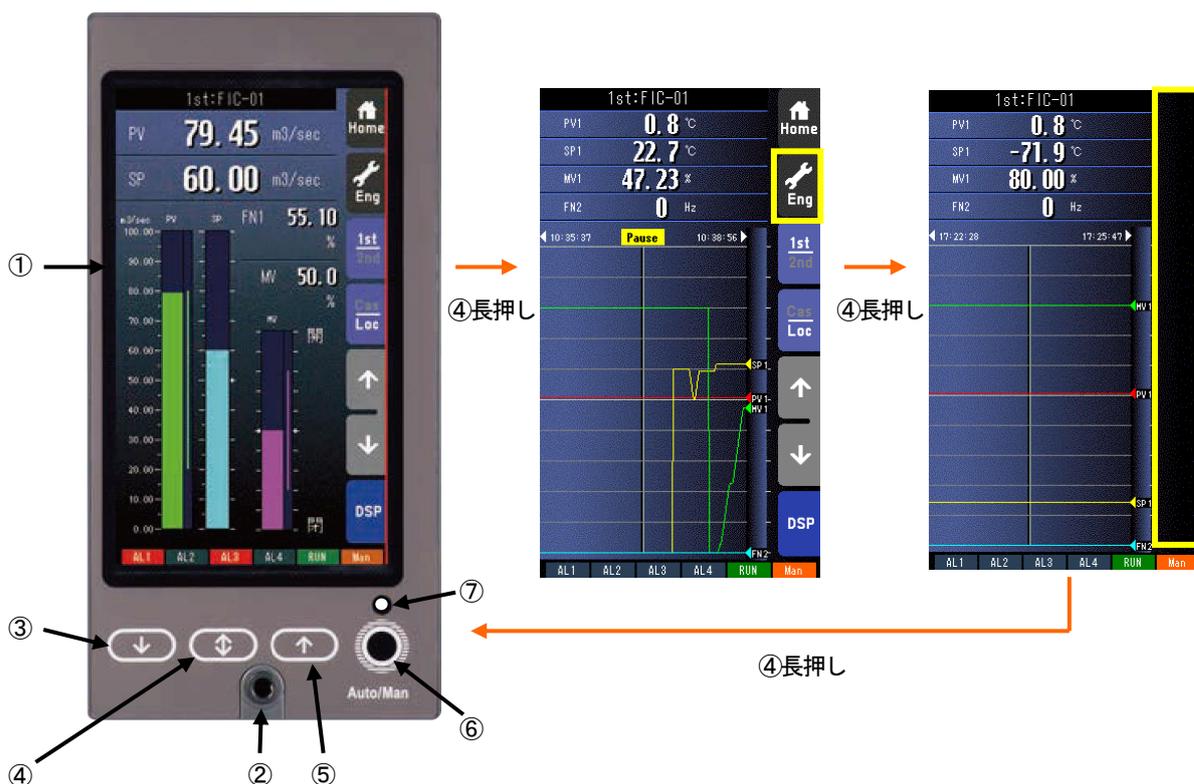

- ① タッチパネル付きカラーLCD  
TFT カラー表示。タッチパネル操作により、種々の表示モードおよび操作を行います。
- ② 赤外線通信ポート／有線通信ジャック  
ビルダーソフト（形式：SFEW3）が動作するパソコンと通信しループ変更、設定変更を行います。また、コンフィグレーションソフトウェア（形式：SCCFG）が動作するパソコンと通信し、設定画面パラメータの保存、転送やショートトレンドデータの保存を行います。
- ③ MV 値 DOWN ボタン  
制御モードが手動の時に MV 値を 40 秒／フルスケールの速度で減少します。ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。また、増速ボタンを押しながら操作することにより、4 秒／フルスケールの速度で減少します。
- ④ 増速／画面ロックボタン  
MV UP/DOWN ボタンと同時に操作することにより、MV 値を 4 秒／フルスケールで増加減させることが可能です。単独で長押し（約 5 秒）することにより、タッチパネルに Eng ボタンを表示させることができます。また、その状態で更に長押し（約 5 秒）することにより、タッチパネルを無効<sup>1</sup>とすることができます。再度、長押し（約 5 秒）することにより、無効を解除します。
- ⑤ MV 値 UP ボタン  
制御モードが手動の時に MV 値を 40 秒／フルスケールの速度で増加します。ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。また、増速ボタンを押しながら操作することにより、4 秒／フルスケールの速度で増加します。
- ⑥ Auto/Man (MV の自動/手動切替ボタン)  
押す度に制御モードを自動 (Auto) と手動 (Man) を交互に切り替えます。フィールド端子により、Man⇒Auto の操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑦ モニタランプ  
動作状態を表示します。

Auto：緑色点灯、Man 時：橙色点灯、MV 操作・指示計にて使用時：黄色点灯  
(SFEW3 通信時：低速点滅、SCCFG 通信時：高速点滅)


オペレーション用画面表示時：表示番号（参照：7.3.1.9 表示番号 (MV・OP)）にて設定したループの状態を表示

エンジニアリング用画面表示時：表示中のループの状態を表示


\*1 タッチパネルは無効ですが、MV 操作、Auto/Man 操作等のハードウェアボタンは有効ですので、ご注意ください。

## 5 システム構成


### ■単体で使用

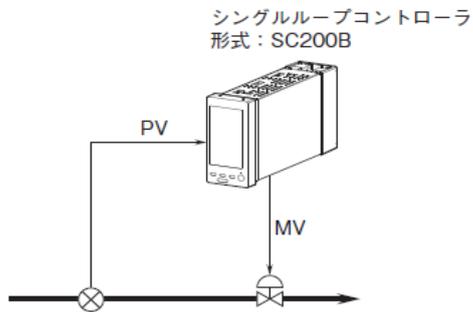


### ■カスケード制御

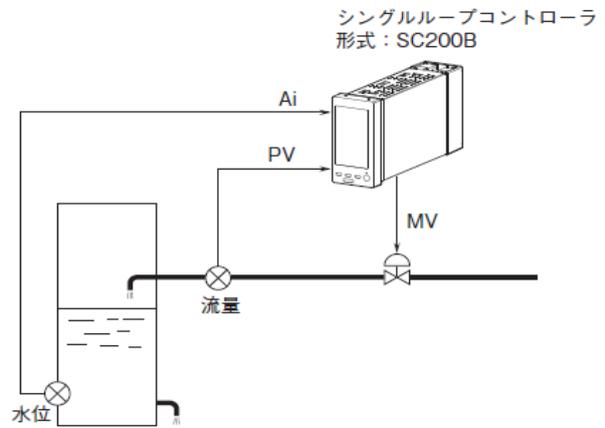


### ■NestBusによりIOを拡張

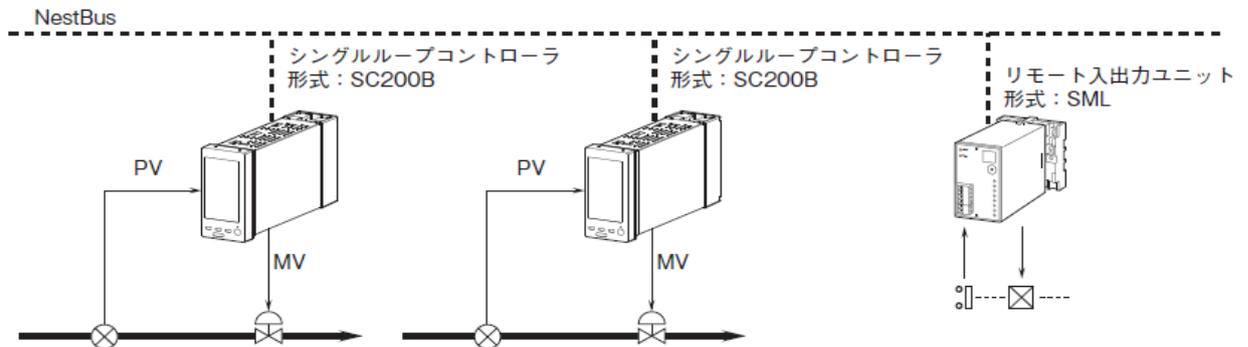

■Modbus/TCPによる操作・監視

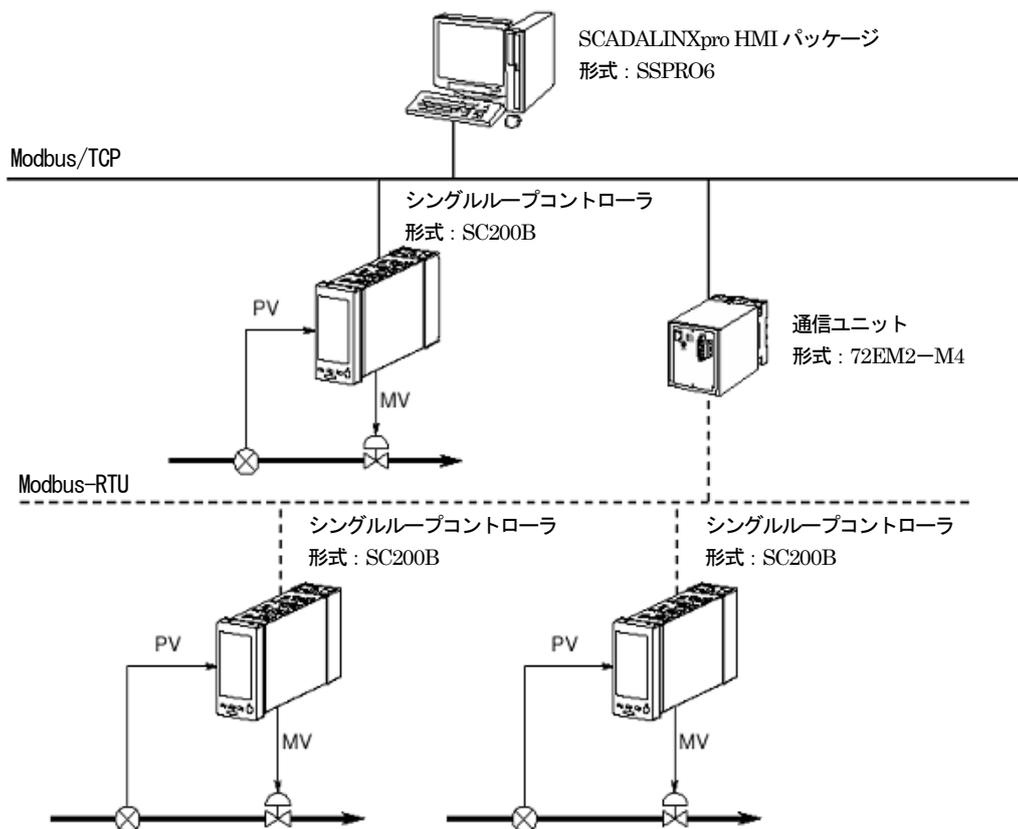

■Modbus-RTUによる操作・監視

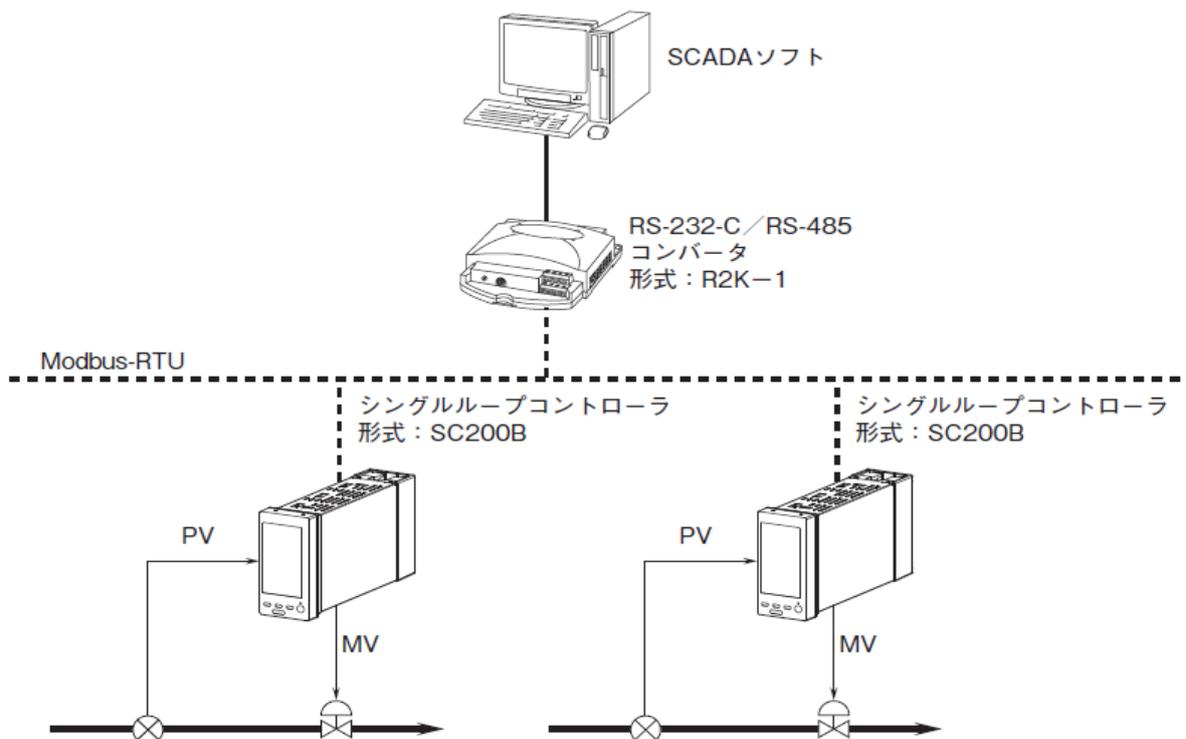

## 6 初期状態

### 6.1 概要


SC200Bは計器ブロック機能を有した MsysNet 機器です。  
内部計器ブロックの種々の内部設定を行うことにより、様々な用途で使用することができます。  
SC200Bは、出荷状態でシングルループコントローラとして機能するように設定されています。  
設定変更を行わず、出荷時の状態で使用する方法について記載します。  
パラメータをタッチパネルを用いて変更することができます。

### 6.2 出荷時設定

出荷時の設定内容を下図に示します。

#### ■ループ1

基本形 PID が登録されています。  
アナログ入力 (Ai1) を PID ブロックに入力し、PID ブロックの MV 出力を外部出力(Mv1)に接続しています。  
アナログ入力 (Ai3) を PID ブロック CAS 接続端子に接続しています。  
設定形式 0 (LOCAL) ですので SP 値はローカルでのみ設定できます。  
設定形式を 1 (CASCADE / LOCAL) に変更すると Ai1 値によりカスケード制御が可能です。  
Pv1 入力の上下限警報を前面 LCD インジケータ AL1、AL2 にランプ出力します。

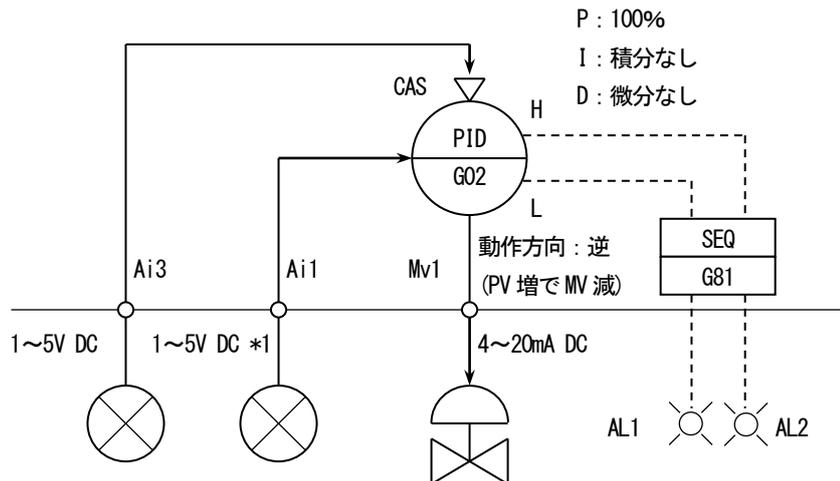

※1 工場出荷時の設定です。

注意 : ループ変更等を行う場合は、ビルダーソフト (形式 : SFEW3) をご使用ください。

## ■ループ2

基本形 PID が登録されています。


アナログ入力 (Ai2) を PID ブロックに入力し、PID ブロックの MV 出力を外部出力(Mv2)に接続しています。

アナログ入力 (Ai4) を PID ブロック CAS 接続端子に接続しています。

設定形式 0 (LOCAL) ですので SP 値はローカルでのみ設定できます。

設定形式を 1 (CASCADE/LOCAL) に変更すると Ai2 値によりカスケード制御が可能です。

Pv2 入力の上下限警報を前面 LCD インジケータ AL3、AL4 にランプ出力します。

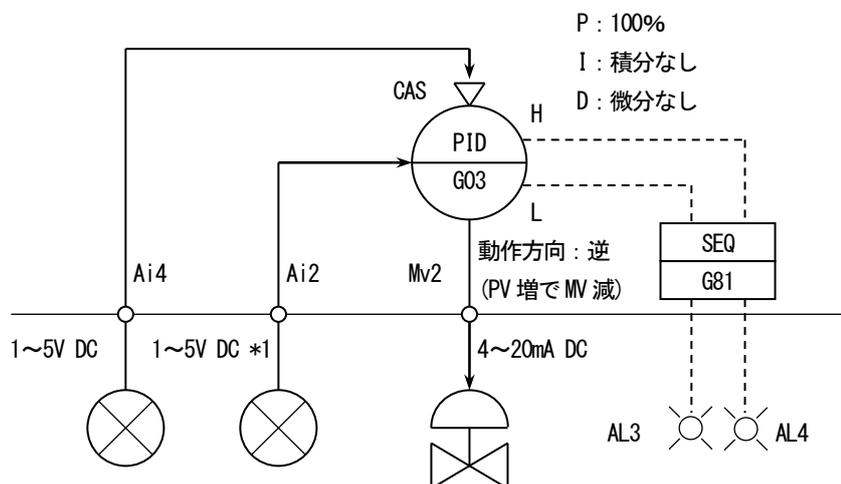

※1: 工場出荷時の設定です。

注意: ループ変更等を行う場合は、ビルダーソフト (形式: SFEW3) をご使用ください。

関連する項目の主な設定内容

GROUP	ITEM	DATA 表示	DATA 名 (コメント)
01	10	11	フィールド端子
	43	AL1	AL1 コメント
	44	AL2	AL2 コメント
	45	AL3	AL3 コメント
	46	AL4	AL4 コメント
02	10	21	基本形 PID
	15	0421	基本形 PID の PV 接続端子に G04 (SC200B) の Ai1 入力を接続
	19	115	PV 上限警報設定値
	20	-15	PV 下限警報設定値
	24	0423	基本形 PID の CAS 接続端子に G04 (SC200B) の Ai3 入力を接続
	29	0	設定形式 (0 : LOCAL)
	40	1	動作方向 (逆 [PV 増で MV 減])
	82	10000	レンジ上限設定値 (実量表示用)
	83	0	レンジ下限設定値 (実量表示用)
	84	2	小数点位置 (右から)
03	10	21	基本形 PID
	15	0422	基本形 PID の PV 接続端子に G04 (SC200B) の Ai2 入力を接続
	19	115	PV 上限警報設定値
	20	-15	PV 下限警報設定値
	24	0424	基本形 PID の CAS 接続端子に G04 (SC200B) の Ai4 入力を接続
	29	0	設定形式 (0 : LOCAL)
	40	1	動作方向 (逆 [PV 増で MV 減])
	82	10000	レンジ上限設定値 (実量表示用)
	83	0	レンジ下限設定値 (実量表示用)
	84	2	小数点位置 (右から)
04	10	12	拡張フィールド端子 1
	25	0225	(SC200B)フィールド端子の Mv1 接続端子に G02 (基本形 PID) の MV 出力を接続
	26	0325	(SC200B)のフィールド端子の Mv2 接続端子に G03 (基本形 PID) の MV 出力を接続
81	10	95	シーケンス
	11	13 : 0000	ステップコマンド
	12	01 : 0202	G02 (基本形 PID) の PV 下限警報端子を
	13	07 : 0101	G01 (SC200B) の AL1 ランプ入力端子に接続
	14	01 : 0201	G02 (基本形 PID) の PV 上限警報端子を
	15	07 : 0102	G01 (SC200B) の AL2 ランプ入力端子に接続
	12	01 : 0302	G03 (基本形 PID) の PV 下限警報端子を
	13	07 : 0103	G01 (SC200B) の AL3 ランプ入力端子に接続
	14	01 : 0301	G03 (基本形 PID) の PV 上限警報端子を
	15	07 : 0104	G01 (SC200B) の AL4 ランプ入力端子に接続
	16	00 : 0000	終了

※ 計器ブロック・リスト NM-6461-B、計器ブロック応用マニュアル NM-6461-C を参照ください。


## 7 表示・操作

### 7.1 概要

SC200Bの表示画面は、大きく分けて「オペレーション用画面」と「エンジニアリング用画面」の2種類から構成されます。下図のとおり、タッチパネルの操作により画面遷移を行います。

#### オペレーション用画面

■ デジタル表示画面   ■ バーグラフ表示画面   ■ バーグラフ   ■ ショート   ■ バッチ機能表示画面  
2 ループ表示画面   トレンド表示画面

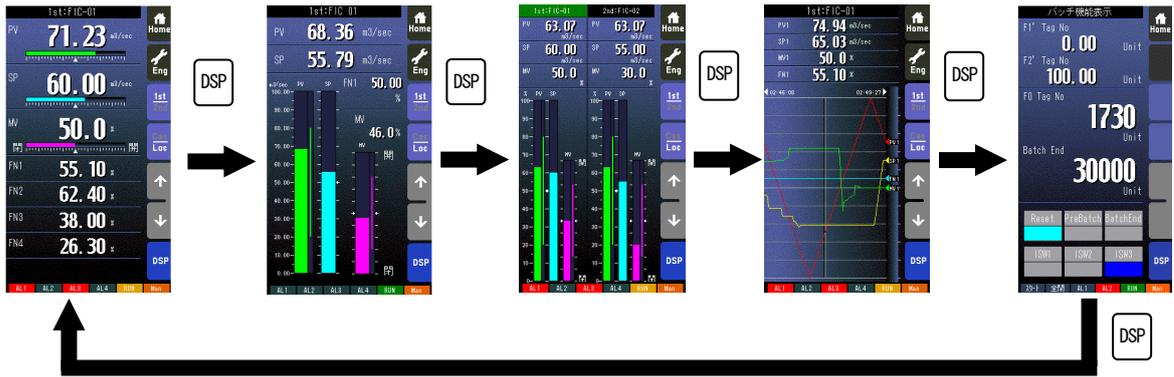

Eng

長押し

#### エンジニアリング用画面

■ 設定画面

■ プログラミング画面

■ チューニング画面

(オートチューニング画面)



「通信・PRGモード」を「プログラミング画面」に設定した場合のみ表示され、「SFEW」または「SCCFG」に設定した場合はスキップされます。

Eng


- デジタル表示については、PV、SPを7桁(小数点桁を5にした場合、小数点5桁は切り捨て)、MVを7桁で表示します。(符号、小数点を含む)
- オペレーション画面では、任意の画面をスキップすることができます。

## 7.2 オペレーション用画面

### 7.2.1 デジタル表示画面

#### 7.2.1.1 表示

1次ループ、2次ループは「1st/2nd」にて切り替えます。

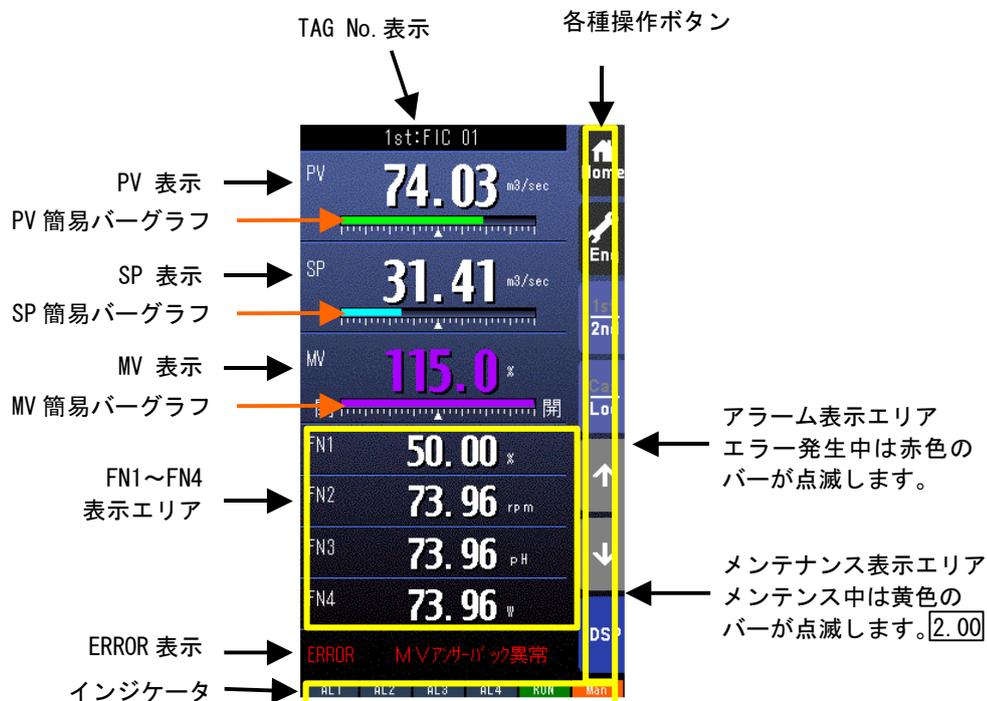


- ・ 簡易バーグラフは % 表示です。
- ・ PV、SP 表示は実量、または % 表示の切り替えが可能です。  
(表示切替設定画面 (参照: 7.3.1.26 表示切替) にて「デジタル」を「表示切替」に設定している場合)
- ・ エラー発生中の場合は、ERROR 表示にエラー内容を表示します。
- ・ エラー内容については、付録の「18.5 デジタル表示画面エラー表示内容」を参照願います。
- ・ FN1~4 の TagNo は、最大半角 4 文字まで表示可能です。[2.01]

#### \* インジケータ

項目	表示内容
AL1~AL4	アラーム発生時に背景色が赤色に変化
RUN/STOP	RUN: 正常時: 緑色、異常時: 橙色 STOP: 停止時: 灰色、メモリ破損時: 赤色
Auto/Man	自動時: Auto(緑色点灯)、手動時: Man(橙色点灯) 表示番号 (参照: 7.3.1.9 表示番号 (MV・OP)) にて設定したループの状態を表示します。

## 7.2.1.2 操作

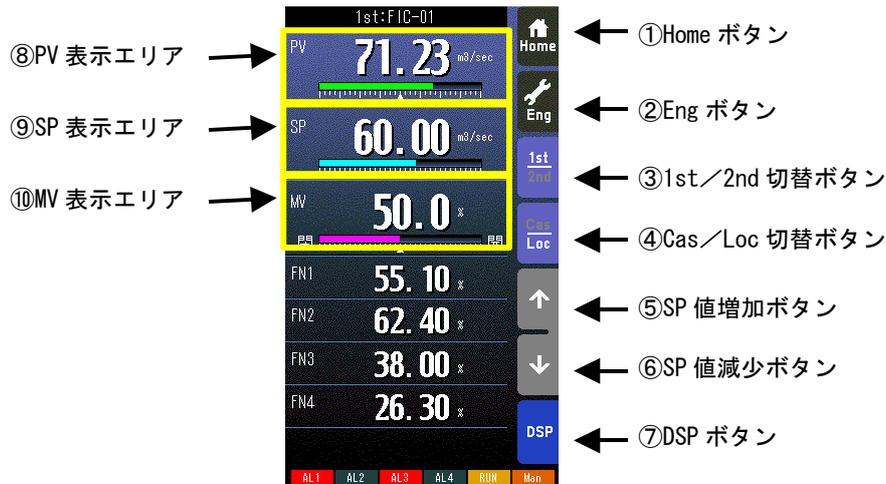

### ① Home ボタン

タッチすることにより、Home 登録されたオペレーション用画面に移行します。  
長押し（約 1 秒間）することにより、そのオペレーション用画面を Home 登録することが可能です。  
（1st/2nd の状態も記憶されます。）

### ② Eng ボタン

長押し（約 1 秒）することにより、エンジニアリング用画面に移行します。エンジニアリング用画面移行後、タッチすることにより、各エンジニアリング用画面を切り替えます。

### ③ 1st/2nd 切替ボタン

タッチすることにより、表示・操作ループを 1 次ループと 2 次ループを交互に切り替えます。  
（2 次ループ設定時のみ有効です）

### ④ Cas/Loc 切替ボタン

長押し（約 1 秒）することにより、制御モードのカスケード（Cas）／ローカル（Loc）を交互に切り替えます。  
（チューニングパラメータの設定形式が「CASCADE/LOCAL」時のみ有効です）  
フィールド端子により、Loc⇒Cas の操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。

### ⑤ SP 値増加ボタン ※1

タッチすることにより SP 値を 40 秒／フルスケールで増加させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。

### ⑥ SP 値減少ボタン ※1

タッチすることにより SP 値を 40 秒／フルスケールで減少させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。

### ⑦ DSP ボタン

タッチすることにより、オペレーション用画面を切り替えます。

### ⑧ PV 表示エリア

表示切替設定画面（参照：7.3.1.26 表示切替）にて「デジタル」を「表示切替」に設定した場合、タッチすることにより PV、SP 値のデジタル値の実量／%が切り替わります。

### ⑨ SP 表示エリア

タッチすることにより、テンキー入力画面が表示されます。SP 値をテンキーで設定します。  
CAS 時はテンキー入力画面は表示されません。

### ⑩ MV 表示エリア

タッチすることにより、テンキー入力画面が表示されます。MV 値をテンキーで設定します。  
AUTO 時はテンキー入力画面は表示されません。


MV 操作については、4.3 項を参照ください。

※1 CAS 時は SP ボタンは無効となります。

## 7.2.2 バーグラフ表示画面

### 7.2.2.1 表示

1次ループ、2次ループは「1st/2nd」にて切り替えます。

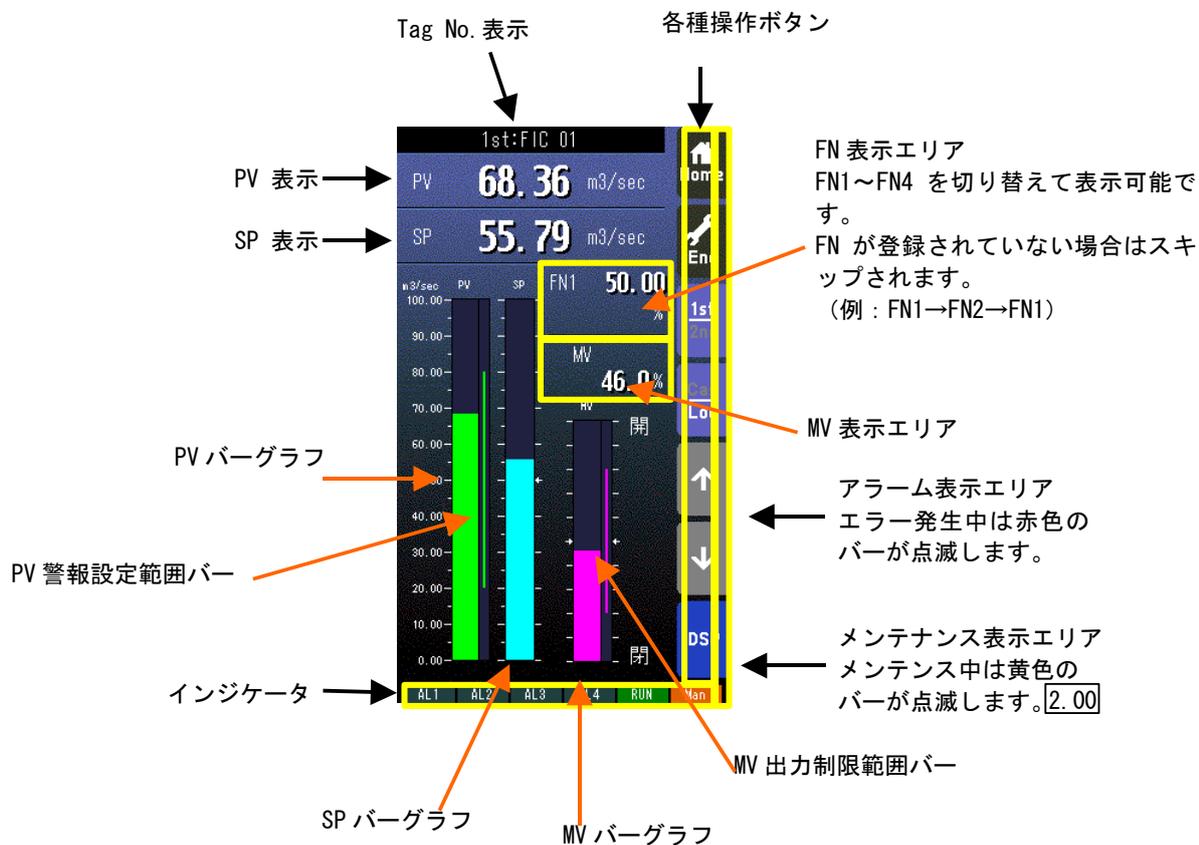


- ・ PV、SP 表示は実量表示です。
- ・ PV、SP バーグラフは%目盛り、実量目盛りの切り替が可能です。

#### \*インジケータ

項目	表示内容
AL1~AL4	アラーム発生時に背景色が赤色に変化
RUN/STOP	RUN: 正常時:緑色、異常時:橙色 STOP: 停止時: 灰色、メモリ破損時: 赤色
Auto/Man	自動時:Auto(緑色点灯)、手動時:Man(橙色点灯) 表示番号 (参照: 7.3.1.9 表示番号 (MV・OP)) にて設定したループの状態を表示します。

## 7.2.2.2 操作

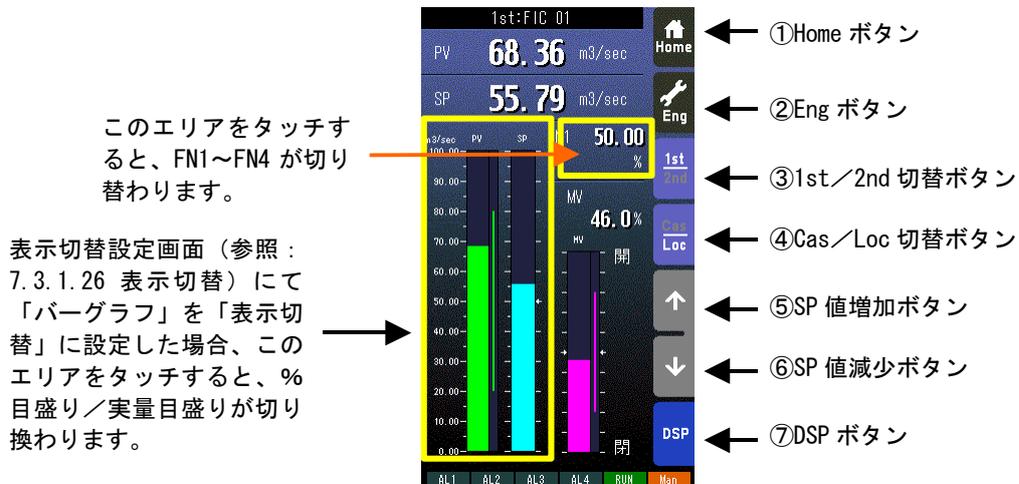

- ① Home ボタン  
タッチすることにより、Home 登録されたオペレーション用画面に移行します。  
長押し（約1秒間）することにより、そのオペレーション用画面を Home 登録することが可能です。  
（1st/2nd の状態も記憶されます。）
- ② Eng ボタン  
長押し（約1秒間）することにより、エンジニアリング用画面に移行します。エンジニアリング用画面移行後、タッチすることにより、各エンジニアリング用画面を切り替えます。
- ③ 1st/2nd 切替ボタン  
タッチすることにより、表示・操作ループを1次ループと2次ループを交互に切り替えます。  
（2次ループ設定時のみ有効です）
- ④ Cas/Loc 切替ボタン  
長押し（約1秒）することにより、制御モードのカスケード（Cas）/ローカル（Loc）を交互に切り替えます。  
（チューニングパラメータの設定形式が「CASCADE/LOCAL」時のみ有効です）  
フィールド端子により、Loc⇒Cas の操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑤ SP 値増加ボタン ※1  
タッチすることにより SP 値を 40 秒/フルスケールの速度で増加させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑥ SP 値減少ボタン ※1  
タッチすることにより SP 値を 40 秒/フルスケールの速度で減少させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑦ DSP ボタン  
タッチすることにより、オペレーション用画面を切り替えます。


MV 操作については、4.3 項を参照ください。

※1 CAS 時は SP ボタンは無効となります。

## 7.2.3 バーグラフ2ループ表示画面

### 7.2.3.1 表示

1次ループ、2次ループは「1st/2nd」にて切り替えます。2次ループが未登録の場合、背景色のみ表示となります。  
(選択されているループの Tag No.表示の背景色が緑色になります)

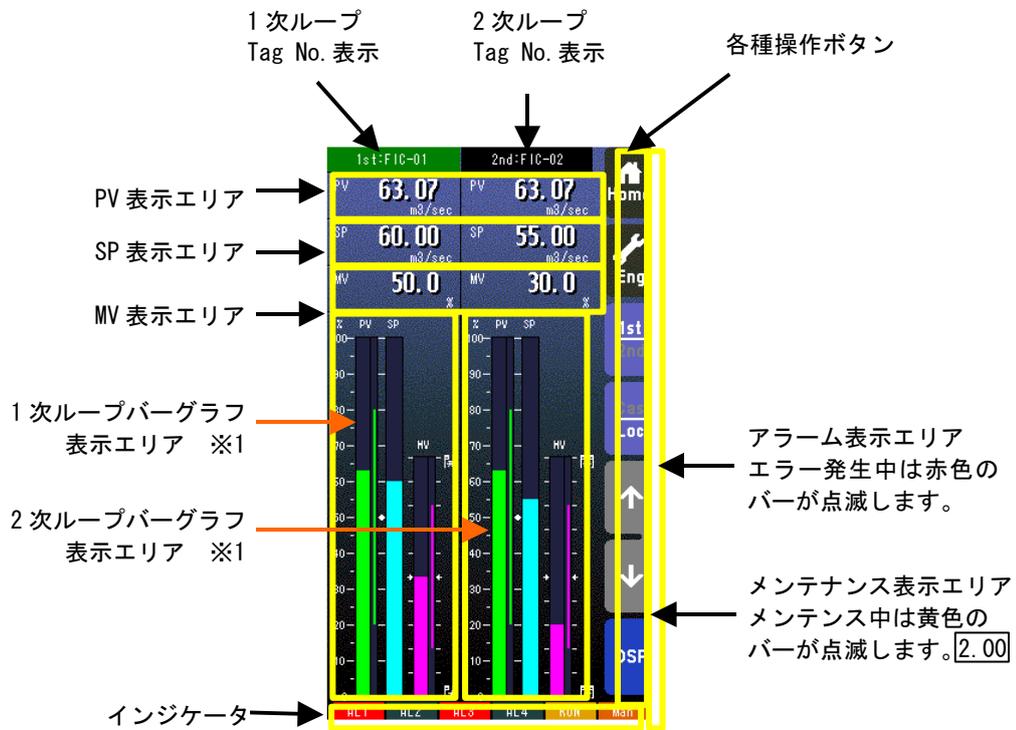


※1 バーグラフの内容については、前頁の「バーグラフ表示」を参照願います。

#### \* インジケータ

項目	表示内容
AL1~AL4	アラーム発生時に背景色が赤色に変化
RUN/STOP	RUN : 正常時:緑色、異常時:橙色 STOP : 停止時 : 灰色、メモリ破損時 : 赤色
Auto/Man	自動時:Auto(緑色点灯)、手動時:Man(橙色点灯) 表示番号 (参照 : 7.3.1.9 表示番号 (MV・OP)) にて設定したループの状態を表示します。

## 7.2.3.2 操作

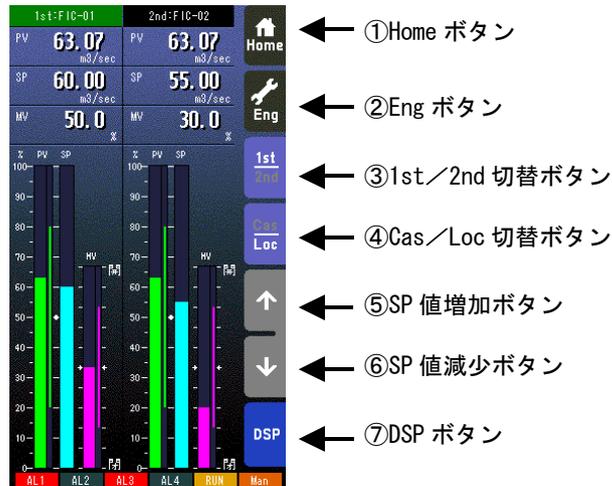

- ⑧ Home ボタン  
 タッチすることにより、Home 登録されたオペレーション用画面に移行します。  
 長押し（約 1 秒間）することにより、そのオペレーション用画面を Home 登録することが可能です。  
 （1st/2nd の状態も記憶されます。）
- ⑨ Eng ボタン  
 長押し（約 1 秒間）することにより、エンジニアリング用画面に移行します。エンジニアリング用画面移行後、タッチすることにより、各エンジニアリング用画面を切り替えます。
- ⑩ 1st/2nd 切替ボタン  
 タッチすることにより、表示・操作ループを 1 次ループと 2 次ループを交互に切り替えます。  
 （2 次ループ設定時のみ有効です）  
 （操作対象ループの Tag No. 表示が緑色になります）
- ⑪ Cas/Loc 切替ボタン  
 長押し（約 1 秒）することにより、制御モードのカスケード（Cas）／ローカル（Loc）を交互に切り替えます。  
 （チューニングパラメータの設定形式が「CASCADE/LOCAL」時のみ有効です）  
 フィールド端子により、Loc⇒Cas の操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑫ SP 値増加ボタン ※1  
 タッチすることにより SP 値を 40 秒／フルスケールの速度で増加させます。  
 ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
 フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑬ SP 値減少ボタン ※1  
 タッチすることにより SP 値を 40 秒／フルスケールの速度で減少させます。  
 ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
 フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑭ DSP ボタン  
 タッチすることにより、オペレーション用画面を切り替えます。


MV 操作については、4.3 項を参照ください。

※1 CAS 時は SP ボタンは無効となります。

## 7.2.4 ショートトレンド表示画面

### 7.2.4.1 表示

1次ループ、2次ループは 1st/2nd にて切り替えます。

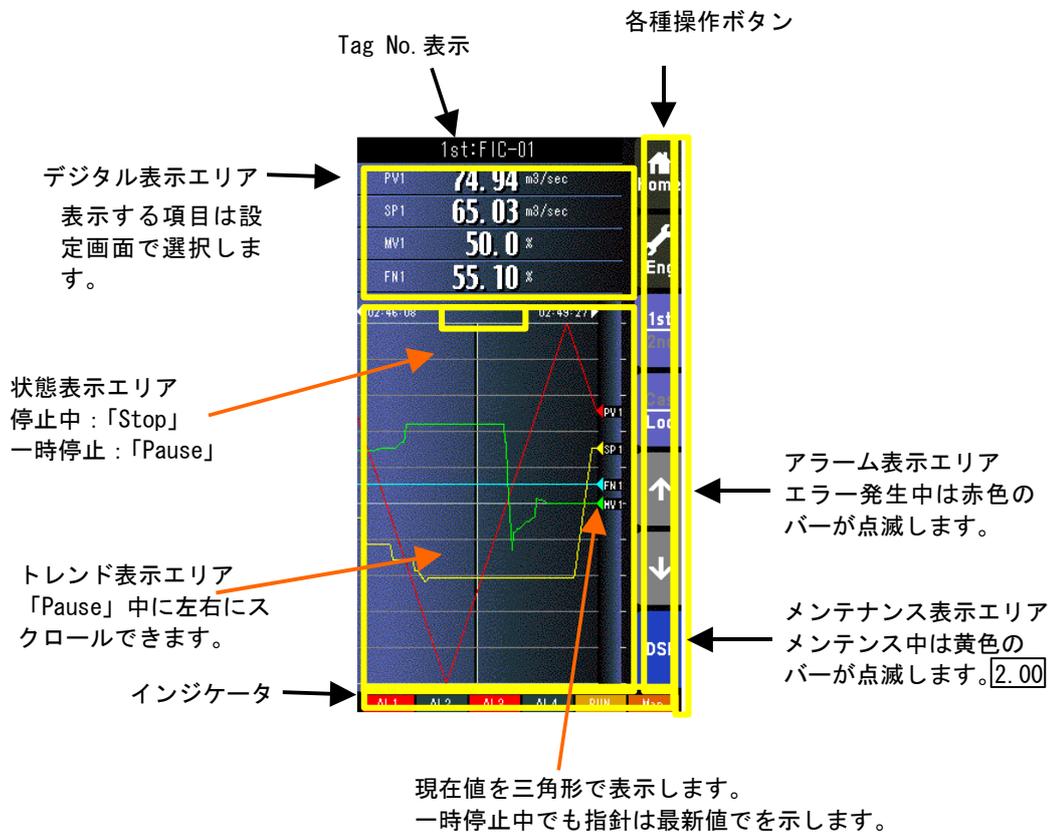


- ・トレンド表示エリアに、収録データを200サンプル分表示します。
- ・この画面のトレンド表示は、チューニング画面のトレンドグラフと連動しています。
- ・以下の何れかの場合に、トレンド画面をクリアし、トレンドがリスタートします。
  - トレンド収録「START」で、電源を投入したとき
  - トレンド収録「STOP」→「START」に設定したとき
  - トレンド収録間隔の設定を変更したとき
  - トレンドCH選択の設定を変更したとき
  - 「設定画面」から「初期化」を行ったとき（参照：7.3.1.31 初期化）
  - コンフィギュレータソフトウェア（形式：SCCFG）から設定データを書き込み、上記の内容に変更されたとき

#### \*インジケータ

項目	表示内容
AL1~AL4	アラーム発生時に背景色が赤色に変化
RUN/STOP	RUN：正常時:緑色、異常時:橙色 STOP：停止時：灰色、メモリ破損時：赤色
Auto/Man	自動時:Auto(緑色点灯)、手動時:Man(橙色点灯) 表示番号（参照：7.3.1.9 表示番号（MV・OP））にて設定したループの状態を表示します。

## 7.2.4.2 操作

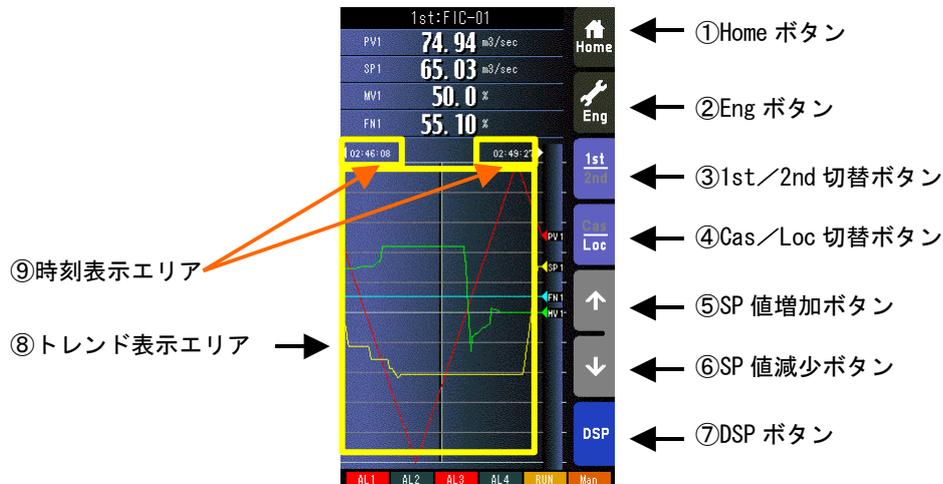


- ① Home ボタン  
タッチすることにより、Home 登録されたオペレーション用画面に移行します。  
長押し（約 1 秒間）することにより、そのオペレーション用画面を Home 登録することが可能です。  
（1st/2nd の状態も記憶されます。）
- ② Eng ボタン  
長押し（約 1 秒間）することにより、エンジニアリング用画面に移行します。エンジニアリング用画面移行後、タッチすることにより、各エンジニアリング用画面を切り替えます。
- ③ 1st/2nd 切替ボタン  
タッチすることにより、表示・操作ループを 1 次ループと 2 次ループを交互に切り替えます。  
（2 次ループ設定時のみ有効です）
- ④ Cas/Loc 切替ボタン  
長押し（約 1 秒）することにより、制御モードのカスケード（Cas）／ローカル（Loc）を交互に切り替えます。  
（チューニングパラメータの設定形式が「CASCADE/LOCAL」時のみ有効です）  
フィールド端子により、Loc⇒Cas の操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑤ SP 値増加ボタン ※1  
タッチすることにより SP 値を 40 秒／フルスケールの速度で増加させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑥ SP 値減少ボタン ※1  
タッチすることにより SP 値を 40 秒／フルスケールの速度で減少させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑦ DSP ボタン  
タッチすることにより、オペレーション用画面を切り替えます。
- ⑧ トレンド表示エリア  
タッチすることにより、トレンド表示が保持されます。  
保持中は「Pause」と表示され、再度タッチすることにより、最新のトレンドデータから表示が再開されます。
- ⑨ 時刻表示エリア  
「Pause」中にタッチすることにより、1/2 画面スクロールします。（最大 2 スクロール）  
時刻の横にある三角矢印が黄色のとき、その方向にスクロールできます。

MV 操作については、4.3 項を参照ください。

※1 CAS 時は SP ボタンは無効となります。

## 7.2.5 バッチ機能表示画面

### 7.2.5.1 表示

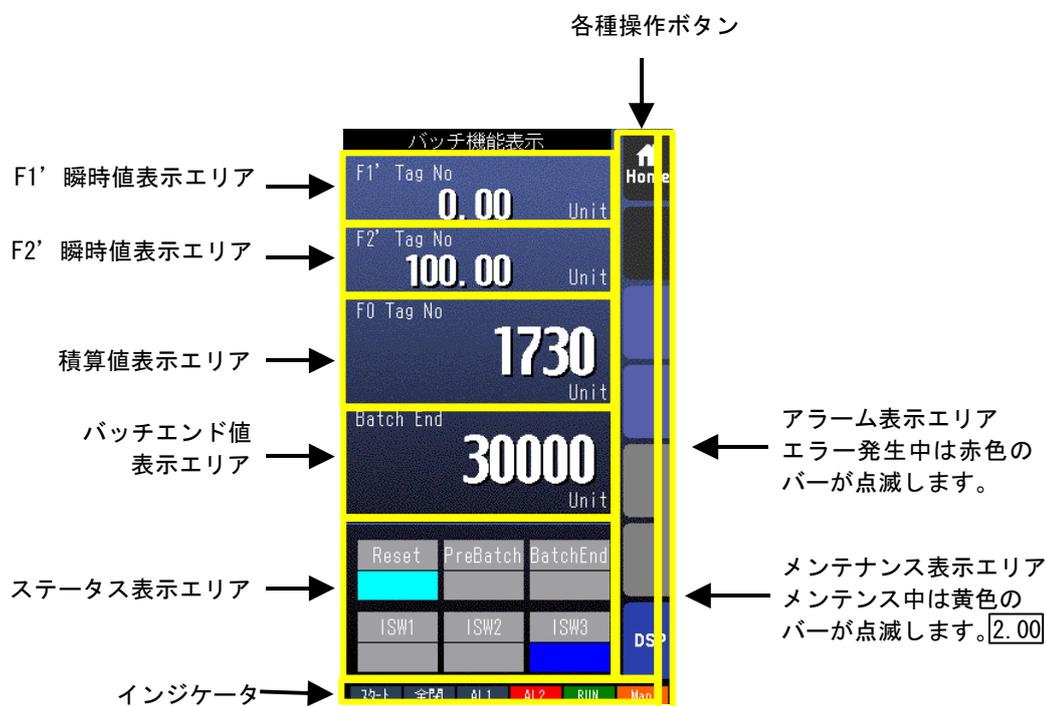

瞬時値は6桁表示、積算値とバッチエンド値は8桁表示になります。

積算値は、通常、プリバッチ到達、バッチエンド到達で色指定ができます。


ステータス表示は、左上から順に「積算リセット」、「プリバッチ到達」、「バッチエンド到達」、左下から順に「内部スイッチ1」、「内部スイッチ2」、「内部スイッチ3」になります。

バッチ機能の詳細については、「14 バッチ機能」を参照ください。

#### \*インジケータ

項目	表示内容
AL1~AL4	アラーム発生時に背景色が赤色に変化
RUN/STOP	RUN : 正常時:緑色、異常時:橙色 STOP : 停止時 : 灰色、メモリ破損時 : 赤色
Auto/Man	自動時:Auto(緑色点灯)、手動時:Man(橙色点灯) 表示番号 (参照 : 7.3.1.9 表示番号 (MV・OP)) にて設定したループの状態を表示します。

## 7.2.5.2 操作

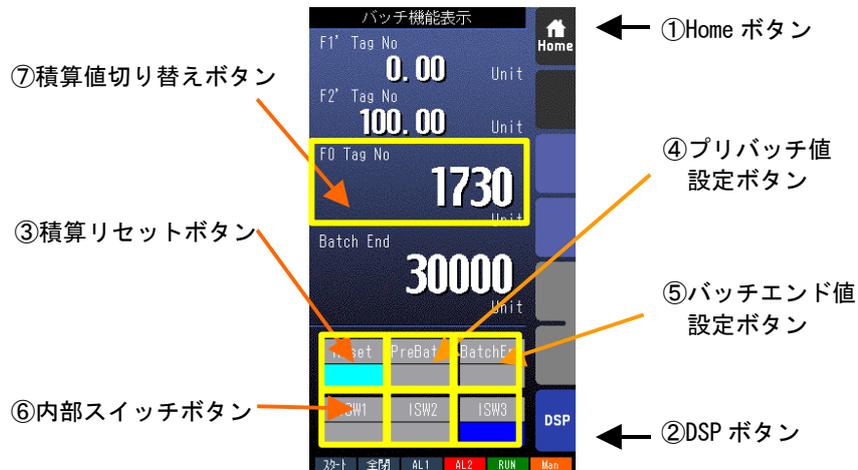

- ① Home ボタン  
タッチすることにより、Home 登録されたオペレーション用画面に移行します。  
長押し（約 1 秒間）することにより、そのオペレーション用画面を Home 登録することが可能です。  
（1st/2nd の状態も記憶されます。）
- ② DSP ボタン  
タッチすることにより、オペレーション用画面を切り替えます。
- ③ 積算リセットボタン  
長押し（約 1 秒間）することにより、積算値をリセットにします。  
もう一回長押し（約 1 秒間）することにより、リセットを解除します。

### トータル積算値はリセットされません。


トータル積算値のリセットを行うには、プログラミング画面（参照：7.3.2）から SC200B 用拡張フィールド端子 4（参照：18.1.6）の ITEM30 に設定してください。

- ④ プリバッチ値設定ボタン  
長押し（約 1 秒間）することにより、テンキー入力画面が表示されます。プリバッチ値をテンキーで設定します。
- ⑤ バッチエンド値設定ボタン  
長押し（約 1 秒間）することにより、テンキー入力画面が表示されます。バッチエンド値をテンキーで設定します。
- ⑥ 内部スイッチボタン  
左から内部スイッチ 1、2、3 となります。  
長押し（約 1 秒間）することにより、内部スイッチを ON、OFF します。
- ⑦ 積算値切り替えボタン 2.00  
長押し（約 1 秒間）することにより、「バッチ積算値」と「トータル積算値」を切り替えます。

## 7.3 エンジニアリング用画面

### 7.3.1 設定画面

#### 7.3.1.1 表示

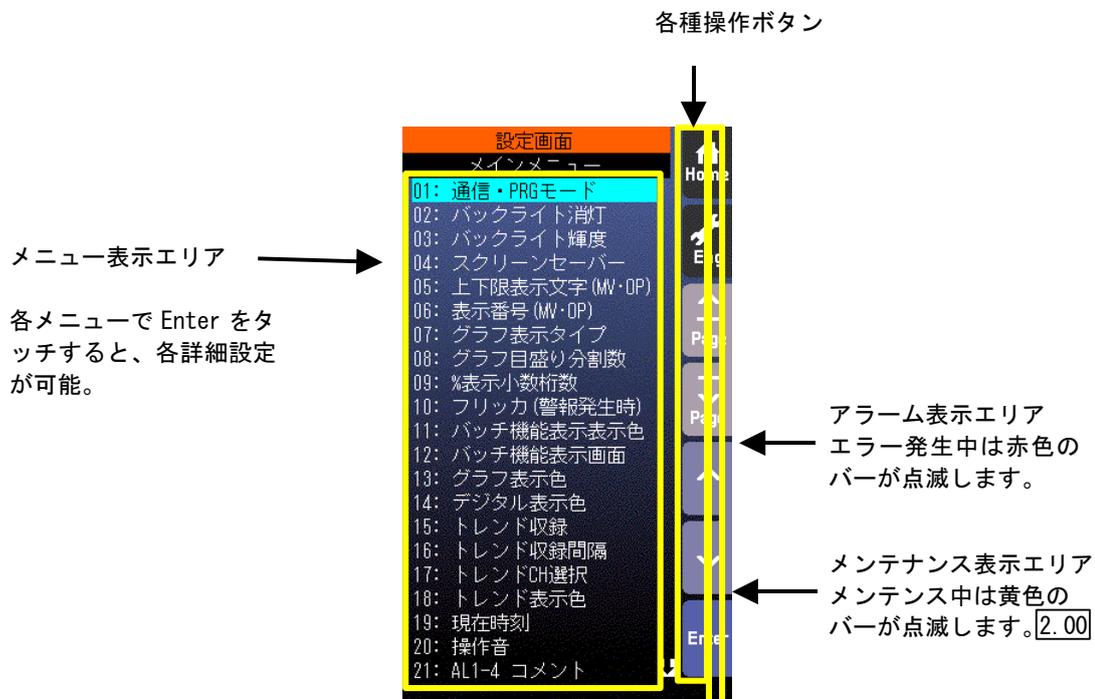

### 7.3.1.2 操作



※ 各設定項目をタッチすることにより、直接選択も可能です。

- ① Home ボタン  
タッチすることにより、Home 登録されたオペレーション用画面に移行します。
- ② Eng ボタン  
タッチすることにより、各エンジニアリング用画面を切り替えます。  
長押し（約1秒間）することにより、オペレーション用画面に移行します。
- ③ Page ↑ ボタン  
タッチすることにより、ページを切り替えます。
- ④ Page ↓ ボタン  
タッチすることにより、ページを切り替えます。
- ⑤ 項目選択 ↑ ボタン  
設定項目を上方に移動させます。
- ⑥ 項目選択 ↓  
設定項目を下方に移動させます。
- ⑦ Enter ボタン  
タッチすることにより、設定項目を決定します。

7.3.1.3 設定パラメータ一覧

項目	設定範囲	工場初期値	内容	初期化：○、 SFEW通信時 選択不可：△
通信・PRGモード	プログラミング画面、 SFEW、SCCFG	プログラミン グ画面	通信・プログラミングモードをプログラミング画面/SFEW通信 /SCCFGから選択する	—
バックライト消灯	—	—	バックライト手動OFF (画面タッチで再点灯 Home画面を表示)	—
バックライト輝度	1~5	5	バックライト輝度	○
スクリーンセーバー	OFF、1~99分	0 (OFF)	スクリーンセーバー 以下の場合ではスクリーンセーバーは機能しません。 ・PV入力値上下限異常発生時 ・AL1~AL4表示時 ・装置異常発生時 ・エンジニアリング用画面表示時	○
上下限表示文字	0、G、開、閉、増、減、0、 100、Min、Max、表示なし	上限：開 下限：閉	MV1、MV2上下限グラフ表示文字列	○
表示番号(MV・OP)	1、2	1次系：1 2次系：2	1次系で表示するMV番号 2次系で表示するMV番号	○
グラフ表示タイプ	1、2	1	表示順序 (1:PV、SP、MV 2:SV、PV、OP (SV=SP、OP=MV) )	○
グラフ目盛り分割数	2~10	10	メモリ分割数 (バーグラフ表示画面の実量目盛り用)	○
%表示小数点桁数	1、2	1	%表示時の小数点以下桁数 (対象：PV1、PV2、SP1、SP2、MV1、 MV2)	○
フリッカ(警報発生時)	無効、有効	有効	警報発生時、該当信号のデジタル表示をフリッカするかどうか の設定	○
バッチ機能表示表示色	色パレット(18色)※1	16	F1' 瞬時値 表示色	○
	色パレット(18色)※1	16	F2' 瞬時値 表示色	○
	色パレット(18色)※1	通常：16 プリバッチ到 達：4 バッチエンド 到達：1	積算値 表示色 (通常、プリバッチ到達、バッチエンド到達)	○
	色パレット(18色)※1	16	バッチエンド値 表示色	○
	色パレット(18色)※1	リセット：15 解除：8	積算リセット 表示色 (リセット、解除)	○
	色パレット(18色)※1	4	プリバッチ到達 表示色	○
	色パレット(18色)※1	1	バッチエンド到達 表示色	○
	色パレット(18色)※1	OFF:16 ON:8	内部スイッチ1 表示色 (ON、OFF)	○
	色パレット(18色)※1	OFF:16 ON:8	内部スイッチ2 表示色 (ON、OFF)	○
色パレット(18色)※1	OFF:16 ON:8	内部スイッチ3 表示色 (ON、OFF)	○	
バッチ機能表示画面	表示、非表示	表示	F1' 瞬時値	○
	表示、非表示	表示	F2' 瞬時値	○
	表示、非表示	表示	積算値	○
	表示、非表示	表示	バッチエンド値	○
	表示、非表示	表示	積算リセット	○
	表示、非表示	表示	プリバッチ到達	○
	表示、非表示	表示	バッチエンド到達	○
	表示、非表示	表示	内部スイッチ1	○
	表示、非表示	表示	内部スイッチ2	○
表示、非表示	表示	内部スイッチ3	○	
グラフ表示色	色パレット(18色)※1	通常：5 上限異常：1 下限異常：4	PV1 グラフ表示色 (通常、上限異常、下限異常)	○
	色パレット(18色)※1	通常：5 上限異常：1 下限異常：4	PV2 グラフ表示色 (通常、上限異常、下限異常)	○
	色パレット(18色)※1	通常：13 上限異常：12 下限異常：14	MV1 グラフ表示色 (通常、上限異常、下限異常)	○
	色パレット(18色)※1	通常：13 上限異常：12 下限異常：14	MV2 グラフ表示色 (通常、上限異常、下限異常)	○
	色パレット(18色)※1	8	SP1 グラフ表示色	○
	色パレット(18色)※1	8	SP2 グラフ表示色	○
デジタル表示色	色パレット(18色)※1	16	デジタル表示色 (PV1、PV2、MV1、MV2、SP1、SP2、FN1~4) (警報発生中はグラフにて設定した警報色にて表示)	○

項目	設定範囲	工場初期値	内容	初期化：○、SFEW通信時選択不可：△
トレンド収録	停止、開始	開始	ショートトレンドデータ収録の開始/停止	○
トレンド収録間隔	1秒～60分	10秒	ショートトレンド収録間隔 ※2 (1、2、5、10、20、30秒、1、2、5、10、30、60分)	○
トレンドCH選択	0-10	1系 CH1 : 1 1系 CH2 : 3 1系 CH3 : 5 1系 CH4 : 0 2系 CH1 : 2 2系 CH2 : 4 2系 CH3 : 6 2系 CH4 : 0	ショートトレンドチャンネル選択 (CH1～CH4) 0 : なし、1 : PV1、2 : PV2、3 : SP1、4 : SP2、5 : MV1、6 : MV2、7 : FN1、8 : FN2、9 : FN3、10 : FN4	○
トレンド表示色	色パレット(18色) ※1	CH1 : 1 CH2 : 4 CH3 : 5 CH4 : 8	ショートトレンド表示色 (CH1～CH4)	○
現在時刻	—	—	現在時刻	—
操作音	無効、有効	有効	操作音の有無	○
AL1-AL4 コメント	半角4文字以下	AL1、AL2、AL3、AL4	AL1～AL4 表示文字	△
オペレーション画面表示	無効、有効	有効	デジタル、バーグラフ、バーグラフ2ループ、ショートトレンドの各画面の有効/無効を設定	○
デジタル表示切替	表示切替、実量値表示、%表示	表示切替	デジタル表示画面のPV表示に関する設定	○
バーグラフ表示切替	表示切替、実量値目盛り、%目盛り	表示切替	バーグラフ表示画面のPV表示に関する設定	
メンテナンス表示 2.00	非表示、表示	表示	メンテナンス中に黄色バーを点滅させるかどうかの設定	○
スタートモード	ホットスタート、コールドスタート	ホットスタート	ホットスタート/コールドスタートの選択 (コールドスタート時の初期値については、付録の「コールドスタート時の初期化パラメータ」を参照願います。)	△
NestBus	0～F	0	カード番号	△
Modbus-RTU	1～247	1	ノード番号	○
	4800/9600/19200/38400	38400	通信速度	○
	8 (固定)	8	データ長 (表示のみ、設定不可)	○
	なし/偶数/奇数	奇数	パリティビット	○
Modbus/TCP	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	192.168.0.1	IPアドレス	○
	0.0.0.0 ~ 255.255.255.255	255.255.255.0	サブネットマスク	○
	502 (固定)	502	ポート番号	○
	0～3000	180	リンガー時間	○
	00-10-9C-xx-xx-xx	—	MACアドレス (表示のみ、設定不可)	—
初期化	—	—	表示設定を工場初期値に初期化する (初期化対象項目は右端列の○印が対象)	—
タッチパネル調整	—	—	タッチパネルのキャリブレーション	—
バージョン情報	—	—	バージョン情報 (制御、表示、I01、I02、拡張)	—

※1 色パレット

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18

※2 収録間隔と収録タイミング

収録間隔	収録タイミング	収録間隔	収録タイミング
1秒	毎秒	1分	毎分0秒
2秒	偶数秒	2分	偶数分0秒
5秒	0、5、10、…、55秒	5分	0、5、…、55分0秒
10秒	0、10、20、…、50秒	10分	0、10、…、50分0秒
20秒	0、20、40秒	30分	0、30分0秒
30秒	0、30秒	60分	毎時0分0秒

#### 7.3.1.4 通信・PRG モード

プログラミングを、エンジニアリング用画面のプログラミング画面を用いて行う『プログラミング画面』、ビルダーソフト (SFEW3 参照:9. SFEW3との通信)を用いて行う『SFEW』またはコンフィグレータソフトウェア(SCCFG 参照:11 SCCFGとの通信)を用いて行う『SCCFG』の設定を行います。

密着取り付けした場合でも隣の SC200B と混信しないよう、必ず 1 台のみを『SFEW』または『SCCFG』に設定するようにしてください。複数台同時に『SFEW』または『SCCFG』に設定した場合、正常に通信を行えない場合があります。

『SFEW』に設定した場合、前面パネルのモニタランプが低速点滅し、エンジニアリング用画面を切り替えてもプログラミング画面が表示されなくなります。

『SCCFG』に設定した場合、前面パネルのモニタランプが高速点滅します。

#### 7.3.1.5 バックライト消灯

アラーム等の状態に関わらず、画面のバックライトを強制的に OFF します。新たな要因のアラームが発生した場合、バックライトを自動で ON します。また、画面をタッチしてもバックライトを ON します。

バックライトを ON し表示を再開する場合、Home 登録されたオペレーション用画面を【Eng】ボタン非表示状態で表示します。

#### 7.3.1.6 バックライト輝度

バックライト輝度は 1 : 暗 ~ 5 : 明まで 5 段階に設定できます。

バックライトの寿命は、約 50,000 時間です。この時間は、周囲温度 25℃で、バックライト輝度 : 5 の設定にて、バックライト照度が 50%になる時間です。バックライトの輝度を落としてお使いになりますと、バックライト寿命を延ばすことが期待できます。

直射日光下など、周囲が明るい現場ではバックライト輝度を最大の 5 に設定しても LCD 表示が見つからない場合があります。このような場合、ひさしを設けるなど、直射日光が SC200B に当たらないよう配慮をお願いします。

#### 7.3.1.7 スクリーンセーバー

スクリーンセーバーは、OFF または 1~99 分から設定可能です。

スクリーンセーバーが起動しますとバックライトを消灯します。LCD 表示内容はそのままです。

スクリーンセーバーが機能した状態にて、本体前面の押しボタンが押されると、スクリーンセーバーから抜け出し、通常表示状態に戻ります。このとき押されたボタンはスクリーンセーバーからの復帰にのみ用いられ、ボタン本来の機能は動作しません。

また、異常発生時にもスクリーンセーバー機能から復帰し、通常の状態に戻ります。

以下の時、スクリーンセーバーは機能しません。

- ・ PV 入力値上下限異常発生時
- ・ AL1~AL4 表示時
- ・ 装置異常発生時
- ・ エンジニアリング用画面表示時

#### 7.3.1.8 上下限表示文字 (MV・OP)

制御出力 (MV・OP) のバーグラフ表示にて、上下限表示文字を選択することができます。『開・閉・O・C・増・減・100・0・Max・Min・表示なし』から選択してください。


### 7.3.1.9 表示番号 (MV・OP)

SC200B は 2 ループ分の表示を行えますが、1 系・2 系それぞれの画面にて表示する制御出力 (MV・OP) を選択することができます。カスケード接続時に 1 系に MV2 を表示すれば、動きを同じ画面で見ることができます。

前面ボタンによる MV 操作、前面ボタン・LED による Auto/Man 操作・表示も設定した MV 番号に追従します。


**この設定は、オペレーション用画面についてのみ有効です。**

(例 1) 1 系表示 MV 番号=1、2 系表示 MV 番号=2 に設定した場合 (初期状態)

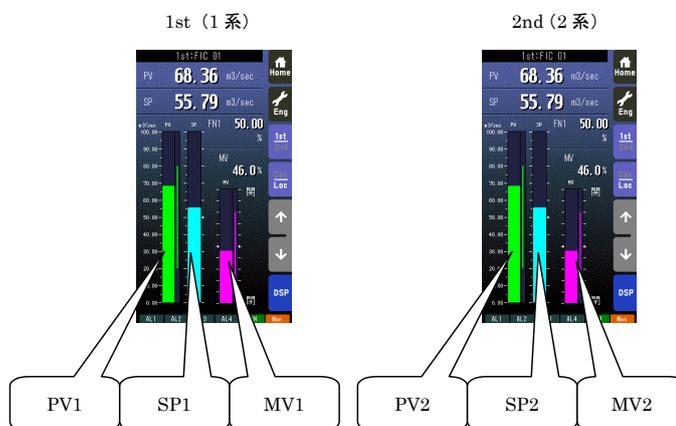

項目	1st ループ表示時	2nd ループ表示時
MV 操作	MV1	MV2
Auto/Man 操作・表示	1st ループ	2nd ループ

(例 2) 1 系表示 MV 番号=2、2 系表示 MV 番号=2 に設定した場合

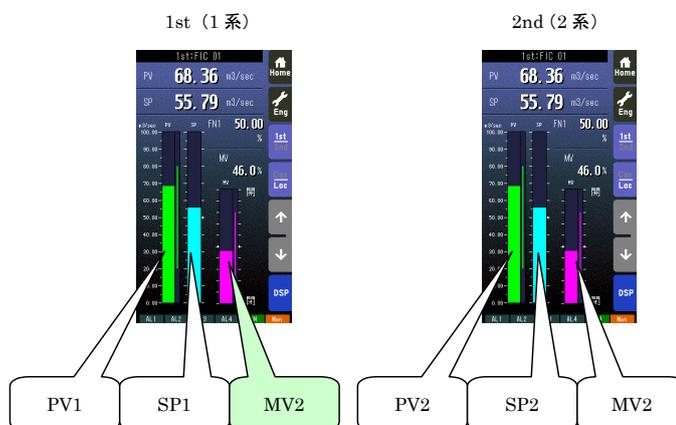

項目	1st ループ表示時	2nd ループ表示時
MV 操作	MV2	MV2
Auto/Man 操作・表示	2nd ループ	2nd ループ

MV1 と MV2 のグラフ表示色を別々に設定することにより、どちらのループの MV を表示しているかを識別することができます (参照 : 7.3.1.16 グラフ表示色)。

### 7.3.1.10 グラフ表示タイプ

グラフ表示タイプを 2 種類『PV・SP・MV/SV・PV・OP』から選択することができます。SV は SP と、OP は MV とそれぞれ同意です。この設定はグラフ表示に関するものです。MsysNet 計器ブロックでは「PV・SP・MV」の表現を用いているので、「SV・PV・OP」で表示する場合、プログラミングの際には SV を SP に、OP を MV にそれぞれ読み替えてください。

#### 7.3.1.11 グラフ目盛り分割数

バーグラフ表示画面にて表示される、実量目盛りの分割数を『2～10』の範囲で設定します。

#### 7.3.1.12 %表示小数桁数


%データをデジタル表示する場合の、小数点以下の桁数を『1、2』から選択します。

#### 7.3.1.13 フリッカ（警報発生時）

PV、MVが設定した上下限值を超えて警報が発生した場合、デジタル表示をフリッカさせることができます。この機能の『有効・無効』を設定します。

#### 7.3.1.14 バッチ機能表示表示色

バッチ機能表示画面にて表示色を設定します。積算値については『通常、プリバッチ到達、バッチエンド到達』、積算リセットについては『リセット、解除』の表示色を設定します。

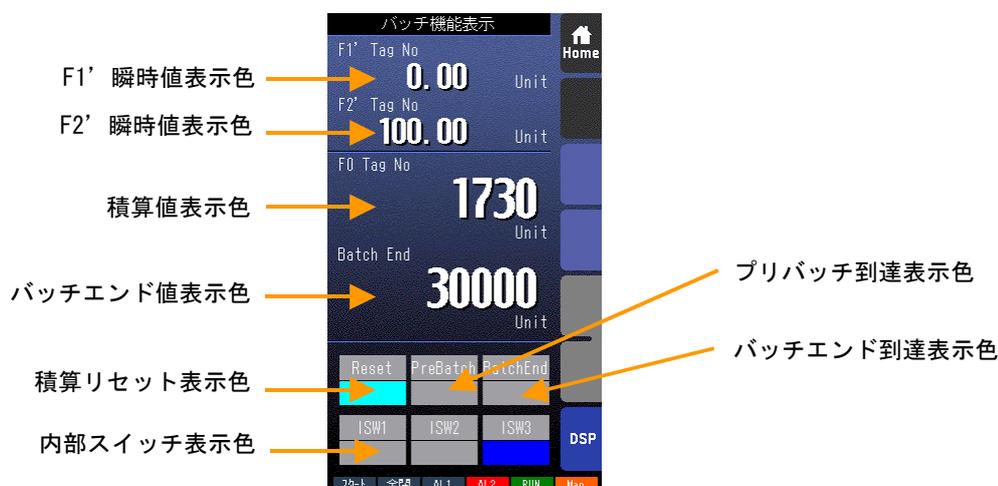

表示可能色については、「7.3.1.3 設定パラメーター一覧 ※1」を参照ください。

#### 7.3.1.15 バッチ機能表示画面

バッチ機能表示画面にて『表示、非表示』を設定します。

#### 7.3.1.16 グラフ表示色

PV、SP、MVの各グラフについて、グラフ表示色を設定します。PV・MVについては『通常・上限・下限』、SPについては『通常』の場合の表示色を設定します。

PV・MVの上下限警報が発生した場合、デジタル表示もここで設定した表示色にて表示されます。

表示可能色については、「7.3.1.3 設定パラメーター一覧 ※1」を参照ください。

#### 7.3.1.17 デジタル表示色

PV、SP、MV、FNについて、デジタル表示時の表示色を設定します。PV・MVにて上下限異常が発生した場合、「グラフ表示色」にて設定した上下限值にて表示され、さらに「フリッカ」を有効にした場合はフリッカ表示されます。

表示可能色については、「7.3.1.3 設定パラメーター一覧 ※1」を参照ください。

#### 7.3.1.18 トレンド収録

ショートトレンド用のデータ収録の『停止・開始』の操作を行います。

#### 7.3.1.19 トレンド収録間隔

ショートトレンド用のデータ収録間隔を設定します『1秒・2秒・5秒・10秒・20秒・30秒・1分・2分・5分・10分・30分・60分』の中から選択します。それぞれの収録間隔におけるサンプリングタイミングについては、「7.3.1.3 設定パラメーター一覧 ※2」を参照してください。

#### 7.3.1.20 トレンドCH選択

SC200Bのショートトレンド機能では、1ループ当たり4変数のトレンド表示を行えます。ここでは、ループごとに表示するCHの選択を行います。

#### 7.3.1.21 トレンド表示色

トレンド表示する線色を設定します。

表示可能色については、「7.3.1.3 設定パラメーター一覧 ※1」を参照ください。

#### 7.3.1.22 現在時刻

トレンド表示画面およびチューニング画面にて表示される時刻設定を行います。現在時刻を設定してください。

SC200B にはリアルタイムクロックが内蔵されていますが、電池によるバックアップではなく、コンデンサによるバックアップとなります。したがって、長時間電源 OFF 状態が継続すると設定した時刻が消えてしまいますので、その場合は再設定してください。

#### 7.3.1.23 操作音

本体前面ボタン、タッチスイッチ押下時の操作音の有無を選択します。

#### 7.3.1.24 AL1-4 コメント

画面下部のインジケータ用のアラームランプ表示文字を設定します。設定可能文字数は半角 4 文字分です。半角文字のみ入力可能です。全角文字を入力する場合は、SFEW3 (参照 : 9. SFEW3 との通信) を用いてください。

#### 7.3.1.25 オペレーション画面表示

オペレーション画面の画面遷移 (参照 : 7.1 概要) を設定します。『無効』に設定した場合は画面が表示されずにスキップされます。

Home 登録されたオペレーション画面を『無効』に設定できません。

#### 7.3.1.26 表示切替

デジタル表示画面とバーグラフ表示画面において、PV 表示方式を「表示領域のタッチごとに切り替え」「実量表示固定」「%表示固定」から選択・設定します。

#### 7.3.1.27 メンテナンス表示 2.00

メンテナンス中 (計器ブロックリストでグループの Item01 が 0 以外) に黄色バーを点滅させるのかを設定します。

『非表示』に設定した場合は何も表示されません。

#### 7.3.1.28 スタートモード

装置の電源投入時、ホットスタートを行うのかコールドスタートを行うのかを設定します。ホットスタートの場合は、電源断前の状態から起動します。コールドスタートの場合は、各種パラメータを初期化してから起動します。

コールドスタート時の初期値については、「18.2.1 コールドスタート時の初期化パラメータ」を参照ください。

#### 7.3.1.29 NestBus

NestBus に関する設定を行います。

カード番号 : カード番号を設定します。**カード番号を変更した場合は、装置が自動的に再起動します。**

#### 7.3.1.30 Modbus-RTU

Modbus-RTU に関する設定を行います。形式が SC200B-□□1-□のとき設定が有効になります。

ノード番号 : ノード番号を設定します。

通信速度 : 通信速度を設定します。

データ長 : データ長は 8 ビット固定です。設定はできません。

パリティビット : パリティビットを設定します。『なし』に設定した場合ストップビットは 2 ビット、『偶数』または『奇数』に設定した場合ストップビットは 1 ビットになります。

**装置の電源を再投入することにより、設定が有効になります。**

#### 7.3.1.31 Modbus/TCP

Modbus/TCP に関する設定を行います。形式が SC200B-□□2-□のとき設定が有効になります。

IP アドレス : SC200B 本体の IP アドレスを設定します。

サブネットマスク : SC200B 本体のサブネットマスクを設定します。

ポート番号 : ポート番号は 502 固定です。設定はできません。

リンガー時間：無通信時間を設定します。この設定時間に通信がない場合、通信を切断します。

MACアドレス：装置のMACアドレスです。設定はできません。

**装置の電源を再投入することにより、設定が有効になります。**

※IPアドレス、サブネットマスクの設定について

3桁以外（12や1等）の設定をする場合、有効桁以外は空白または0を設定してください。

例) 12の場合：『12』または『012』と設定します。

※デフォルトゲートウェイについて

SC200Bは、マスタ側から送られてくるクエリー（要求）に対してレスポンスを返す動作のみを行います。そのクエリーには、要求元のアドレス情報が含まれているため、要求元のアドレス宛にレスポンスを返します。

したがって、SC200Bでは、デフォルトゲートウェイの設定が必要ありません。

#### 7.3.1.32 初期化

表示に関連するパラメータを、工場出荷状態に初期化します。「7.3.1.3 設定パラメーター一覧」の表の最右列に「○」印が付いている項目の値を、「工場初期値」の列の値に設定します。

#### 7.3.1.33 タッチパネル調整


タッチパネルの補正を行います。工場出荷時に行っておりますが、タッチした位置とタッチパネルが反応する位置がずれてきた場合は行ってください。

#### 7.3.1.34 バージョン情報


SC200Bでは、信頼性向上のために各機能をブロックに区切ったマルチCPU方式を採用しています。ここでは、各CPUのファームウェアのバージョン情報を表示します。

### 7.3.1.35 設定例

- ① 選択設定例（例：トレンドCH選択の変更：1系CH1をPV1→FN1に変更）  
 まず、設定画面で「トレンドCH選択」を選択し、【Enter】をタッチします。  
 変更するCH（例では1系CH1）を選択し、【Enter】をタッチします。  
 変更するトレンド（例ではFN1）を選択し、【Enter】をタッチし、決定します。  
 ※前画面に戻るときは画面下部の【Back】をタッチします。

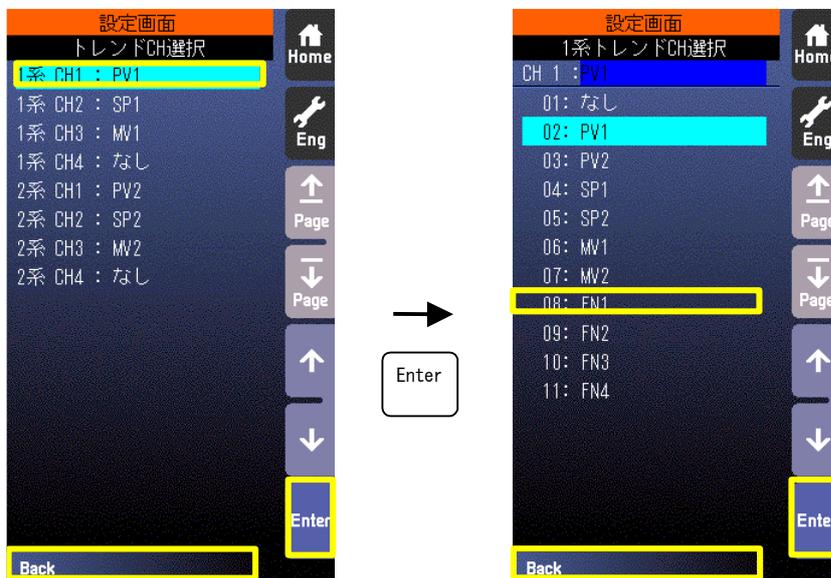

- ② 色設定変更例（例：PV1の通常グラフを緑色から青色に変更）  
 まず、設定画面で「グラフ表示色」を選択し、【Enter】をタッチします。  
 変更するグラフ（例ではPV1）を選択し、【Enter】をタッチします。  
 変更するグラフ（例では通常）の色部分をタッチします。  
 色パレットが表示されるので、変更する色をタッチし、決定します。  
 ※前画面に戻るときは画面下部の【Back】をタッチします。

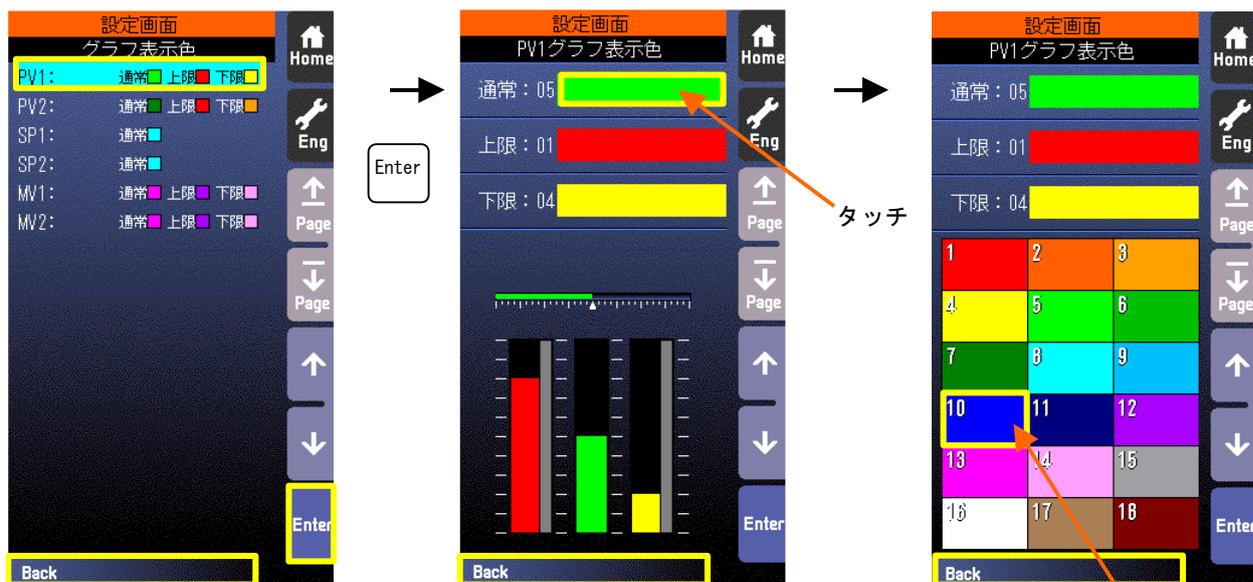

タッチして決定

③ 数字、文字設定 (例 : AL1 のコメントを変更する)

まず、設定画面で「AL1-4 コメント」を選択し、【Enter】をタッチします。

変更する項目 (例ではAL1) を選択し、【Enter】をタッチします。

変更する文字を入力し、【Enter】で決定します。

※ 【←】、【→】はカーソルを移動します。


※ 【Clear Back】はカーソル位置の文字を消して、詰めます。

※ 【A/a】をタッチすると英字の大文字／小文字が切り替わります。

※ 【1/+】をタッチすると、数字／記号が切り替わります。


※同一ボタンを押すことにより入力文字が変更になります (例 A→B→C→A)

※前画面に戻るときは画面下部の【Back】をタッチします。

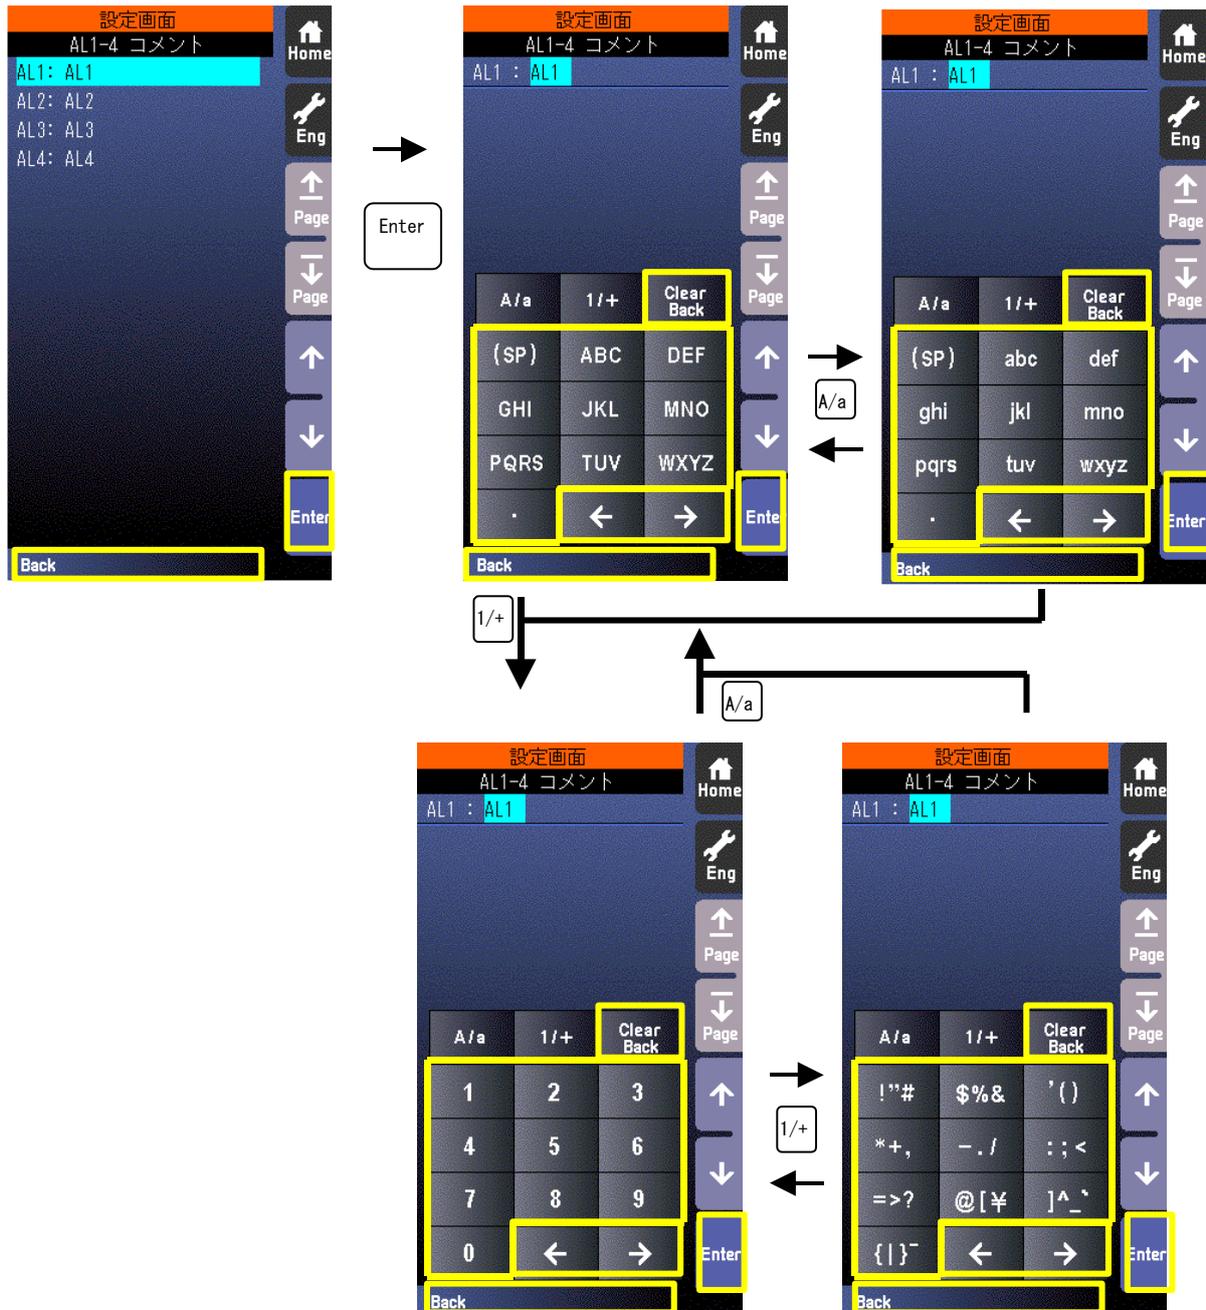

### 7.3.2 プログラミング画面


#### 7.3.2.1 表示

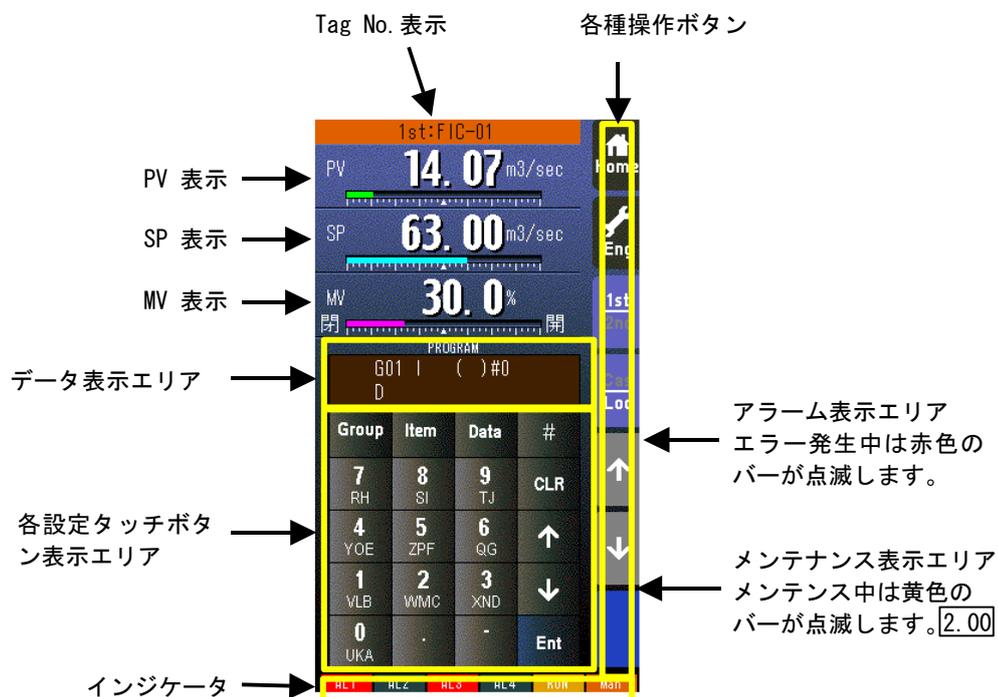

#### \*インジケータ

項目	表示内容
AL1~AL4	アラーム発生時に背景色が赤色に変化
RUN/STOP	RUN : 正常時:緑色、異常時:橙色 STOP : 停止時 : 灰色、メモリ破損時 : 赤色
Auto/Man	自動時:Auto(緑色点灯)、手動時:Man(橙色点灯) 表示中のループの状態を表示します。


### 7.3.2.2 操作

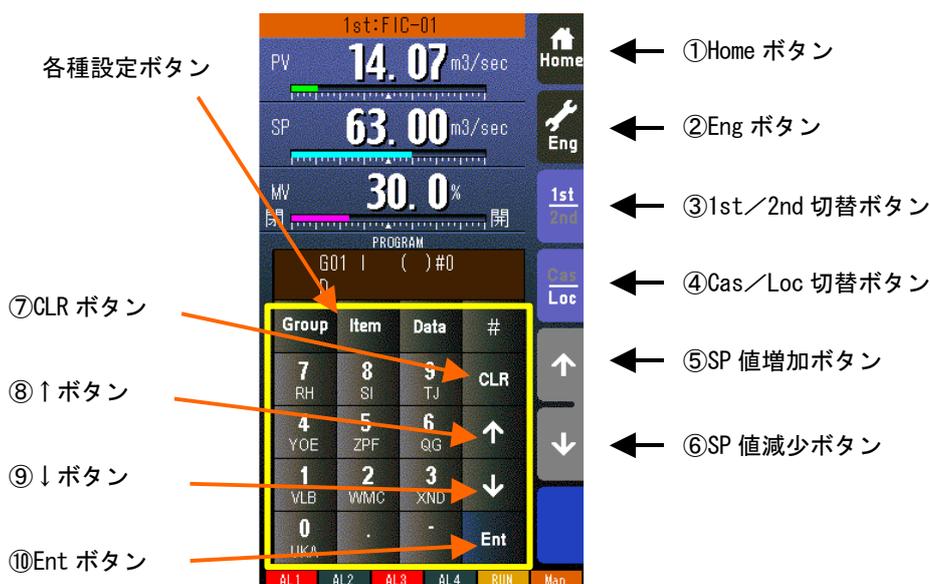


- ① Home ボタン  
タッチすることにより、Home 登録されたオペレーション用画面に移行します。
- ② Eng ボタン  
タッチすることにより、各エンジニアリング用画面を切り替えます。  
長押し（約1秒間）することにより、オペレーション用画面に移行します。
- ③ 1st/2nd 切替ボタン  
タッチすることにより、表示・操作ループを1次ループと2次ループを交互に切り替えます。  
（2次ループ設定時のみ有効です）
- ④ Cas/Loc 切替ボタン  
長押し（約1秒）することにより、制御モードのカスケード（Cas）／ローカル（Loc）を交互に切り替えます。  
（チューニングパラメータの設定形式が「CASCADE/LOCAL」時のみ有効です）  
フィールド端子により、Loc⇒Cas の操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑤ SP 値増加ボタン ※1  
タッチすることにより SP 値を 40 秒／フルスケールの速度で増加させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑥ SP 値減少ボタン ※1  
タッチすることにより SP 値を 40 秒／フルスケールの速度で減少させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます（参照：18.1.2 SC200B フィールド端子）。
- ⑦ CLR ボタン  
入力内容をクリアします。
- ⑧ ↑ ボタン  
ITEM 番号を増加させます。
- ⑨ ↓ ボタン  
ITEM 番号を減少させます。
- ⑩ Ent ボタン  
データを決定します。

※1 CAS 時は SP ボタンは無効となります。

プログラミング画面の操作

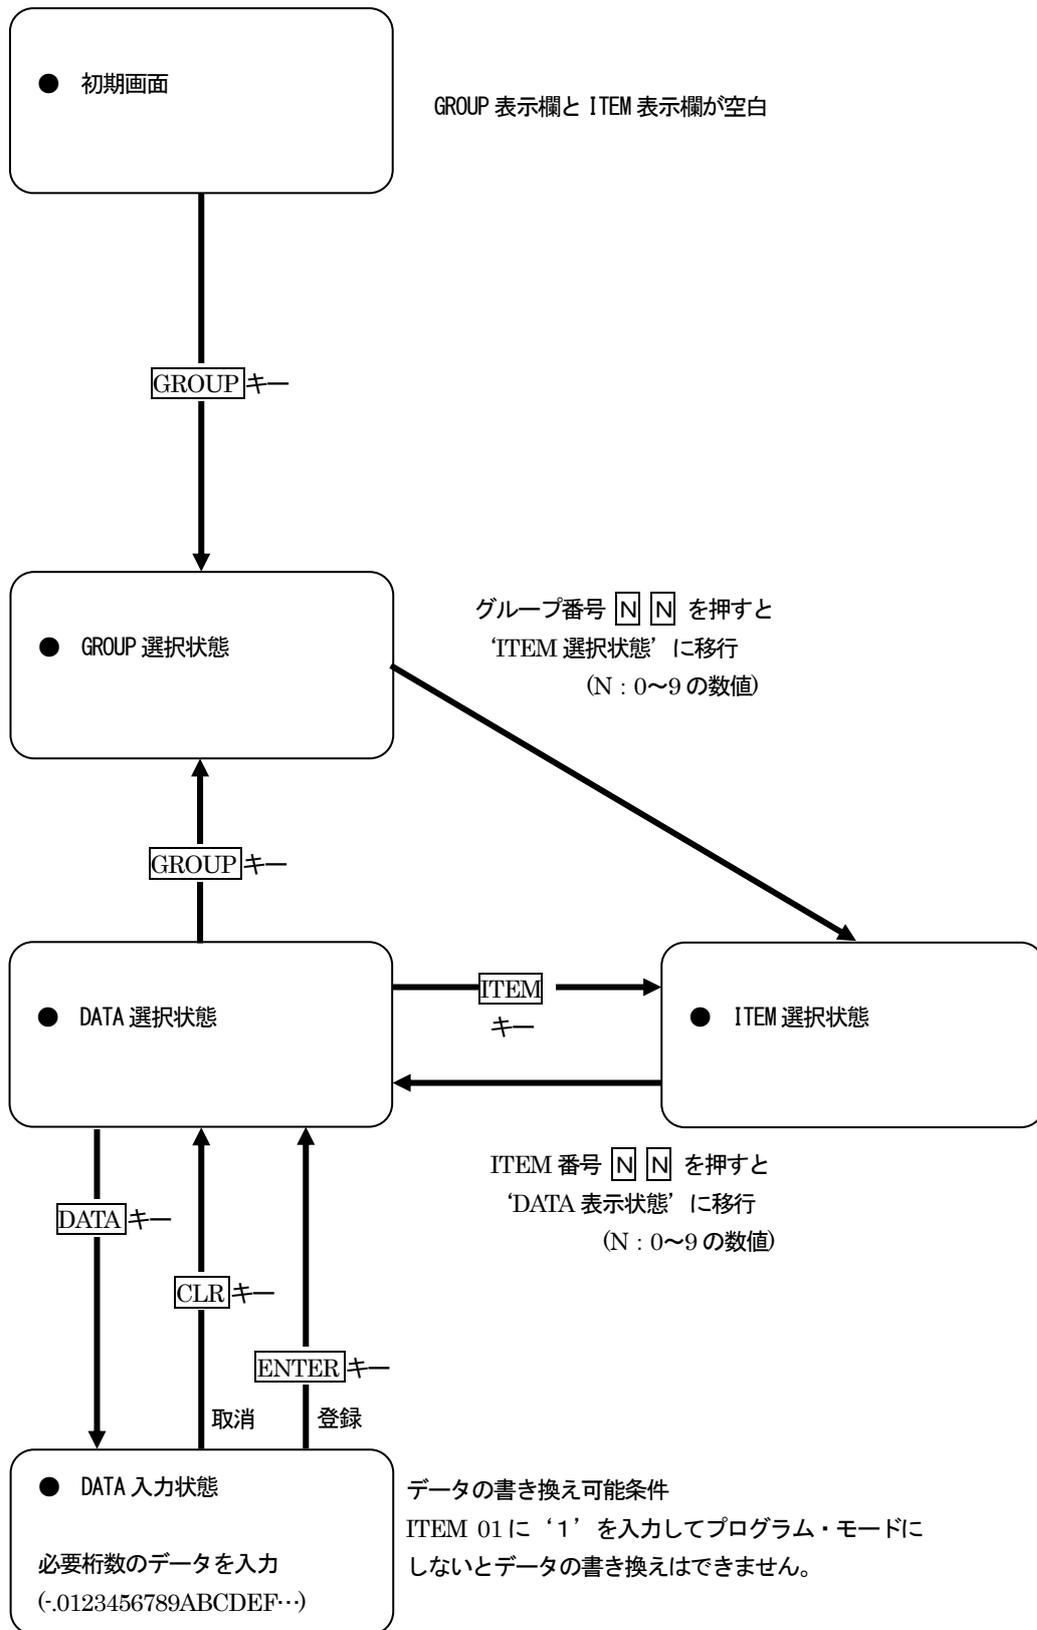


## プログラミング画面の表示

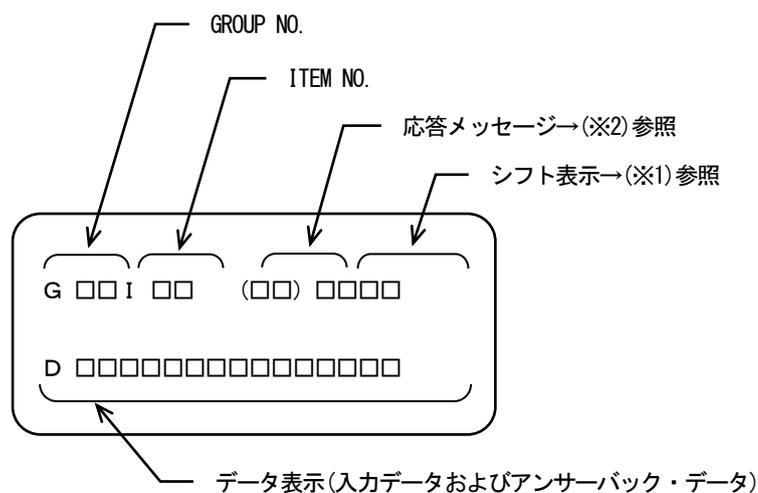

- (※1) シフト表示：アルファベット入力時のシフト位置表示  
 「#」キーを押すと、シフト表示が『#0 → #1 → #2 → #3 → #0・・・』と順に変化します。  
 「#0」は数字入力モードです。  
 「#1～#3」は数字キーの左に表示されているアルファベットの段階を示します。


(例)

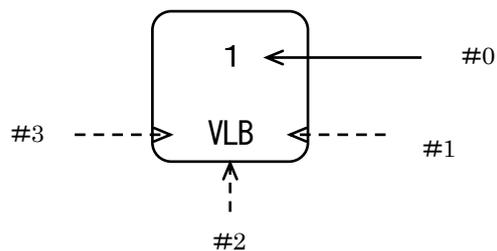

- (※2) プログラミングユニットの応答メッセージ
- ◆フォーマットチェック結果の応答メッセージ
  - OK : 了解
  - NG : 不可
  - ER : 通信エラー
  - OE : 操作手順エラー
  - DE : データ文法エラー
  - VE : 入力ユニット・テーブル未登録(未初期化)エラー
  - WE : 入力ユニット・テーブル書き込みエラー

### 7.3.3 チューニング画面（オートチューニング画面）

#### 7.3.3.1 表示

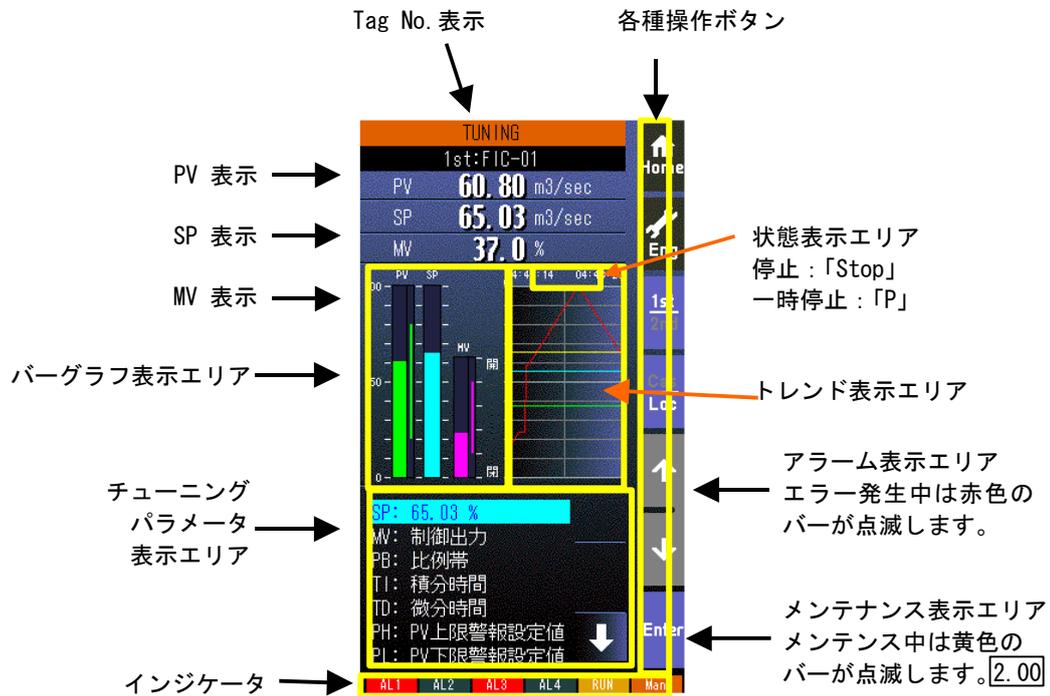


- ・ トレンド表示エリアに、収録データを 100 サンプル分表示します。
- ・ 以下の何れかの場合に、トレンド画面をクリアし、トレンドがリスタートします。
  - トレンド収録「START」で、電源を投入したとき。
  - トレンド収録「STOP」→「START」に設定したとき
  - トレンド収録間隔の設定を変更したとき
  - トレンド CH 選択の設定を変更したとき
  - 「設定画面」から「初期化」を行ったとき（参照：7.3.1.31 初期化）
  - コンフィギュレータソフトウェア（形式：SCCFG）から設定データを書き込み、上記の内容に変更されたとき

#### \*インジケータ

項目	表示内容
AL1~AL4	アラーム発生時に背景色が赤色に変化
RUN/STOP	RUN：正常時:緑色、異常時:橙色 STOP：停止時：灰色、メモリ破損時：赤色
Auto/Man	自動時:Auto(緑色点灯)、手動時:Man(橙色点灯) 表示中のループの状態を表示します。

### 7.3.3.2 操作

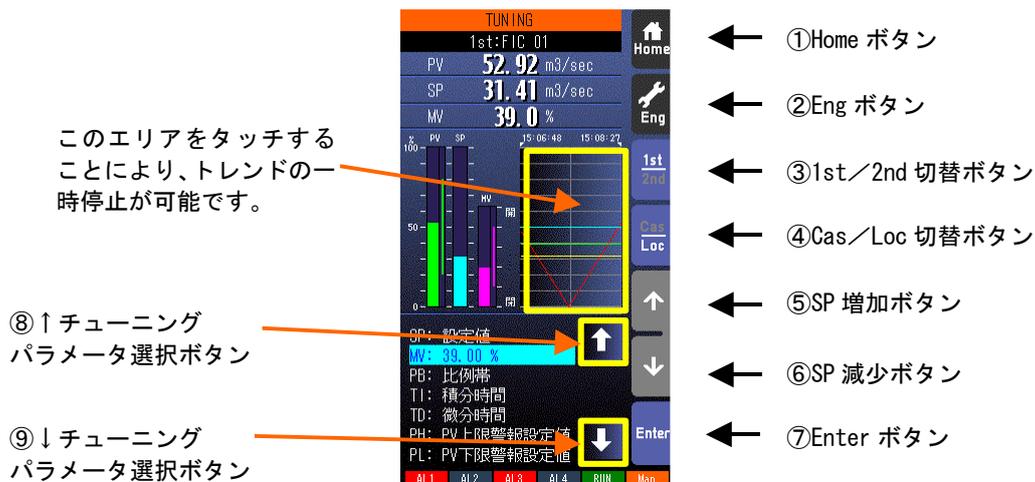

対象ループが基本形 PID と拡張形 PID の場合のみこの画面に移行できます。

(対象ループが他の制御形式の場合、この画面は表示されません。)

各チューニングパラメータをタッチすることにより、直接選択も可能です。

- ① Home ボタン  
タッチすることにより、Home 登録されたオペレーション用画面に移行します。
- ② Eng ボタン  
タッチすることにより、各エンジニアリング用画面を切り替えます。  
長押し (約 1 秒間) することにより、オペレーション用画面に移行します。
- ③ 1st/2nd 切替ボタン  
タッチすることにより、表示・操作ループを 1 次ループと 2 次ループを交互に切り替えます。  
(2 次ループ設定時のみ有効です)
- ④ Cas/Loc 切替ボタン  
長押し (約 1 秒) することにより、制御モードのカスケード (Cas) / ローカル (Loc) を交互に切り替えます。  
(チューニングパラメータの設定形式が「CASCADE/LOCAL」時のみ有効です)  
フィールド端子により、Loc⇒Cas の操作を禁止することもできます (参照：18.1.2 SC200B フィールド端子)。
- ⑤ SP 値増加ボタン ※1  
タッチすることにより SP 値を 40 秒/フルスケールの速度で増加させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます (参照：18.1.2 SC200B フィールド端子)。
- ⑥ SP 値減少ボタン ※1  
タッチすることにより SP 値を 40 秒/フルスケールの速度で減少させます。  
ワンショットで 1digit 単位での操作も可能です。  
フィールド端子により、操作を禁止することもできます (参照：18.1.2 SC200B フィールド端子)。
- ⑦ Enter ボタン  
タッチすることにより、設定するチューニングパラメータを決定します。
- ⑧ ↑チューニングパラメータ選択ボタン  
タッチすることにより、チューニングパラメータ選択カーソルを上方に移動させます。
- ⑨ ↓チューニングパラメータ選択ボタン  
タッチするとにより、チューニングパラメータ選択カーソルを下方に移動させます。

※1 CAS 時は SP ボタンは無効となります。

7.3.3.3 チューニング画面チューニングパラメーター一覧

No.	記号	設定範囲	内容	基本形PID	拡張形PID	MV操作	比率設定	指示計
1	SP	-15.00~+115.00%	設定値 (Local 時のみ)	○	○	—	○ ±32.000	—
2	MV	±115.00%	制御出力 (Man 時のみ)	○	○	○	○	—
3	PB	0~1000%	比例帯	○	○	—	—	—
4	TI	0.00~100.00分	積分時間 (0: 積分なし)	○	○	—	—	—
5	TD	0.00~10.00分	微分時間 (0: 微分なし)	○	○	—	—	—
6	PH	-15.00~+115.00%	PV 上限警報設定値	○	○	—	○	○
7	PL	-15.00~+115.00%	PV 下限警報設定値	○	○	—	○	○
8	MH	±115.00%	出力上限制限値	○	○	—	—	—
9	ML	±115.00%	出力下限制限値	○	○	—	—	—
10	DL	0~115.00%	偏差警報設定値	○	○	—	—	—
11	SM	LOCAL、 CASCADE / LOCAL	設定形式	○	○	—	○	—
12	DR	正、 逆 [PV 増で MV 減]	動作方向	○	○	—	—	—
13	DM	PV 微分、 偏差微分	微分形式	○	○	—	—	—
14	MD	正、逆	MV 正逆方向表示	○	○	○	○	—
15	TG	10 文字以下	Tag No.	○	○	○	○	○
16	MH	±32000	レンジ上限設定値 (実量)	○	○	—	○	○
17	ML	±32000	レンジ下限設定値 (実量)	○	○	—	○	○
18	DP	0~5	小数点位置 (右から)	○	○	—	○	○
19	TU	半角 8 文字以下	単位	○	○	—	○	○
20	AT		オートチューニング画面へ	○	○	—	—	—

※ SM: 設定形式を CASCADE/LOCAL に設定すると Ai をカスケード SP として用いることができます。

※ AT 以外は SFEW 通信モード時選択不可です。

※ 詳細は別冊「計器ブロック・リスト NM-6461-B」、「計器ブロック応用マニュアル NM-6461-C」を参照ください。

7.3.3.4 オートチューニング画面チューニングパラメーター一覧

No.	記号	設定範囲	内容	備考
1	SP	-15.00~+115.00%	設定値	Local 時のみ
2	CV	-15.00~+115.00%	チューニング作動値	初期値は 50%
3	P1	-15.00~+115.00%	PV 上限値	上下限オーバーにてオートチューニングを終了する。
4	P2	-15.00~+115.00%	PV 下限値	
5	M1	±115.00%	MV 上限値	上下限値の間で MV 値が階段状に変化する。
6	M2	±115.00%	MV 下限値	
7	MI	±115.00%	異常停止時 MV 値	異常終了時にセットする MV 値
8	T0	1~3200分	タイムアウト時間	—
9	CM	目標値、外乱	制御モード	—
10	CA	PID、PI	制御動作	—
11	TU	—	チューニング画面へ	—
12	AT	—	オートチューニング開始	—

※ SP、AT は SFEW 通信モード時選択不可です。

※ 各項目についての説明については、「10.1 オートチューニング」を参照ください。

## 8 機器設定

SC200B は MsysNet シリーズと共通の計器ブロック方式を用いた設定を行います。

SC200B は出荷時の初期設定にて PID コントローラとして機能しますが、ビルダーソフト（形式：SFEW3）等を用いて内部計器ブロックを設定変更することにより、種々の用途に用いることができます。

### 8.1 機器設定概要

#### ●全機種共通ソフト

MsysNet 計装システムのすべての I/O 機器の形式仕様は共通です。違うところは、I/O 機器の入出力仕様を決めるフィールド端子だけです。したがって、1 種類の機器のシステム構築を覚えれば、他の機器も同じ考え方で処理可能です。

#### ●ソフト計器ブロック方式

コンピュータ専用の言語を使用しないで、PID 調節器や演算器およびシーケンスなどの概念をそのまま使用する「ソフト計器ブロック方式」を採用しています。したがって、ユーザーにとって機器のイメージがつかみやすいため、使用方法をすぐ理解できます。

#### ●パラメータの設定方法

パソコン用ビルダーソフト(形式：SFEW3)を用意しています。

ビルダーソフトをインストールしてあるパソコンと SC200B の接続は赤外線通信アダプタ（形式：COP-IRDA）またはコンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP-US）を用いて行います。

赤外線通信アダプタの場合は、赤外線ポートと向かい合わせて使用します。(0.2m 以内程度)

コンフィギュレータ接続ケーブルの場合は、プラグ変換アダプタを接続して使用します。

ビルダーソフトは、データの作成、コピー、保存、印字などができます。

## 8.2 基本構成設定

SC200B の外部接続等に関連する設定項目を説明します。


### 8.2.1 デジタル入力とパルス入力の設定

デジタル入力 (Di) とパルス入力 (Pi) は同一の入力端子を切り替えて使用します。

0 に設定されたポイントがデジタル入力、1 に設定されたポイントがパルス入力として機能します。

出荷時には 0000 = 全点 Di に設定されています。

GROUP [05]

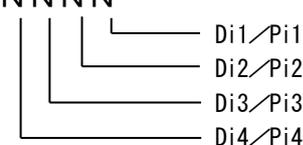
ITEM	変更	DATA入力	初期値	DATA名 (コメント)
31	△	NNNN	PD:0000	PD: 接点パルス入力設定 0=Di、1=Pi N N N N 

**注意) パルス入力に設定した場合、そのCHをデジタル入力としたラダーシーケンスは、動作しくなくなります。**

### 8.3 前面表示と計器ブロックの関係

SC200B の前面表示と外部入出力のイメージを下图に示します。

- ・ 2 個の調節端子に設定した計器ブロックの状況が前面 LCD に表示されます。
- ・ 調節ブロックの種類は基本形 PID、拡張形 PID、MV 操作、比率設定、指示計の 5 種類です。
- ・ 1 次系 (1st) で表示する調節ブロックの Gr 番号は GROUP01、ITEM11 にて設定します
- ・ 調節ブロックの種類により、表示される項目が異なります。下表に表示項目を示します。
- ・ RUN インジケータ等は現在の状況が自動的に表示されます。
- ・ AL1~AL4 表示は、ユーザーが表示文字を自由に設定し、点灯消灯を制御することができます。

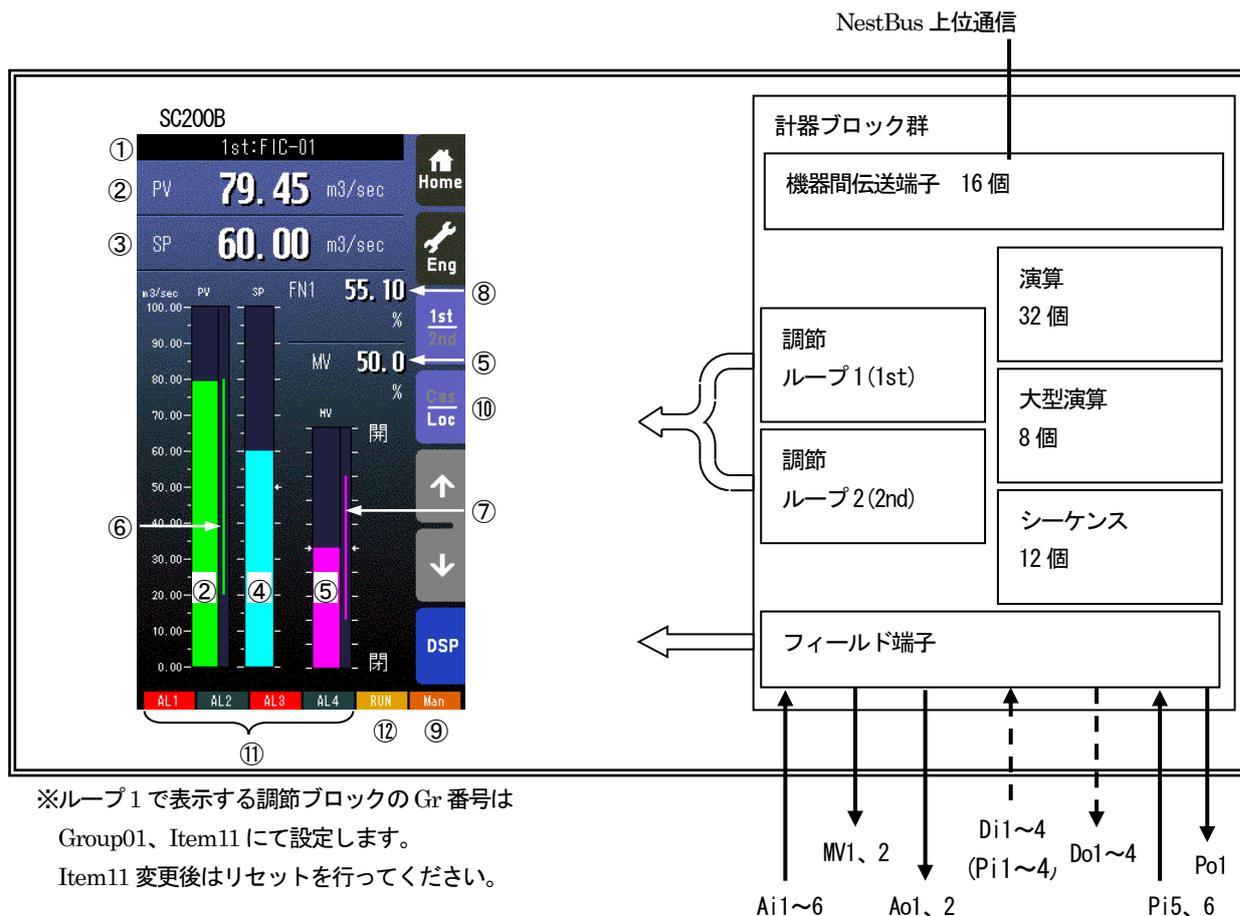


調節端子の種類による表示内容一覧

No.	表示内容	基本形 PID	拡張形 PID	MV 操作	比率設定	指示計
①	Tag. No.	○	○	○	○	○
②	PV 表示	○	○	—	○	○
③	SP 表示	○	○	—	○	—
④	SP バー表示	○	○	—	—	—
⑤	MV 表示	○	○	○	○	—
⑥	PV 上下限	○	○	—	○	○
⑦	MV 出力範囲	○	○	—	—	—
⑧	FN 表示	○	○	○	○	○
⑨	Auto / Man	○	○	—	○	—
⑩	Gas / Loc	○	○	—	○	—
⑪	AL1~4 表示	○	○	○	○	○
⑫	RUN 表示	○	○	○	○	○

#### 8.4 計器ブロックの相互関係

- ・ ループ制御（PID 制御）とシーケンス制御相互間の密結合
- ・ 機器間伝送端子ブロックによる入出力の拡張
- ・ パラメータ設定ブロックによる係数、設定値等の変更

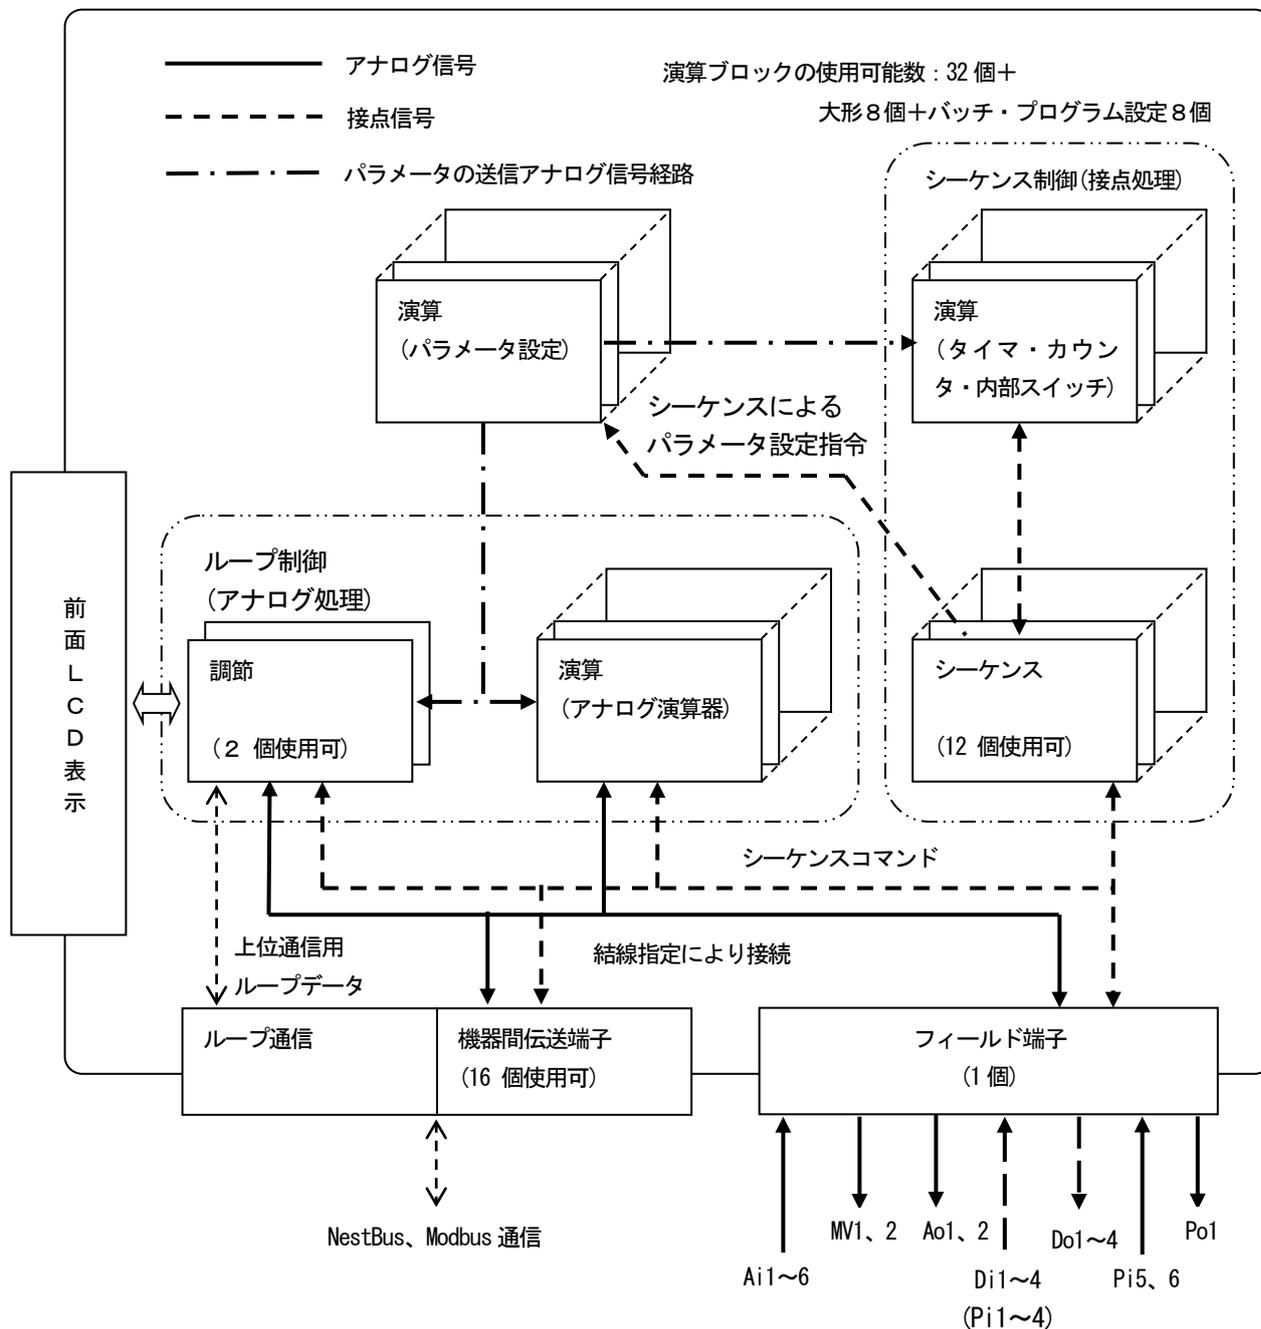


フィールド端子以外のブロックは他の MsysNet 機器と共通です。

## 8.5 計器ブロックの設定場所

1 台の SC200B が使用できる計器ブロックの使用個数と割付方法は、次のように考えます。


- ① まず計器盤のイメージに置き換えます。
- ② 1 面の計器盤に設置できる計器の台数は下図のように決まっています。グループ番号は、計器盤のロケーション番号に相当します。
- ③ グループ番号を選び、計器ブロック形式を ITEM 10 に設定すると、その ITEM は、設定形式に見合った内容になります。
- ④ フィールド端子ブロックは、ユーザーでは「形式」の変更ができません。

(注) 数値はグループ番号

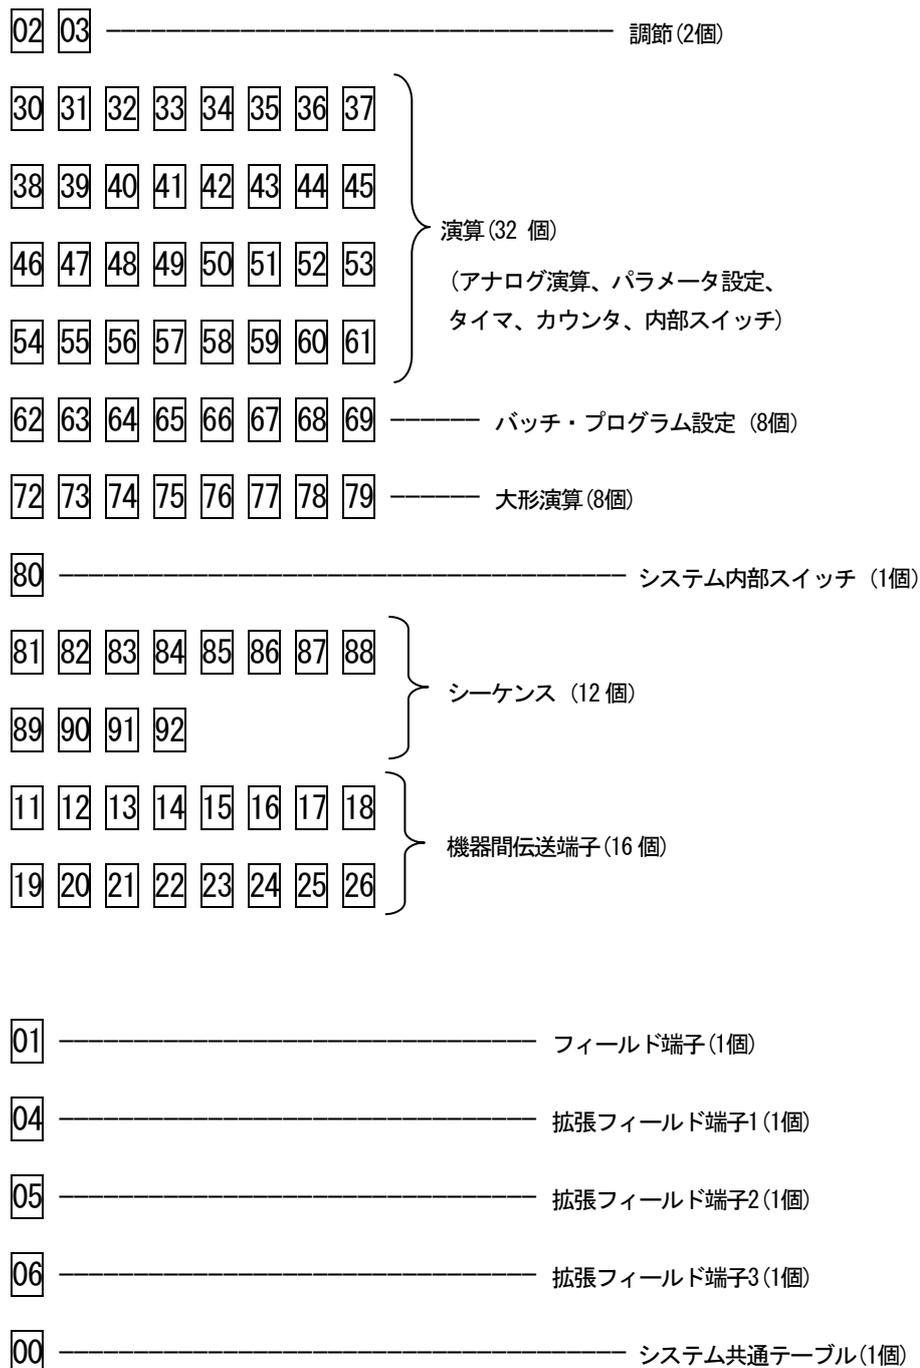

## 8.6 計器ブロック間の結線方法

### 8.6.1 計器ブロックの結線用端子の表現ルール例

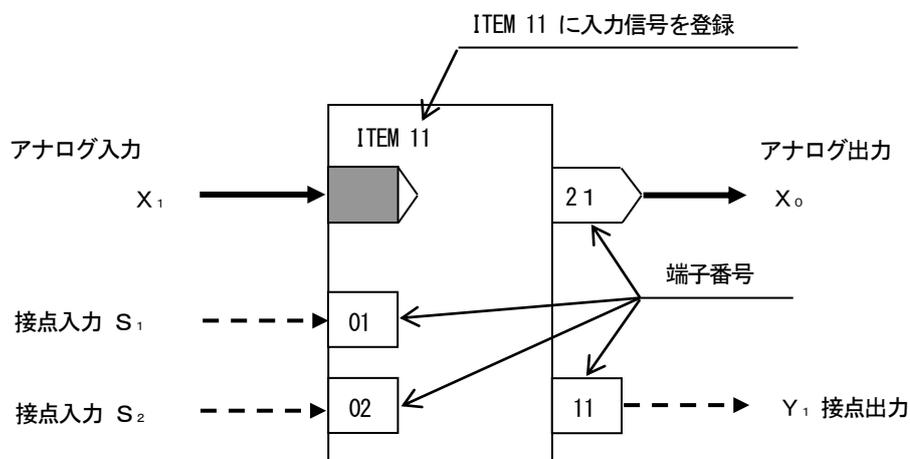

### 8.6.2 アナログ信号の結線ルール

- ・ 入力信号：欲しい信号（入力したい信号）のグループ番号と端子番号（GGNN）を、自分の計器ブロックの ITEM に書き込みます。
- ・ 出力信号：計器ブロックの種類ごとに出力端子番号が決められています。

[例]

基本形 PID ブロックがフィールド端子ブロックから PV 信号を入力する場合、PV 信号の端子番号は、0421（04：グループ番号、21：端子番号）になります。これを基本形 PID ブロックが登録されているグループの ITEM 15 に設定します。

### 8.6.3 接点信号の結線ルール

接点入出力信号を処理する方法は、2 通りあります。

#### ◆シーケンスブロックのリレーロジックによる方法

- ・ 接点入力：計器ブロックの接点入力端子番号に対して、リレーロジックのコイルとして出力処理します。この接点入力端子は、リレーロジックの接点信号として入力することもできます。
- ・ 接点出力：計器ブロックの種類ごとに決められている接点出力端子番号をリレーロジックの接点信号として入力します。

#### ◆接点結合ブロックによる方法

アナログ信号と同様に、接点入力を接点出力に 1：1 で接続する方法です。接点結合ブロックに接点入力の端子番号と接点出力の端子番号の組合せを登録します。

### 8.6.4 パラメータ設定


パラメータ設定ブロックにパラメータの値と出力接続端子(パラメータの送りつけ先)を設定しておき、必要ときにシーケンスブロックからトリガー信号を与えます。

**注意!** パラメータ設定用メモリーの書き換え可能回数は、10 万回以下です。  
1 時間に 1 回ずつ書き換えると約 11 年間で 10 万回に達します。

### 8.6.5 読み出し ITEM

ITEM 読み出しブロックにより、パラメータの値をアナログ信号に変換することができます。

アナログ信号とパラメータの伝送経路

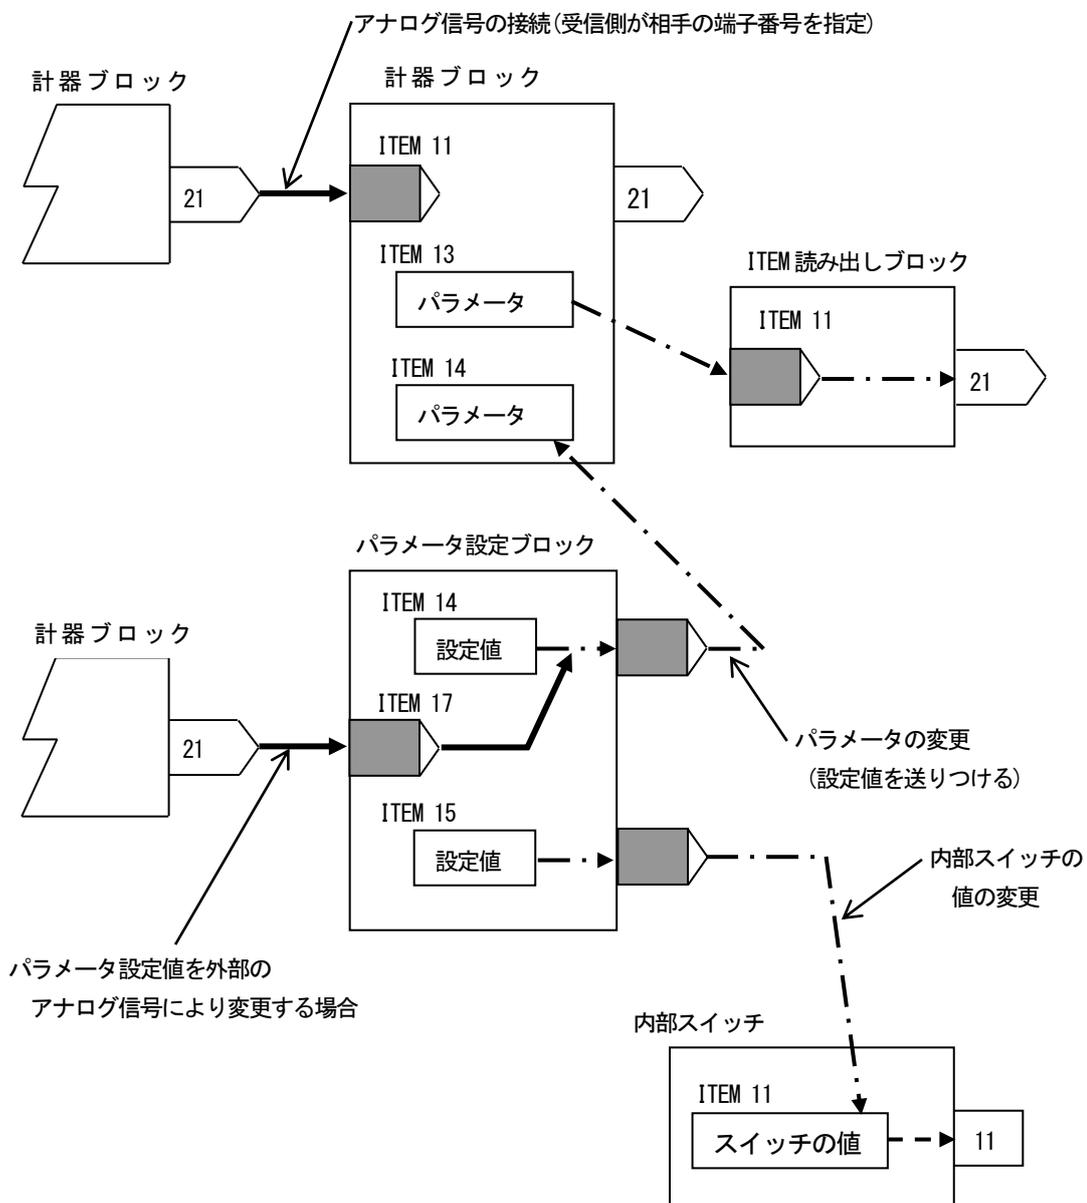

## 8.7 機器間伝送端子ブロックによる伝送


機器間でアナログ信号や接点信号を送受信するために、機器間伝送端子ブロックが用意されています。機器としては、通信バスに接続されているカード、ユニット、パソコンを指します。

### ①送受信の原則

通信プロトコルは、ノード(通信バスに接続されている機器)に送信権(トークン)が巡回するトークンパッシング方式を採用しています。トークンが廻ってきた機器は、通信バス上に送信データを放送します。他の機器はそれを聞いて、自己に必要なデータを取り込みます。

放送(送信)や取り込み(受信)を指定するために、下記の4種類の機器間伝送端子ブロックがあります。

- ①D i 受信端子：接点入力3 2 点
- ②D o 送信端子：接点出力3 2 点
- ③A i 受信端子：アナログ入力2 点
- ④A o 送信端子：アナログ出力2 点

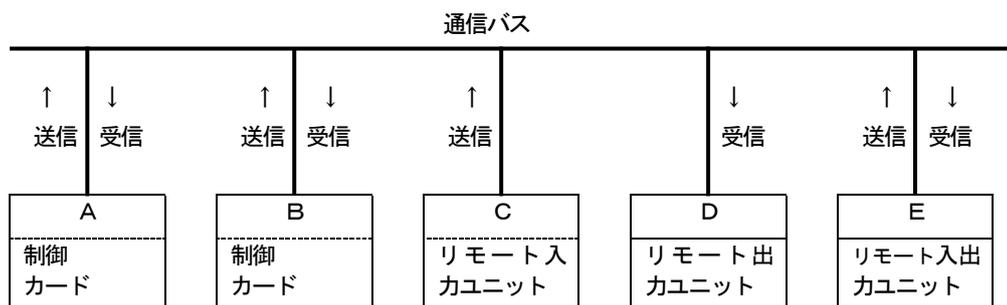


たとえば、上図のA からB にデータを送信するとき、まずA の送信端子ブロックに必要なデータを設定して通信バス上に送信します。次に、B の受信端子ブロックにA のデータを指定する送信元アドレスを設定して通信バス上のデータを取り込みます。

送信データには、送信元アドレスがつけられてバスに送出されますので、別の制御カードが受信したいときは、受信端子に欲しい送信元アドレスを指定します。

②アドレス設定方法の詳細

MsysNet システムの通信バスは、上位バス(L-Bus /M-Bus)と下位バス(NestBus)の2階層になっています。したがって、NestBus 内の通信だけでなく、通信カードを介して、上位バス上に送信あるいは上位バスから受信することができます。


ここでは下図に従って、MsysNet システムの通信経路別に、アドレス設定方法の詳細を示します。

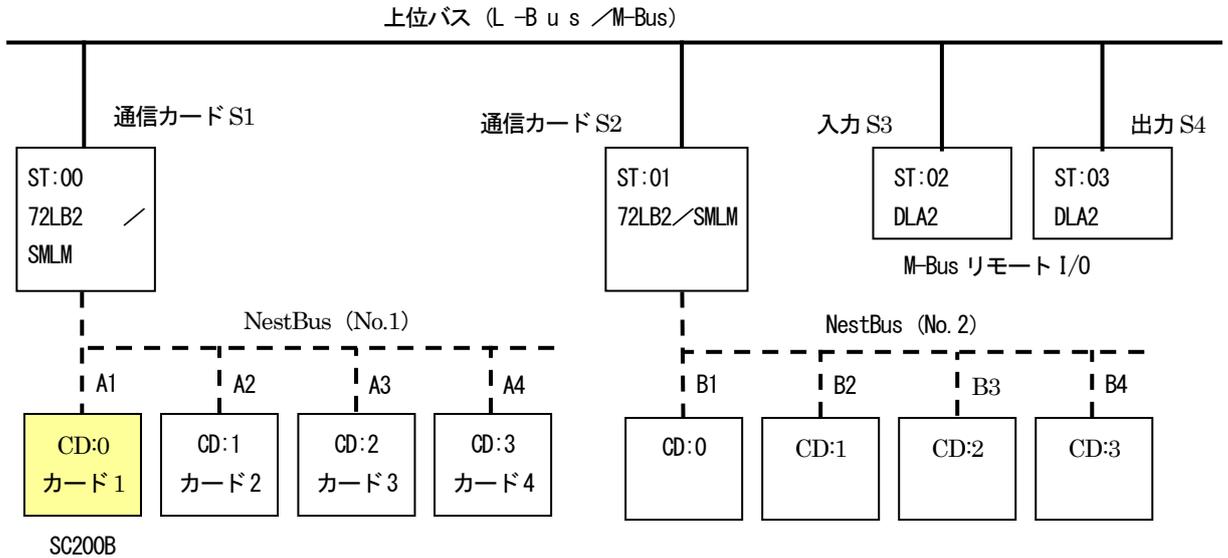


下記の実線枠は、伝送端子ブロックの項目 ( ITEM ) に設定するデータを示し、破線枠は、ディップスイッチなど他の手段で設定されるデータを示します。リモート I/O が不要な項目は '—' や '-' で示します。

■同一NestBus 内

SC200B ← A□

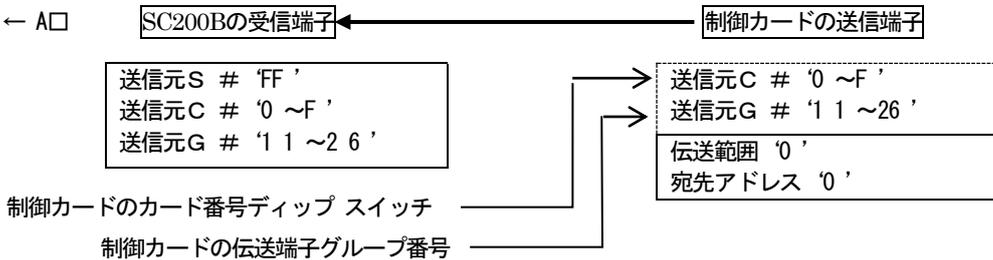


SC200B → A□


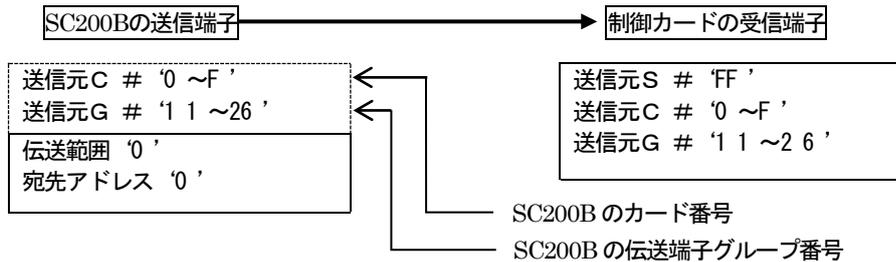


■NestBus ( No.1 ) …… M-Bus 機器間

M-Busに接続されているリモートI/Oユニット ( 形式 : DLA2 ) の入出力点番号とGROUP番号との対応は、計器ブロック・リストの各機器間伝送端子ブロックに記述してあります。

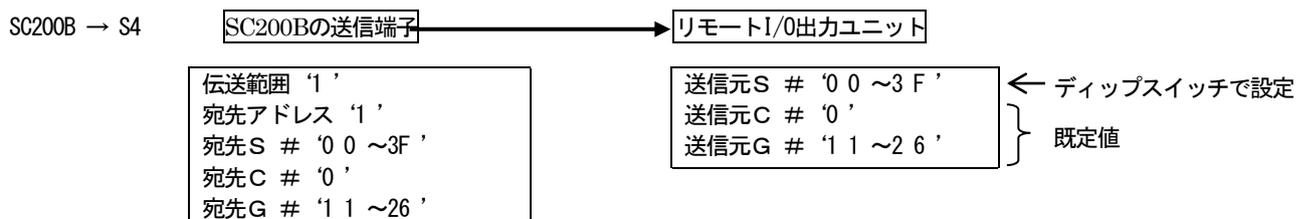

■NestBus機器…SC200B間

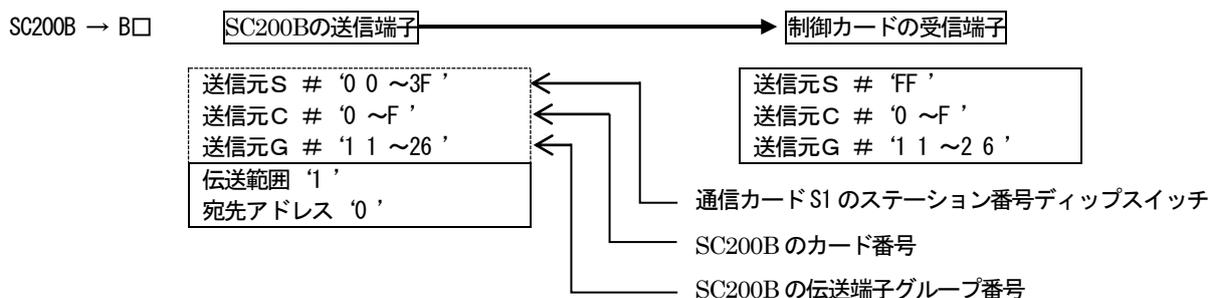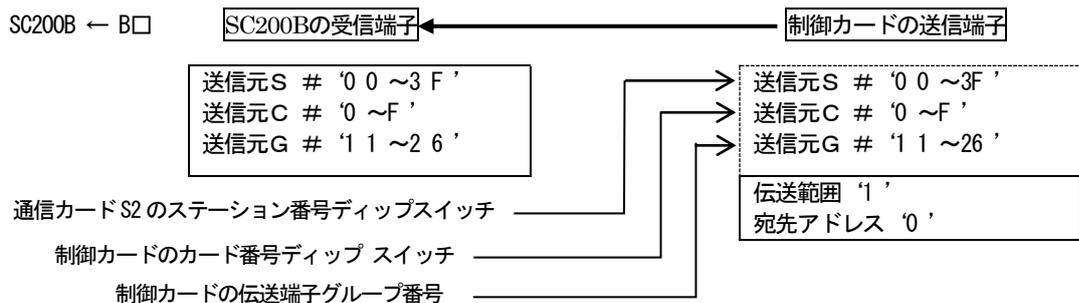

## 9 SFEW3 との通信

### 9.1 概要


ビルダーソフト（形式：SFEW3）を用いて、計器ブロックのアップロードおよびダウンロードができます。SFEW3 の詳細については SFEW3 取扱説明書（NM-6464）を参照ください。

### 9.2 SC200B と SFEW3 との接続

SFEW3 と通信するために、SC200B とパソコンを下記の要領で接続します。


#### 9.2.1 赤外線通信

- ① SFEW3、および赤外線通信アダプタ（形式：COP-IRDA）のドライバをインストールしたパソコンの USB ポートに COP-IRDA を接続します。
- ② SFEW3 の初期設定にて、COP-IRDA を接続した USB ポートの COM 番号を設定します。
- ③ 取付アダプタ等を使用し、SC200B の赤外線通信ポートと COP-IRDA の送受信窓を向かい合わせにします。双方の距離は、およそ 0.2m 以内に設置してください。
- ④ SC200B をエンジニアリング用画面に移行し、「設定画面」→「01：通信・PRG モード」→「02：SFEW3」に設定します。設定を行うと、「モニタランプ」が低速点滅となり、通信可能状態となります。本体操作については、「7.3.1.4 通信・PRG モード」を参照ください。

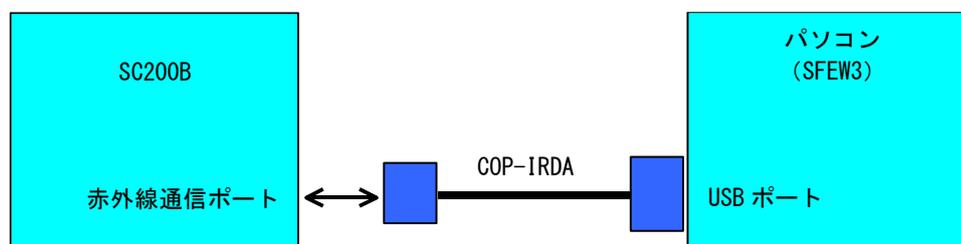

0.2m 以内でご使用ください。

取付アダプタ使用時の参考図

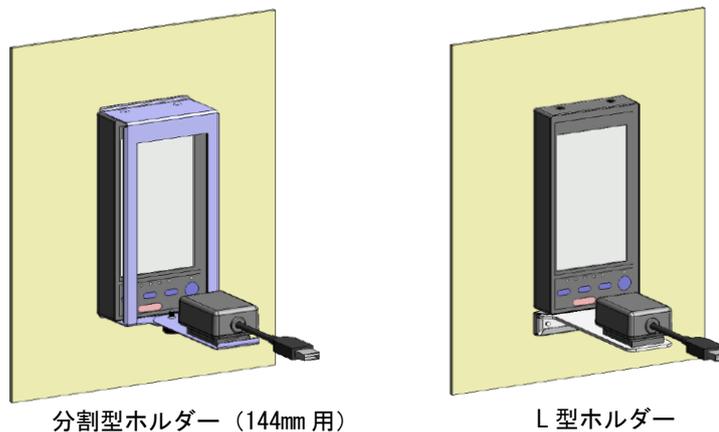


**注意：複数台の SC シリーズ製品が隣接している場合、操作対象となる 1 台のみが SFEW3 または SCCFG と通信可能です。（2 台以上を通信可能と設定した場合、正常に通信することができません）**

**注意：インバータなどのノイズが強い環境では、正常に通信できない場合があります。**

## 9.2.2 有線通信

- ① SFEW3、およびコンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP-US）のドライバをインストールしたパソコンの USB ポートに COP-US を接続します。
- ② SFEW3 の初期設定にて、COP-US を接続した USB ポートの COM 番号を設定します。
- ③ COP-US にプラグ変換アダプタを接続し、SC200B の有線通信ジャックに挿入します。
- ④ SC200B をエンジニアリング用画面に移行し、「設定画面」→「01：通信・PRG モード」→「02：SFEW」に設定します。設定を行うと、「モニタランプ」が低速点滅となり、通信可能状態となります。本体操作については、「7.3.1.4 通信・PRG モード」を参照ください。

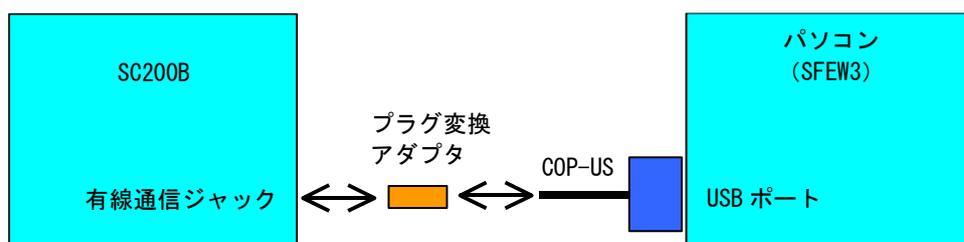

## 10 チューニング

PID コントローラは、比例帯 (P)、積分時間 (I)、微分時間 (D) を制御系に最適な値にチューニングすることにより、制御性の良い動作をします。

SC200B は、チューニング画面から P・I・D の各パラメータを設定することができます。更に、オートチューニングモードを用意しており、簡単な操作で最適値に近い P・I・D の各パラメータを自動的に設定できます。

### 10.1 オートチューニング

SC200B では、リミットサイクル法を用いてオートチューニングを行います。

制御出力 (MV) を階段状に 2 回変化させ、チューニング作動点 (CV) 付近で測定値 (PV) を観測します。

その際の PV 値の振幅と周期から最適な P、I、D の各パラメータを求めます。

MV 出力がバンプしますので、バルブ等に悪影響を与えることが予測される場合は、オートチューニングを実施しないでください。また、応答速度の速い制御系や、極端に時間のかかる制御系等にもオートチューニングは適していません。一般的には、系のむだ時間: L と、時定数: T の関係で  $L / T$  が 0.15 ~ 0.6 のときオートチューニングが可能な制御系となります。さらに、 $L / T$  が 1 を超えると制御性が悪くなり、2 が PID 制御ができるほぼ限界となり、PID 制御に適さない場合があります。

オートチューニング中は、制御系が思わぬ動きをする恐れがありますので充分にご注意ください。

また、オートチューニングにより得られたパラメータが必ずしも最適パラメータとは限らない場合があります。そのような場合には手動により最終調整を行ってください。

設定方法につきましては、「7.3.3 チューニング画面 (オートチューニング画面)」を参照願います。

#### 10.1.1 オートチューニング動作

オートチューニングパラメータの設定が終了したら、「AT: オートチューニング開始」を選択し、オートチューニングを開始します。目標値 (SP) よりチューニング作動値 (CV) の方が大きい場合、制御系にダメージを与える恐れがあるため、確認メッセージが表示されます。

チューニング作動値 CV に対して、MV 値を 100%、0% にて変化させ、その際の PV 値の振幅 ( $K_{cp}$ ) と周期 ( $T_{cp}$ ) から最適な P、I、D の各パラメータを求めます。0~100% の間に MV 出力の上下限値が設定されていた場合、その範囲内で変化させます。PID の動作方向が 1: 逆 [PV 増で MV 減] のときは 0%、動作方向が 0: 正のときは 100% に MV 出力を固定し、PV 入力に充分に安定したことを確認してからオートチューニングをスタートさせてください。

オートチューニング中は以下の動作をします。

(動作方向が 1: 逆のときの動作)

- ① Auto インジケータが青色点滅します。

MV 値を 100% 出力し、PV 値が CV 値と交わった地点で、MV 値を 0% にします。

- ② PV 値が変動し、CV 値と交わったら再び MV 値を 100% 出力する。これらの動作を 2 回繰り返します。

- ③ 右図のように①、②項の動作を 2 回繰り返し、PV 値の振幅 ( $K_{cp}$ ) と周期 ( $T_{cp}$ ) を求めます。


- ④ 求まった  $K_{cp}$ 、 $T_{cp}$  から、計算式により、P、I、D の各パラメータを求めます。

a、b、c には制御モード、制御動作の設定によって、最適値が当てはまります。

比例ゲイン:  $K = a K_{cp}$  (比例帯:  $PB = 100\% \div K$ )

積分時間:  $TI = b T_{cp}$

微分時間:  $TD = c T_{cp}$

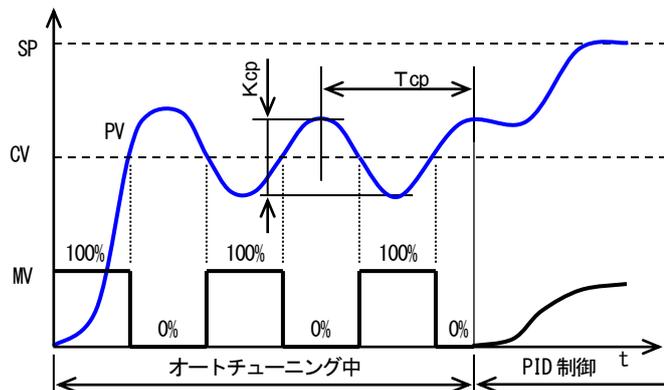

※図は動作方向が 1: 逆 [PV 増で MV 減] のときの動作です。

動作方向が 0: 正のときは MV 出力が反転します。

PV 値が安定してからオートチューニングを開始してください。

- ⑤ 求まったパラメータを格納し、オートチューニングを終了し通常 PID 制御に移行します。  
Auto インジケータは緑色表示になります。

以下の時、オートチューニングを異常終了し、MV 値を MI (異常停止時 MV 値) にします。

- ・ PV 入力値が PV 上下限設定値を超えたとき。
- ・ TO : タイムアウトで設定した時間に達してもオートチューニングが終了しないとき。
- ・ AT : オートチューニング終了メニューを選択したとき。(確認メッセージが表示されます。)

#### 10.1.2 制御モード・制御動作

制御モード	説明
外乱	(=定値制御) 外乱 (PV 値の変動) に対して最適なパラメータを算出します。通常の単ループ制御やカスケード構成ループの 1 次 (プライマリー) ループでは「外乱」を選択します。
目標値	(=追値制御) 目標値 (SP 値) の変動に対して最適なパラメータを算出します。カスケード構成ループの 2 次 (セカンダリー) ループなどでは「目標値」を選択します。

制御動作	説明
PID	P、I、D のパラメータを算出します。
PI	P、I のパラメータを算出します。

### 10.1.3 手動によるPIDパラメータの最終調整

オートチューニングにより求めたP、I、Dの各パラメータは、その制御系に対して、最適なパラメータとは限りません。求めたパラメータにより実際の制御動作を行い、その適正を確認してください。


確認の結果、手動にて最終調整を行う場合は、以下の指針を参照に各パラメータの調整を行ってください。

#### ・比例帯 (PB) の調整

目標値 (SP) に追従するまで時間がかかっても問題ないが、オーバーシュートが生じると困る場合は比例帯 (PB) を大きくします。

オーバーシュートは問題としませんが、早く安定な制御状態になってほしい場合や、外乱からの復旧を早くしたい場合などは比例帯 (PB) を小さくします。

ただし、比例帯 (PB) をあまり小さくするとハンチングが生じます。

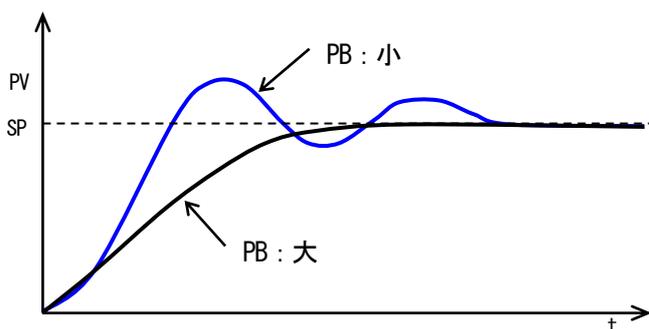


#### ・積分時間 (TI) の調整

オーバーシュート・アンダーシュートを繰り返す場合や、ゆるやかなハンチングが生じる場合は積分動作が強すぎるが考えられます。この場合は、積分時間 (TI) を大きくするか、比例帯 (PB) を大きくするとハンチングは小さくなります。

#### ・微分時間 (TD) の調整

短周期のハンチングが生じる場合は、制御系の応答時間が早く、微分動作が強すぎる場合が考えられます。このときは、微分時間を小さく設定します。

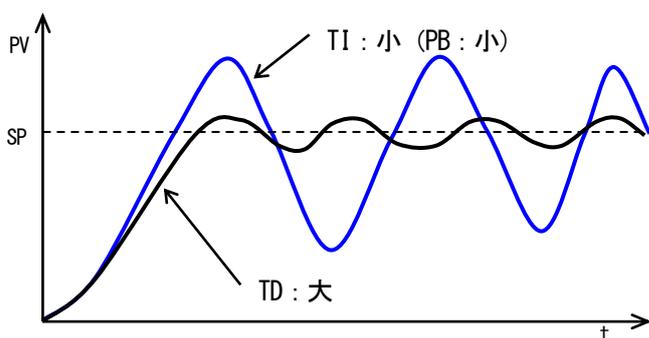

## 11 SCCFG との通信

### 11.1 概要


コンフィギュレータソフトウェア（形式：SCCFG）を用いて、ショートトレンドデータ（CSV 形式）の保存および設定画面パラメータの保存、転送ができます。（SCCFG の詳細については SCCFG 取扱説明書を参照ください。）

### 11.2 SC200B と SCCFG

SCCFG と通信するために、SC200B とパソコンを下記の要領で接続します。


#### 11.2.1 赤外線通信

- ① SCCFG、および赤外線通信アダプタ（形式：COP-IRDA）のドライバをインストールしたパソコンの USB ポートに COP-IRDA を接続します。
- ② COP-IRDA を接続した USB ポートの COM 番号を SCCFG の環境設定に合わせます。
- ③ 取付アダプタ等を使用し、SC200B の赤外線通信ポートと COP-IRDA の送受信窓を向かい合わせにします。双方の距離は、およそ 0.2m 以内に設置してください。
- ④ SC200B をエンジニアリング用画面に移行し、「設定画面」→「01：通信・PRG モード」→「03：SCCFG」に設定します。設定を行うと、「モニタランプ」が高速点滅となり、通信可能状態となります。本体操作については、「7.3.1.4 通信・PRG モード」を参照ください。

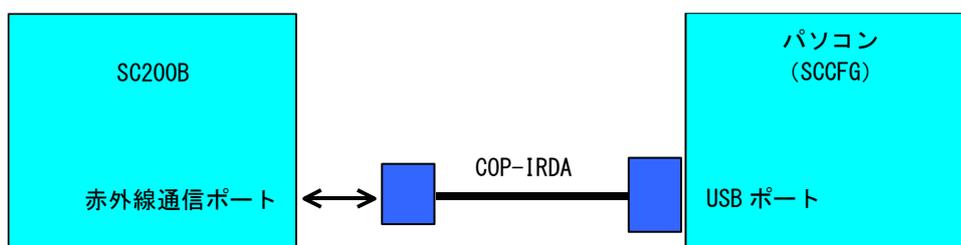

0.2m 以内でご使用ください。

取付アダプタ使用時の参考図

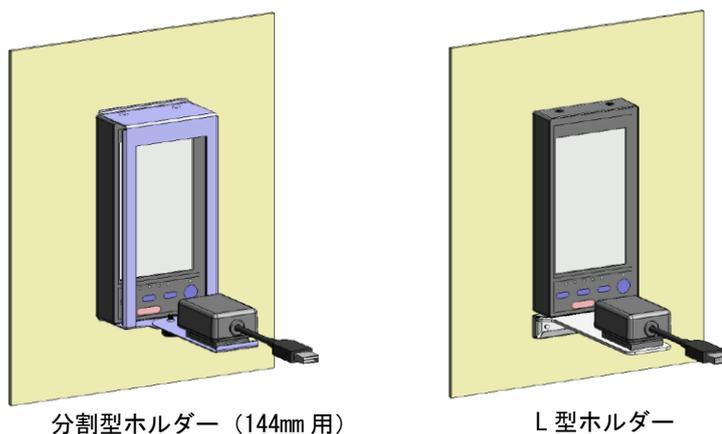

分割型ホルダー（144mm 用）


L 型ホルダー

**注意：複数台の SC シリーズ製品が隣接している場合、操作対象となる 1 台のみが SFEW3 または SCCFG と通信可能です。（2 台以上を通信可能と設定した場合、正常に通信することができません）**

**注意：インバータなどのノイズが強い環境では、正常に通信できない場合があります。**

## 11.2.2 有線通信

- ① SCCFG、およびコンフィギュレータ接続ケーブル（形式：COP-US）のドライバをインストールしたパソコンの USB ポートに COP-US を接続します。
- ② COP-US を接続した USB ポートの COM 番号を SCCFG の環境設定に合わせます。
- ③ COP-US にプラグ変換アダプタを接続し、SC200B の有線通信ジャックに挿入します。
- ④ SC200B をエンジニアリング用画面に移行し、「設定画面」→「01：通信・PRG モード」→「03：SCCFG」に設定します。設定を行うと、「モニタランプ」が高速点滅となり、通信可能状態となります。本体操作については、「7.3.1.4 通信・PRG モード」を参照ください。

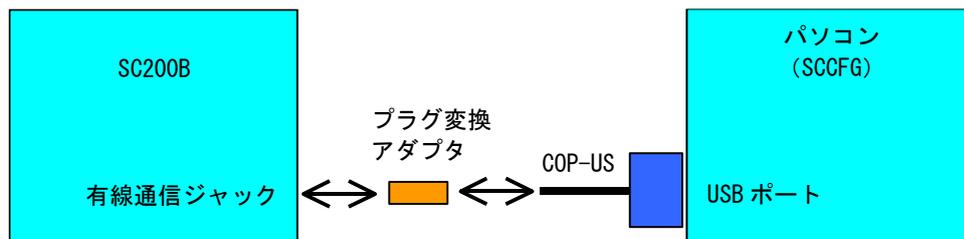

## 11.3 ショートトレンドデータ保存

装置に保存されているショートトレンドデータを SCCFG を用いて CSV 形式で保存することができます。ショートトレンドの状態により下記のデータを保存します。

- ・ START 状態：最新のデータから過去最大 400 点
- ・ STOP 状態：Stop した時刻から過去最大 400 点
- ・ PAUSE 状態：Pause を押した時刻から過去最大 400 点

CSV 形式のフォーマットについては、SCCFG 取扱説明書を参照ください。

## 11.4 設定画面のパラメータ転送

設定画面（参照：7.3.1.3 設定パラメーター一覧の表の最右列に「○」印）を、SCCFG を用いて PC に保存します。また、PC に保存したパラメータを装置に転送できます。

**装置の電源を再投入することにより、設定が有効になります。**

用途例として、複数台の装置に同一の設定画面を行うことができます。

- ① 1 台の装置に設定画面を行う
- ② SCCFG を用いて設定画面を保存する
- ③ SCCFG を用いて他の装置に設定画面を転送する


## 12 NestBus

### 12.1 概要

NestBus は、シールド付きツイストペアケーブルを用いて機器をマルチドロップ方式（いもづる式）に接続した弊社独自の通信プロトコルです。マスタの存在しない自律分散方式で、各コンポーネント間の通信接続が極めて容易で、信頼性の高い通信プロトコルです。

リモート IO（形式：SML）等の MsysNet 機器を NestBus に接続することにより IO 点数の増設ができます。

### 12.2 配線

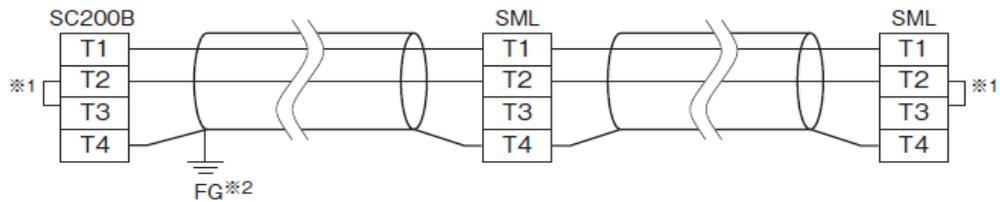

※1 回路の終端となる場合に、内部の終端抵抗を使用します。

※2 シールド線は、ノイズ保護のためにすべて接続し、1か所で接地します。

### 12.3 設定

- カード番号：0～F までの値を設定します。他の MsysNet 機器のカード番号と重複しないでください。（参照：7.3.1.28 NestBus）

**カード番号を変更した場合は、装置が自動的に再起動します。**


## 13 Modbus

### 13.1 概要

Modbus プロトコルは、Modicon Inc. (AEG Schneider Automation International S.A.S.) が PLC 用に開発した通信プロトコルで、プロトコル仕様書 (PI-MBUS-300 Rev.J) に記載されています。Modbus プロトコルの詳細な仕様に関しては Modbus プロトコル概説書 (NM-5650) を参照ください。

Modbus により上位 (SCADA 等) から操作・監視ができます。

### 13.2 配線

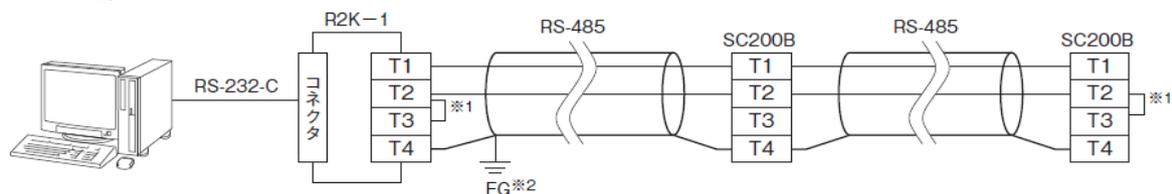

※1 回路の終端となる場合に、内部の終端抵抗を使用します。

※2 シールド線は、ノイズ保護のためにすべて接続し、1か所で接地します。

### 13.3 通信設定

設定画面から通信設定を行います。

- ・ 形式が SC200B-□□1-□ (Modbus-RTU) の場合、Modbus-RTU を設定します。(参照 : 7.3.1.29 Modbus-RTU)
- ・ 形式が SC200B-□□2-□ (Modbus/TCP) の場合、Modbus/TCP を設定します。(参照 : 7.3.1.30 Modbus/TCP)

**装置の電源を再投入することにより、設定が有効になります。**


### 13.4 Modbus

通信設定を行うことにより、Modbus 通信ができます。

Modbus の対応ファンクションコード、アドレスについては、付録 18.4 Modbus を参照ください。

# 14 バッチ機能 2.00

## 14.1 内部構成

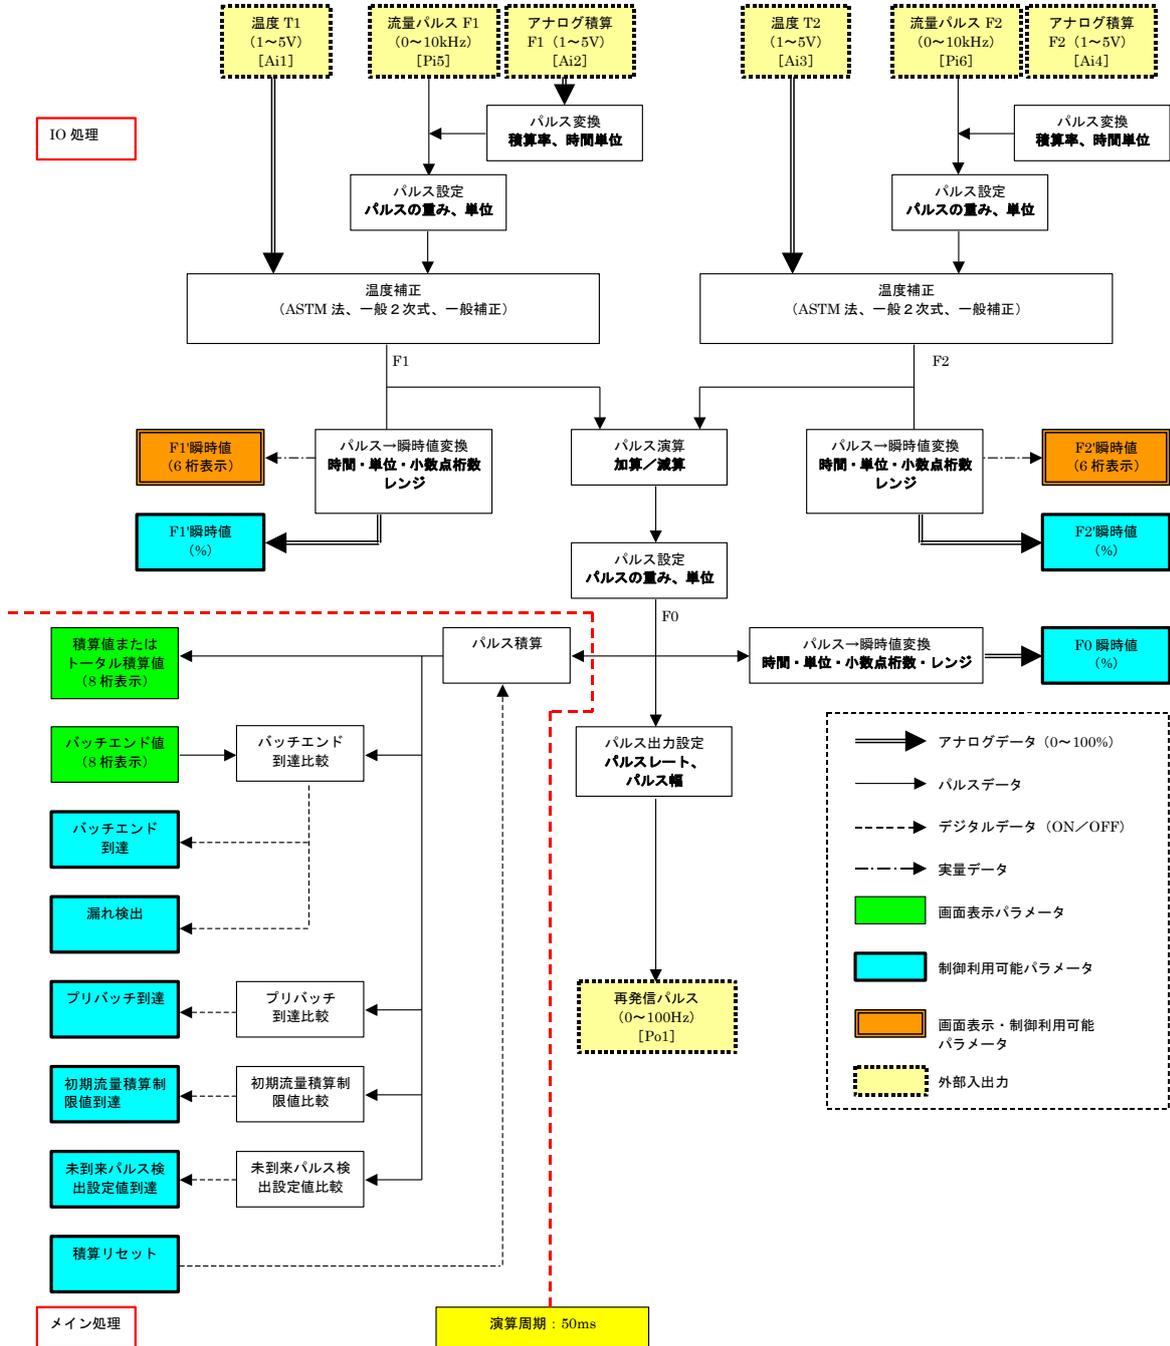

## 14.2 動作・設定

ITEMの詳細については「18.1.5 SC200B用拡張フィールド端子3」を参照してください。

### 14.2.1 入力選択

入力をパルスまたはアナログを選択します。


GROUP	ITEM	データ名
6	17	F1 入力選択
6	18	F2 入力選択

### 14.2.2 アナログ積算

入力選択をアナログに選択した場合に設定します。


演算周期 (50ms) ごとにアナログ入力値を読み込み、パルスに変換します。

ドロップアウト設定値：ドロップアウト設定値以下の入力値を0にします。

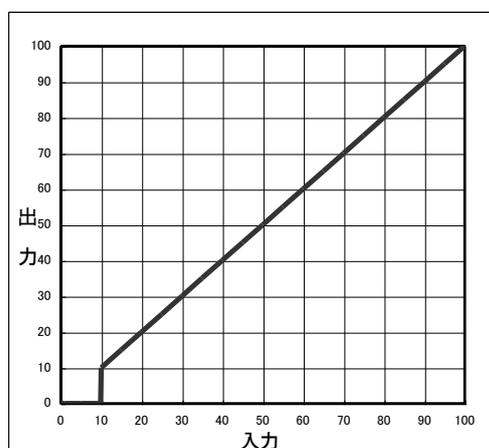

ドロップアウト設定値

開平演算：開平するかしないかを設定します。

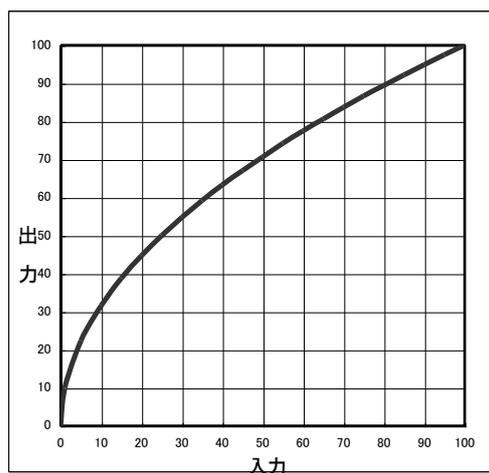

開平演算

積算率：時間単位の間、100%の入力が続いたときの積算したいカウント値を設定します。

積算率・時間単位：時間単位 (s、min、h、day)。

例) 瞬時値が0~150 m<sup>3</sup>/h の条件で、1時間に150カウント (1カウントあたり1m<sup>3</sup>) にしたいときは、

積算率：150、時間単位：時と設定します

1時間に1500カウント (1カウントあたり0.1 m<sup>3</sup>) にしたいときは、積算率：1500、時間単位：時と設定します

GROUP	ITEM	データ名
6	47	F1 ドロップアウト設定値
6	48	F1 開平演算
6	49	F1 積算率
6	50	F1 積算率・時間単位
6	87	F2 ドロップアウト設定値
6	88	F2 開平演算
6	89	F2 積算率
6	90	F2 積算率・時間単位

#### 14.2.3 パルス設定

パルスの重み：1パルス当たりの重みを設定します（単位／パルス）。

小数点位置：パルスの重み右側から小数点の位置を設定します。

単位：単位を設定します（cc、リットル、m<sup>3</sup>、kg、トン、g、キロリットル）。

GROUP	ITEM	データ名
6	11	F1 パルスの重み
6	12	F1 パルスの重み・小数点位置
6	13	F2 パルスの重み
6	14	F2 パルスの重み・小数点位置
6	15	F1、F2 単位

#### 14.2.4 温度設定

レンジ上限設定値：温度入力値が100%のときの温度を設定します。（単位：℃）

レンジ下限設定値：温度入力値が0%のときの温度を設定します。（単位：℃）

GROUP	ITEM	データ名
6	23	温度 T1・レンジ上限設定値
6	24	温度 T1・レンジ下限設定値
6	63	温度 T2・レンジ上限設定値
6	64	温度 T2・レンジ下限設定値

#### 14.2.5 温度補正

温度補正演算式：測定流量の温度補正式を設定します。（なし、ASTM 補正、一般2次式、一般補正）

ASTM 補正：温度補正演算式を ASTM 法を設定した場合のみ有効です。

（旧 ASTM、新 ASTM 原油、新 ASTM 燃料油、新 ASTM 潤滑油  
・旧 ASTM

$$V_0 = V [(1+A) f(\rho, t)]$$

$$= V [(1+A) V_{cf}]$$

V<sub>cf</sub>：容積換算係数（15℃）

ρ：15℃における比重（0.5000～1.2000）

t：測定温度（℃）

A：器差補正係数（-99.99～+99.99）

ここで

$$V_{cf} = 1 + Q1 * (T - 15) + Q2 * (T - 15)^2$$

$$Q1 = -P1 / D15 + P2$$

$$Q2 = -P3 / D15 + P4$$

D15：15℃における比重

P1～P4：パラメータ（下表参照）

比重レンジ	P1 × 10 <sup>6</sup>	P2 × 10 <sup>6</sup>	P3 × 10 <sup>6</sup>	P4 × 10 <sup>6</sup>
0.5000 ≤ D15 < 0.5050	4517.7	5919.2	30.446	51.948
0.5050 ≤ D15 < 0.5100	4522.6	5934.8	23.957	39.098
0.5100 ≤ D15 < 0.5150	4076.3	5059.8	27.668	46.373
0.5150 ≤ D15 < 0.5200	4140.2	5183.8	16.175	24.058
0.5200 ≤ D15 < 0.5250	4499.0	5873.9	31.553	53.631
0.5250 ≤ D15 < 0.5300	4574.4	6017.5	25.376	41.866
0.5300 ≤ D15 < 0.5400	4058.3	5043.7	21.064	33.730
0.5400 ≤ D15 < 0.5500	3911.5	4771.8	22.551	36.483
0.5500 ≤ D15 < 0.5600	4154.9	5214.4	19.946	31.747
0.5600 ≤ D15 < 0.5700	3718.6	4435.4	13.942	21.026
0.5700 ≤ D15 < 0.5800	3494.4	4042.0	14.192	21.464
0.5800 ≤ D15 < 0.5900	3945.5	4819.9	27.444	44.313
0.5900 ≤ D15 < 0.6000	4893.6	6426.7	47.623	78.514
0.6000 ≤ D15 < 0.6200	2448.9	2340.9	1.589	1.947
0.6200 ≤ D15 < 0.6399	2225.1	1980.0	1.588	1.946
0.6399 ≤ D15 < 0.6599	1936.6	1529.1	1.588	1.946
0.6599 ≤ D15 < 0.6798	1817.7	1348.9	1.588	1.945
0.6798 ≤ D15 < 0.6998	1756.4	1258.7	1.588	1.945
0.6998 ≤ D15 < 0.7497	1806.8	1330.8	1.588	1.945
0.7497 ≤ D15 < 0.7697	2226.8	1889.8	1.588	1.946
0.7697 ≤ D15 < 0.7897	1949.2	1529.1	1.588	1.946
0.7897 ≤ D15 < 0.8096	1734.8	1258.7	1.588	1.945
0.8096 ≤ D15 < 0.8296	1515.9	988.4	1.588	1.945
0.8296 ≤ D15 < 0.8496	1291.7	718.1	1.587	1.945
0.8496 ≤ D15 < 0.8745	1108.1	502.0	1.587	1.945
0.8745 ≤ D15 < 0.8995	919.1	285.9	1.586	1.944
0.8995 ≤ D15 < 0.9994	708.2	51.8	1.587	1.944
0.9994 ≤ D15 < 1.0993	984.2	328.0	-7.481	-7.129
1.0993 ≤ D15 < 1.2000	890.0	242.3	-7.830	-7.453

・ASTM法

$$V_0 = V [(1+A) f(\rho, t)]$$

$$= V [(1+A) V_{cf}]$$

V<sub>cf</sub> : 容量換算係数 (15°C)

ρ : 密度 (15°C) (0.5000~1.2000 g/cm<sup>3</sup>)

t : 測定温度 (°C)

A : 器差補正係数 (-99.99~+99.99)

ここで

$$V_{cf} = \exp [-\alpha t \Delta t (1.0 + 0.8 \alpha t \Delta t)]$$

$$\alpha t = K_0 / (\rho_{15})^2 + K_1 / \rho_{15} \quad \text{または} \quad A + B / (\rho_{15})^2$$

αt : 15°Cにおける熱膨張係数 (1/°C)

ρ<sub>15</sub> : 密度 (15°C) (kg/m<sup>3</sup>)

Δt : 温度差 (t-15) (°C)

K<sub>0</sub>, K<sub>1</sub>, A および B : 係数 (下表参照)

油種	密度 (15°C) の 範囲 (g/cm <sup>3</sup> )	定数			
		K0	K1	A	B
原油	0.6105 ≤ ρ ≤ 1.0750	613.9723	0.0	—	—
燃料油	0.6530 ≤ ρ < 0.7705	346.4228	0.4388	—	—
	0.7705 ≤ ρ < 0.7880	—	—	-0.00336312	2680.3206
	0.7880 ≤ ρ < 0.8390	594.5418	0.0	—	—
	0.8390 ≤ ρ ≤ 1.0750	186.9696	0.4862	—	—
潤滑油	0.8000 ≤ ρ ≤ 1.1640	0.0	0.6278	—	—

・一般2次式：

$$V_0 = V [(1+A) \{1+B(t-t_0) \cdot 10^{-2} + C(t-t_0)^2 \cdot 10^{-6}\}]$$

V<sub>0</sub>：基準温度 t<sub>0</sub> における容積

V：温度 t における容積

t<sub>0</sub>：基準温度 (°C)

t：測定温度 (°C)

A：器差補正係数 (-99.99~+99.99)

B：1次補正係数 (-99.99~+99.99)

C：2次補正係数 (-99.99~+99.99)

・一般補正：

$$V_0 = V \{(C_{max} - C_{min}) \cdot C + C_{min}\}$$

C<sub>max</sub>：補正係数最大値 (0~9999)

C<sub>min</sub>：補正係数最小値 (0~9999)

C：0~1 / 1~5VDC

GROUP	ITEM	データ名
6	25	F1温度補正演算式
6	26	F1 ASTM補正
6	27	F1温度補正 補正基準温度
6	28	F1温度補正 器差補正係数
6	29	F1温度補正 器差補正係数・小数点位置
6	30	F1温度補正 密度
6	31	F1温度補正 1次補正係数
6	32	F1温度補正 1次補正係数・小数点位置
6	33	F1温度補正 2次補正係数
6	34	F1温度補正 2次補正係数・小数点位置
6	35	F1温度補正 補正係数最大値
6	36	F1温度補正 補正係数最大値・小数点位置
6	37	F1温度補正 補正係数最小値
6	38	F1温度補正 補正係数最小値・小数点位置
6	65	F2温度補正演算式
6	66	F2 ASTM補正
6	67	F2温度補正 補正基準温度
6	68	F2温度補正 器差補正係数
6	69	F2温度補正 器差補正係数・小数点位置
6	70	F2温度補正 密度
6	71	F2温度補正 1次補正係数
6	72	F2温度補正 1次補正係数・小数点位置
6	73	F2温度補正 2次補正係数
6	74	F2温度補正 2次補正係数・小数点位置
6	75	F2温度補正 補正係数最大値
6	76	F2温度補正 補正係数最大値・小数点位置
6	77	F2温度補正 補正係数最小値
6	78	F2温度補正 補正係数最小値・小数点位置

#### 14.2.6 瞬時値変換

レンジ：100%入力時のレンジを設定します。

小数点位置：レンジの右側から小数点の位置を設定します。

例) レンジが10000、小数点位置が2のとき100.00となります。

時間単位：時間を設定します (sec、min、hour)。

単位：単位を設定します (cc、リットル、m<sup>3</sup>、kg、トン、g、キロリットル)。

移動平均：瞬時値の変動を調整します。

GROUP	ITEM	データ名
6	43	F1瞬時値変換・レンジ
6	44	F1瞬時値変換・小数点位置
6	45	F1瞬時値変換・時間単位
6	46	F1瞬時値変換・単位
6	83	F2瞬時値変換・レンジ
6	84	F2瞬時値変換・小数点位置
6	85	F2瞬時値変換・時間単位
6	86	F2瞬時値変換・単位

GROUP	ITEM	データ名
7	14	F1瞬時値変換・レンジ
7	15	F1瞬時値変換・小数点位置
7	16	F1瞬時値変換・時間単位
7	17	F1瞬時値変換・単位
7	44	瞬時値移動平均データ個数

#### 14.2.7 パルス演算

パルス演算：なし (F1のみ)、加算 (F1+F2)、減算1 (F1-F2)、減算2 (F2-F1)

**演算結果が負の場合、演算結果は0になります。**

GROUP	ITEM	データ名
7	11	パルス演算

#### 14.2.8 積算値

積算値・単位：単位を設定します (cc、リットル、m<sup>3</sup>、kg、トン、g、キロリットル)。

積算値・小数点位置：レンジの右側から小数点の位置を設定します。

GROUP	ITEM	データ名
7	11	積算値・単位
7	12	積算値・小数点位置

#### 14.2.9 バッチ機能

バッチエンド値：最終到達値を設定します。バッチエンド値に到達するとバッチエンド到達フラグがONになります。

プリバッチ値：バッチエンド値から減算する値を設定します。

プリバッチ値に到達するとプリバッチ到達フラグがONになります。

例) バッチエンド値を10000、プリバッチ値を2000に設定した場合、 $10000-2000=80000$  でプリバッチ到達フラグがONになります。

バッチエンド上限制限値：バッチエンド値の上限制限値を設定します。

バッチエンド下限制限値：バッチエンド値の下限制限値を設定します。

初期流量積算制限値：バッチを開始してから初期流量積算制限値を設定します。

未到来パルス検出設定値：バッチを開始してから未到来パルスを検出する値を設定します。

未到来パルス時間が0のときは監視しません。

漏れ予測値：バッチエンド値になる前にバッチエンド値到達をしたいときに設定します。

バッチエンド値から減算する値を設定します。

例) バッチエンド値を10000、漏れ予測値を20に設定した場合、 $10000-20=9980$  でバッチエンド到達フラグがONになります。

漏れ検出設定値：漏れ予測値を超えても積算値が増加するときに監視する漏れ検出値を設定します。

漏れ検出値を超えたときは漏れ検出フラグがONになります。

漏れ予測値から加算する値を設定します。

例) バッチエンド値を 10000、漏れ予測値を 20、漏れ検出を 50 に設定した場合、 $10000-20+50=10030$  で漏れ検出フラグが ON になります。

GROUP	ITEM	データ名
6	21	バッチエンド値
6	22	プリバッチ値
6	23	バッチエンド上制限値
6	24	バッチエンド下制限値
6	25	未到来パルス検出設定値
6	26	初期流量積算制限値
6	27	漏れ予測値
6	28	漏れ検出設定値

#### 14.2.10 再発信パルス出力

積算最小桁が 1 カウントするごとに出力するパルス数を設定します。


再発信パルス・パルスレート変換係数：パルス数を設定します。

再発信パルス・パルスレート変換係数・小数点位置：パルス数の右側から小数点の位置を設定します。


例) パルス出力：2 リットル/パルス、積算値・単位：キロリットル、小数点位置：2 のとき  
積算最小桁は 0.01 キロリットル (10 リットル) なので  
パルスレートは  $10/2=5$  パルス  
よって、パルスレート：5、小数点位置：0

パルス幅：パルス幅を設定します。

パルス ON 幅 5ms：パルスの ON 時間が 5ms 固定となります。

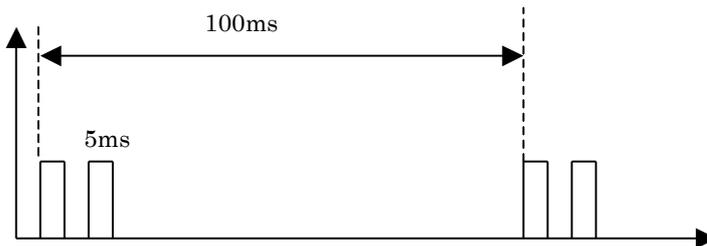

デューティ 50%：パルスの ON、OFF の時間が同じになります。

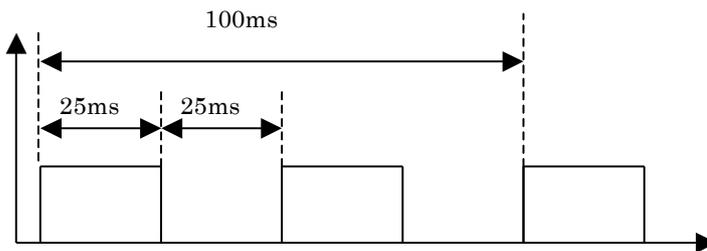

100ms ごとに出力されるパルス数に応じて周波数を変動します。

パルス幅： $(100\text{ms} / (\text{パルス数} * 2))$  整数値

パルス数 10：パルス幅 ON、OFF 5ms

パルス数 9：パルス幅 ON、OFF 5ms

パルス数 8：パルス幅 ON、OFF 6ms

パルス数 7：パルス幅 ON、OFF 7ms

パルス数 6：パルス幅 ON、OFF 8ms

パルス数 5：パルス幅 ON、OFF 10ms

パルス数 4：パルス幅 ON、OFF 12ms

パルス数 3：パルス幅 ON、OFF 16ms

パルス数 2：パルス幅 ON、OFF 25ms

パルス数 1：パルス幅 ON、OFF 50ms


パルス数 0：パルス幅 OFF 100ms

注) パルス出力は、100Hz (1秒間に 100パルス) を超えないようにしてください。

GROUP	ITEM	データ名
7	14	再発信パルス・パルスレート変換係数
7	15	再発信パルス・パルスレート変換係数・小数点位置
7	16	再発信パルス・パルス幅

#### 14.2.11 表示文字

バッチ機能表示画面で表示する文字を設定します。

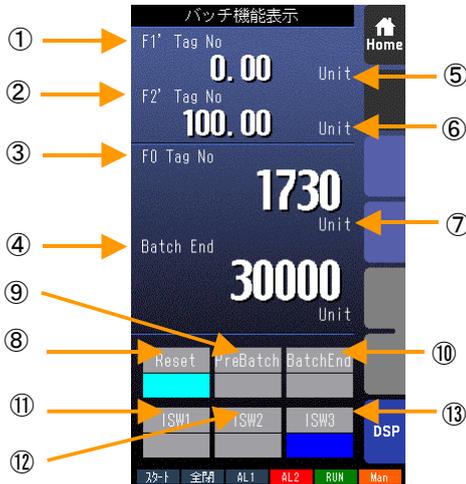

- ①F1 Tag No
- ②F2 Tag No
- ③パルス積算値 Tag No またはトータル積算値 Tag No
- ④バッチエンド値 Tag No
- ⑤F1瞬時値変換・表示用工業単位
- ⑥F2瞬時値変換・表示用工業単位
- ⑦パルス積算値・表示用工業単位またはトータル積算値・表示用工業単位
- ⑧積算リセットステータス名称
- ⑨プリバッチステータス名称
- ⑩バッチエンドステータス名称
- ⑪内部スイッチ1ステータス名称
- ⑫内部スイッチ2ステータス名称
- ⑬内部スイッチ3ステータス名称

GROUP	ITEM	データ名
7	61	F1 瞬時値Tag No
7	62	F1 瞬時値・表示用工業単位
7	63	F2 瞬時値Tag No
7	64	F2 瞬時値・表示用工業単位
7	65	F0 積算値Tag No
7	66	F0 積算値・表示用工業単位
7	67	F0 トータル積算値Tag No
7	68	F0 トータル積算値・表示用工業単位
7	69	バッチエンド値Tag No
7	70	プリバッチステータス名称
7	71	バッチエンドステータス名称
7	72	積算リセットステータス名称
7	73	内部スイッチ1名称
7	74	内部スイッチ2名称
7	75	内部スイッチ3名称

### 14.3 設定例

#### 14.3.1 瞬時値

F1 : 0.1L/p、1000.0L/min、F2 : 0.3L/p、2500.0L/min のとき

GROUP	ITEM	データ名	設定値	備考
6	11	F1パルスの重み	10	
6	12	F1パルスの重み・小数点位置	2	
6	13	F2パルスの重み	30	
6	14	F2パルスの重み・小数点位置	2	
6	15	単位	1	L
6	43	F1瞬時値変換・レンジ	10000	
6	44	F1瞬時値変換・小数点位置	1	
6	45	F1瞬時値変換・時間単位	1	分
6	46	F1瞬時値変換・単位	1	L
6	84	F2瞬時値変換・レンジ	25000	
6	85	F2瞬時値変換・小数点位置	1	
6	86	F2瞬時値変換・時間単位	1	分
6	87	F2瞬時値変換・単位	1	L

1分あたり6000パルス(100Hz)のときの瞬時値(%)は、

F1 :  $0.1 \times 6000 = 600L \rightarrow 60\%$

F2 :  $0.3 \times 6000 = 1800L \rightarrow 72\%$

#### 14.3.2 バッチ機能

F1とF2を加算、積算値の最小桁を10L(0.01kL)で表示する

GROUP	ITEM	データ名	設定値	備考
7	11	パルス演算	1	加算
7	12	積算値・単位	6	kL
7	13	積算値・小数点位置	2	

未到来パルス検出値 : 1kL、初期流量積算制限値 : 3kL、プリバッチ : 90kL、バッチエンド : 100kL、

漏れ予測 : 98kL、漏れ検出設定 : 103kLのとき

積算値・単位、小数点位置より

GROUP	ITEM	データ名	設定値	備考
7	25	未到来パルス検出設定値	100	1.00kL
7	26	初期流量積算制限値	300	3.00kL
7	21	バッチエンド値	10000	100.00kL
7	22	プリバッチ値	1000	100.00-90.00kL
7	27	漏れ予測値	200	100.00-98.00kL
7	28	漏れ検出設定値	500	103.00-98.00kL

プリバッチ値は、バッチエンド値から減算する値を設定します。 $100.00 - 90.00 = 10.00kL$

漏れ予測値は、バッチエンド値から減算する値を設定します。 $100.00 - 98.00 = 2.00kL$


漏れ検出設定値は、漏れ予測から加算する値を設定します。 $103.00 - 98.00 = 5.00kL$

となります。

バッチエンド到達は、 $(バッチエンド値 - 漏れ予測値) = 100 - 2 = 98kL$

漏れ検出設定値到達は、 $(バッチエンド値 - 漏れ予測値 + 漏れ検出設定値) = 100 - 2 + 5 = 103kL$

となります。

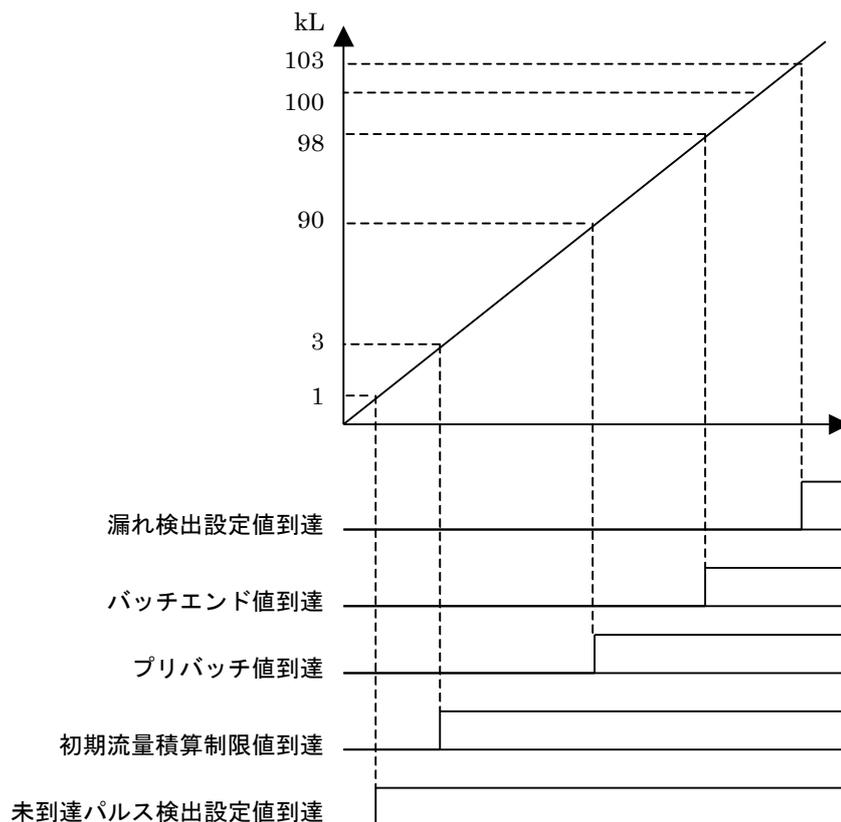

#### 14.3.3 再発信パルス出力

40L ごとに 1 パルスを出力するとき、  
積算値最小桁は 0.01kL なのでパルスレートは  $0.01\text{kL} / 0.4\text{kL} = 0.25$


GROUP	ITEM	データ名	設定値	備考
7	41	再発信パルス・パルスレート変換係数	25	
7	42	再発信パルス・パルスレート変換係数・小数点位置	2	

1 分あたりのパルス出力は、 $(600\text{L} + 1800\text{L}) / 40\text{L} = 60$  パルスになります。

## 15 外形寸法図

### ■赤外線通信


(単位 : mm)

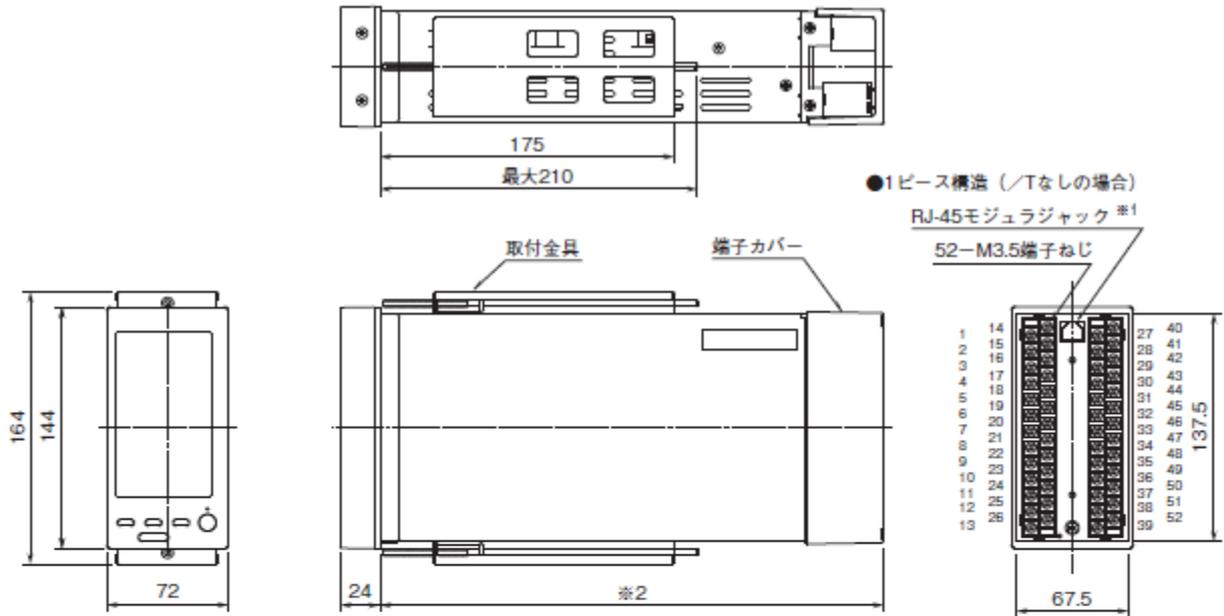

※1 Modbus/TCP の場合のみ


※2 無記入の場合は250mm、ノリ3の場合は300mm、ノリ4の場合は400mm

●2ピース構造 (ノリありの場合)

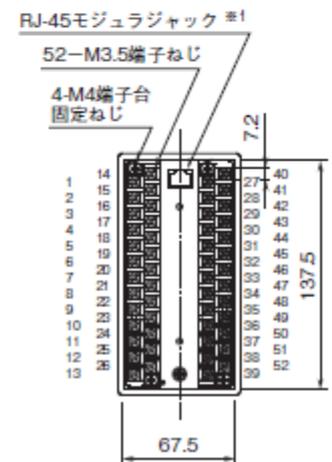

■有線通信

(単位 : mm)

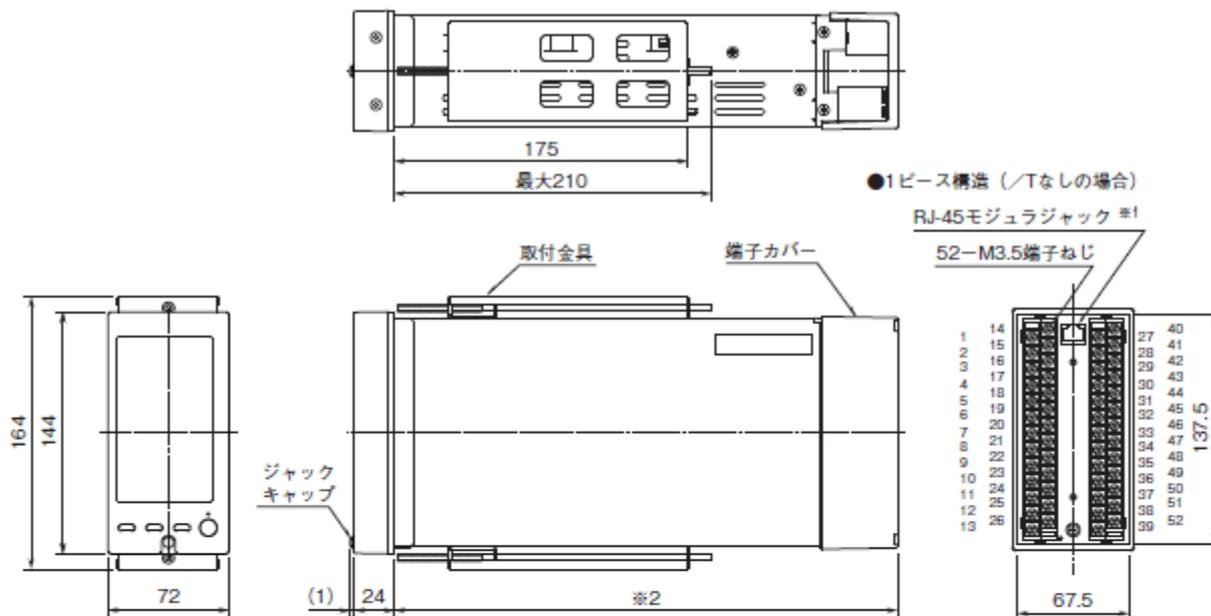

●1ピース構造 (ノTなしの場合)

RJ-45モジュラジャック ※1

52-M3.5端子ねじ

※1 Modbus/TCP の場合のみ

※2 無記入の場合は250mm、ノ3の場合は300mm、ノ4の場合は400mm


●2ピース構造 (ノTありの場合)

RJ-45モジュラジャック ※1

52-M3.5端子ねじ

4-M4端子台

固定ねじ

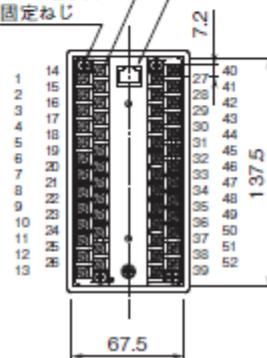

## 16 取付

### ■取付時の注意

#### ・保護等級

IP55 の保護等級は本器単体をパネルに取付けたときの、パネル前面に対する保護構造です。  
取付け完了後、取付部の防塵・防水を確認してください。

#### ・取付方向


垂直なパネルに操作ボタンが下辺になるように取付けてください。  
他の方向の取付は、内部温度の上昇により寿命や性能の低下の原因となることがあります。

#### ・盤内側

通風スペースを十分に確保してください。  
ヒータ、トランス、抵抗器などの発熱量の多い機器の真上には取付けないでください。  
配線、端子カバー、取付金具の取外しなど保守作業のために、上下背面に 30 mm 以上のスペースを設けてください。

### ■本体の取付


- ① 取付金具を取外します。
- ② 端子カバーの幅が本体より広い場合、一旦端子カバーを取外し、先に端子カバーをパネルの取付穴に通した後に、本体をパネルの取付穴に通します。
- ③ 取付金具のフックをケース上下面にある穴に引っ掛け、固定されるまで取付金具のねじを締付けます。

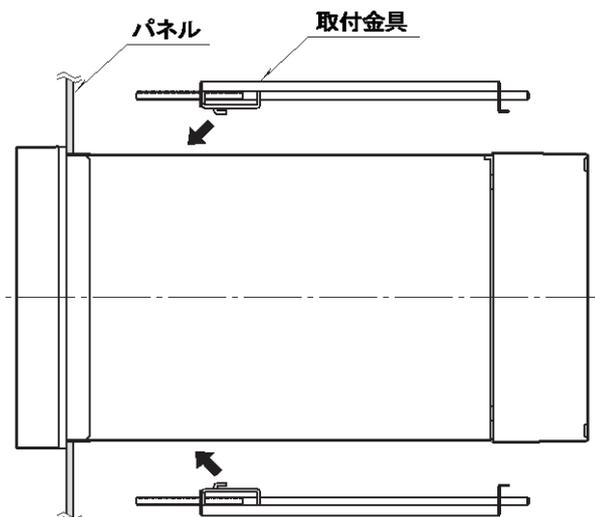


### ■取付寸法図 (単位 : mm)

#### ●パネルカット寸法図

##### ・単体取付の場合

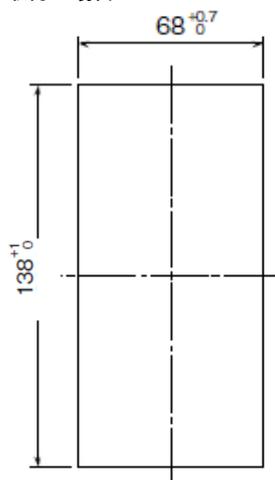

##### ・多連取付の場合

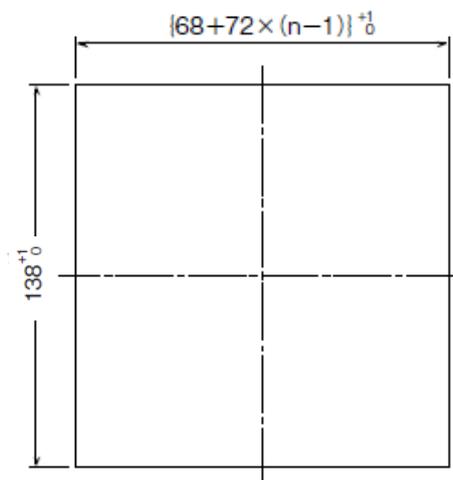


n : 取付台数

取付板厚 : 2.3~20

## 17 端子台


### ■端子カバーの取外方法

下図のようにマイナスドライバを背面の穴に入れ、矢印の方向に引き、端子カバーを取外します。

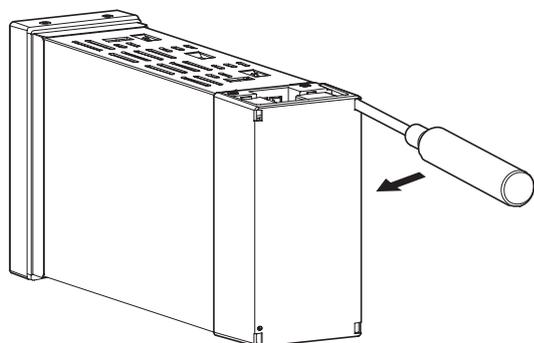


### ■端子台の取外方法

- ・本器の端子台は着脱可能な2ピース構造（Tありの場合）となっており、上下の端子台固定ねじを均等に緩めることにより、端子台を取外することが可能です。
- ・端子台を取付ける際は、端子台固定ねじを均等に締付けてください。（締付トルク：1.2N・m）
- ・端子台を取外す場合は、危険防止のため必ず電源、入力信号、リレー出力等の通電を遮断してください。

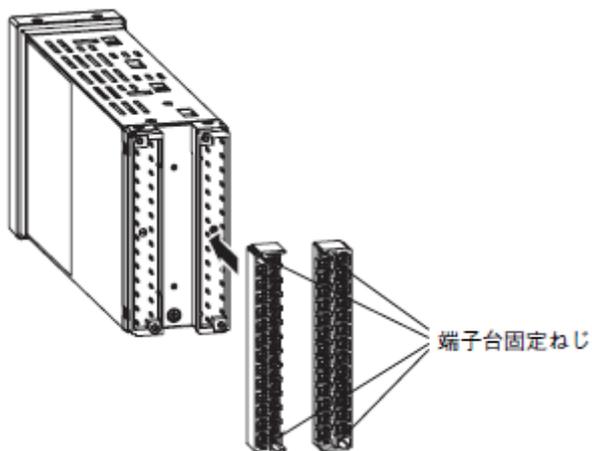



■端子接続図

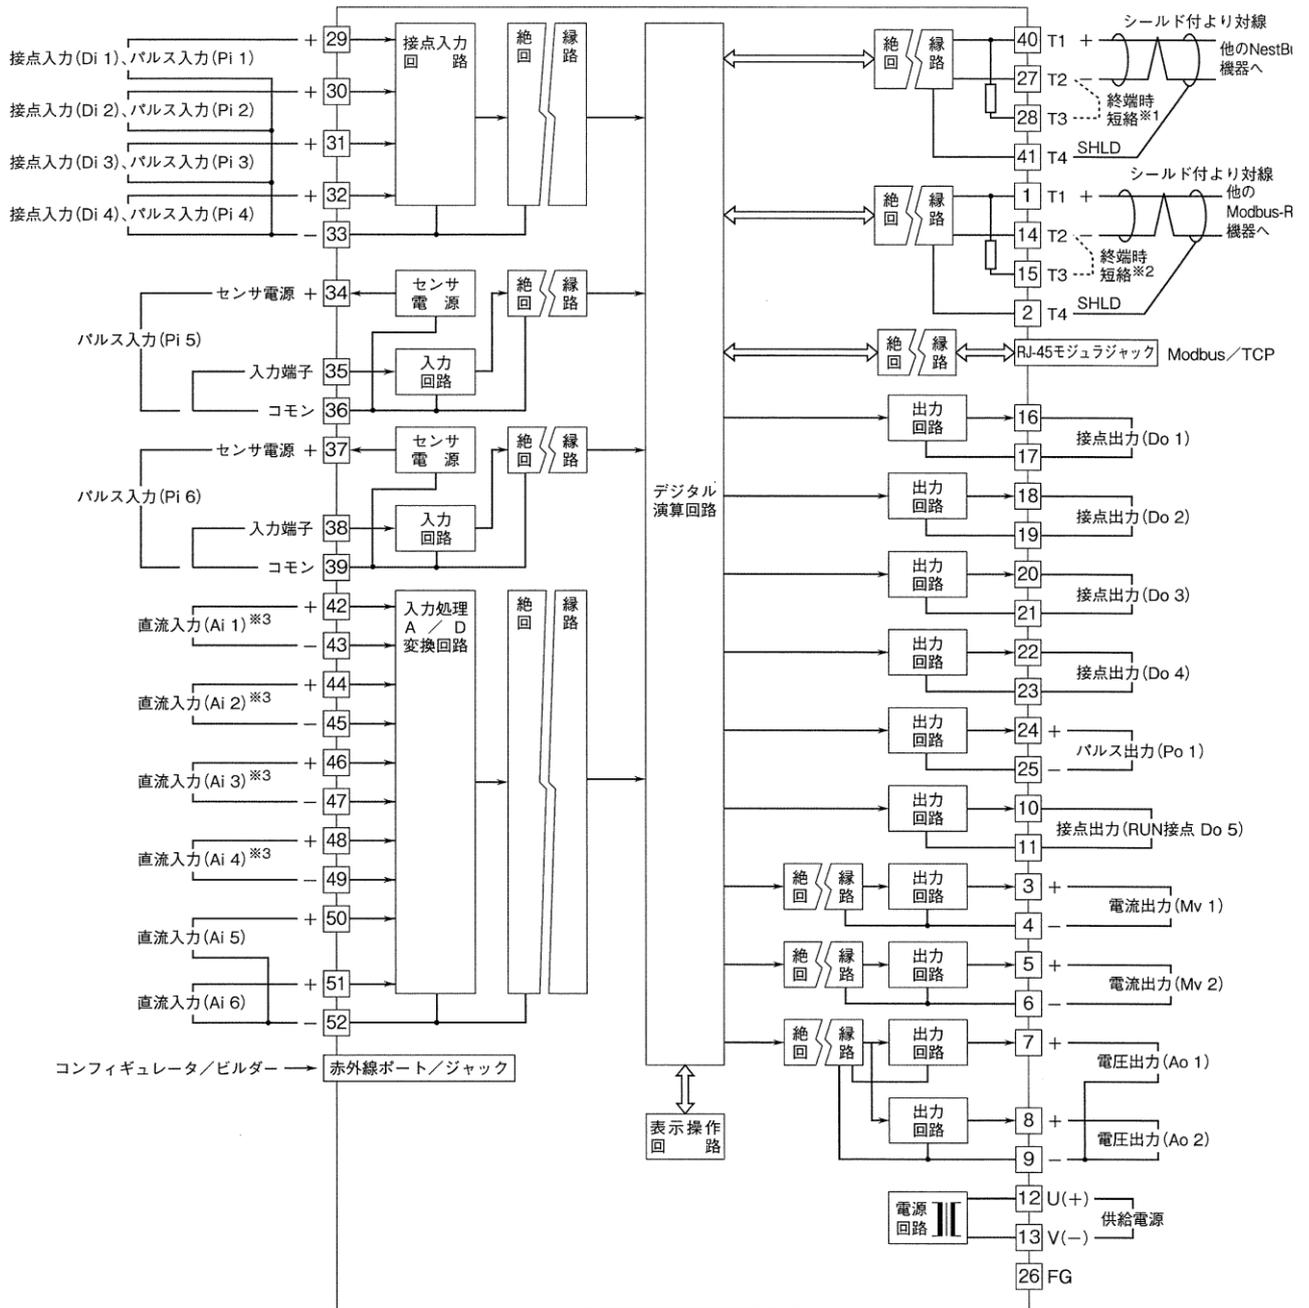

- ※1、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子 27、28 間を短絡してください。
- ※2、ユニットが終端の場合は（渡り配線がない場合）、端子 14、15 間を短絡してください。
- ※3、電流入力時は抵抗モジュール（形式：REM4）を取り付けて使用します。（Ai1～Ai4）

## 18 付録

### 18.1 追加計器ブロック

#### 18.1.1 システム共通テーブル


ブロック名	<b>システム共通テーブル</b>
-------	-------------------

GROUP [00] 注) ◆ : パラメータ自動変更可能、★ : 設定データ

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示 (例)	DATA名 (コメント)
01	常時 可能 ○			■メンテナンス スイッチ： (グループ00でこのスイッチを変更すると、全グループのメンテナンススイッチが変更されます)
		0	MT:0	DATA表示のみ可能 (モニターモード)
		1	MT:1	△印のDATA変更可 (プログラムモード)
		S	MT:S	◎印のDATA変更可 (シミュレーションモード)
02	表示 "		RUN STOP	■制御状態表示 動作中 停止中
03	△			■動作指令
		0	STOP	ストップ
		1 2	HOT START COLD START	ホット スタート コールド スタート
06	表示		RUN STOP	■NestBus通信状態表示 通信中 停止中
★ 08	△			■NestBus通信モード
		0 1	0 1	送受信モード G#:00~0F 受信専用モード G#:10~1E (カード番号の上位桁が自動的に '1' になります)
★ 11	△	50~3000	NNNN	■処理周期設定 (msec) (10msec間隔で設定可能)
12	表示		NNN%	■処理時間負荷率表示 (%)
13	常時 可能	0	NNN%	■処理時間最大負荷率表示 (%) ( '0' 入力でリセット可能)
21	表示			■システム状態表示(エラー表示)
			ALLRIGHT GROUP NN	・EEPROMデータベース破損 全ブロック正常 異常ブロック表示 (NN:グループ番号)
23	表示		MV NORMAL MV ABNORMAL	・MVアンサーバック異常 (MV1とMV2の論理和で出力) (フィールド端子ブロックの「MVチェック入力」と「MV出力」との偏差の状態を表示) MVアンサーバック正常 MVアンサーバック異常
24	表示		ALLRIGHT GROUP NN	・ブロック異常 (グループ番号表示) 全ブロック正常 異常ブロック表示 (NN:グループ番号)
25	表示		LOAD:RIGHT LOAD:OVER	・制御過負荷 制御適正負荷 制御過負荷
26	表示		COM:NN	・上位伝送異常 上位通信障害発生数 (NN)

30	表示		COM:PER:NN	・上位伝送異常 パリティ・エラー発生数 (NN)
31	表示		COM:FER:NN	・上位伝送異常 フレーミング・エラー発生数 (NN)
32	表示		COM:OER:NN	・上位伝送異常 オーバーラン・エラー発生数 (NN)
33	表示		COM:SER:NN	・上位伝送異常 サムチェック・エラー発生数 (NN)
35	表示		ALLRIGHT GROUP NN	・異常計器ブロック番号保持 全ブロック正常 異常ブロック表示 (NN:グループ番号)
36	表示		ER:NN	・異常内容保持 異常ブロック内容 (NN)
40	常時 可能	0、1	0 1	■処理周期切換え発生フラグ 正常 処理周期切換え発生 (‘0’ 入力でリセット可能。リセットするとITEM 25が ‘LOAD:RIGHT’ になります)
★ 51	△	0~F	CD:0	■カード番号登録
95	△	1	BLOCK RELEASE (初期表示 *)	■形式コード消去指令 (グループ00、01、04、05、06、80 は消去しません)
★ 96	表示	75	FIELD:75	■フィールド端子の細分形式設定
★ 97	△		SC200B	■形式表示(半角8文字以内)
99	表示		DCSSC N.NN	■ROMバージョン表示

略号 <b>F75</b>	フィールド端子  <b>SC200B 用</b>	略号 <b>F75</b>
------------------	--------------------------------	------------------

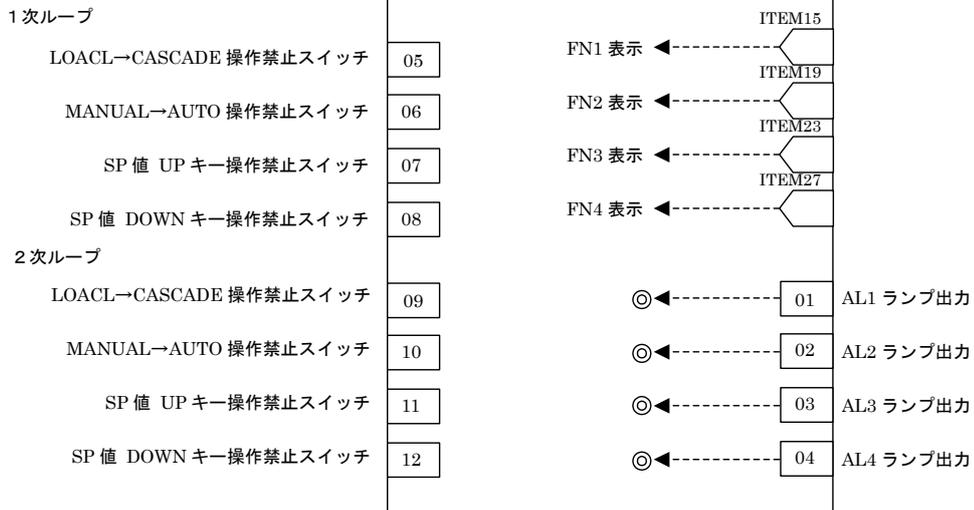


GROUP [01] 注)★: 設定データ

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名(コメント)	
01	常時可能 ○			メンテナンススイッチ: △印のDATAを変更するとき使用 (拡張フィールド端子1~4も同じモードになります)	
		0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニターモード)	
		1	MT:1	△印のDATA変更可(プログラムモード)	
		S	MT:S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)	
02	表示		ER:NN	エラー表示(00:正常、01~90:エラー) 拡張フィールド端子1~4のエラーを含む	
10	表示	11	MD:11	フィールド端子(形式)	
<b>表示設定</b>					
★	11	△	2、3	GR: 2	1次系で表示するグループ番号(リセット後に有効)
★	12	△	0、1	M1:N	1次系MV操作範囲指定(0:±115%、1:-15~+115%)
★	13	△	0、1	M2:N	2次系MV操作範囲指定(0:±115%、1:-15~+115%)
★	15	△	GGNN	1F:3121	FN1 入力表示用接続端子 GG:グループ番号 NN:端子番号
★	16	△	±32000	1H:1500	FN1 レンジ上限設定値(実量表示用)
★	17	△	±32000	1L:0	FN1 レンジ下限設定値(実量表示用)
★	18	△	0~5	1D:1	FN1 小数点位置(右から)
★	19	△	GGNN	2F:GGNN	FN2 入力表示用接続端子 GG:グループ番号 NN:端子番号
★	20	△	±32000	2H:NNNNN	FN2 入力レンジ上限設定値(実量表示用)
★	21	△	±32000	2L:NNNNN	FN2 入力レンジ下限設定値(実量表示用)
★	22	△	0~5	2D:N	FN2 小数点位置(右から)
★	23	△	GGNN	3F:GGNN	FN3 入力表示用接続端子 GG:グループ番号 NN:端子番号
★	24	△	±32000	3H:NNNNN	FN3 入力レンジ上限設定値(実量表示用)
★	25	△	±32000	3L:NNNNN	FN3 入力レンジ下限設定値(実量表示用)
★	26	△	0~5	3D:N	FN3 小数点位置(右から)

★	27	△	GGNN	4F:GGNN	FN4 入力表示用接続端子 GG:グループ番号 NN:端子番号
★	28	△	±32000	4H:NNNN	FN4 入力レンジ上限設定値 (実量表示用)
★	29	△	±32000	4L:NNNN	FN4 入力レンジ下限設定値 (実量表示用)
★	30	△	0~5	4D:N	FN4 小数点位置 (右から)
★	31	△	半角文字	T1:XXX...X	FN1 Tag No. (10文字以下)
★	32	△	半角文字	T2:XXX...X	FN2 Tag No. (10文字以下)
★	33	△	半角文字	T3:XXX...X	FN3 Tag No. (10文字以下)
★	34	△	半角文字	T4:XXX...X	FN4 Tag No. (10文字以下)
★	35	△	半角、全角	U1:XXX...X	FN1 単位 (半角8文字/全角4文字以下)
★	36	△	半角、全角	U2:XXX...X	FN2 単位 (半角8文字/全角4文字以下)
★	37	△	半角、全角	U3:XXX...X	FN3 単位 (半角8文字/全角4文字以下)
★	38	△	半角、全角	U4:XXX...X	FN4 単位 (半角8文字/全角4文字以下)
	39	△◎	0、1	01:N	AL1 ランプ出力値
	40	△◎	0、1	02:N	AL2 ランプ出力値
	41	△◎	0、1	03:N	AL3 ランプ出力値
	42	△◎	0、1	04:N	AL4 ランプ出力値
★	43	△	半角文字	L1:XXXX	AL1 コメント (4文字以下)
★	44	△	半角文字	L2:XXXX	AL2 コメント (4文字以下)
★	45	△	半角文字	L3:XXXX	AL3 コメント (4文字以下)
★	46	△	半角文字	L4:XXXX	AL4 コメント (4文字以下)
操作設定※1					
1次ループ					
	51	△◎	0、1	05:N	LOCAL→CASCADE 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	52	△◎	0、1	06:N	MANUAL→AUTO 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	53	△◎	0、1	07:N	SP値UPキー操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止))
	54	△◎	0、1	08:N	SP値DOWNキー操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
2次ループ					
	55	△◎	0、1	09:N	LOCAL→CASCADE 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	56	△◎	0、1	10:N	MANUAL→AUTO 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	57	△◎	0、1	11:N	SP値UPキー操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止))
	58	△◎	0、1	12:N	SP値DOWNキー操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)

※1 Modbus で接続されている上位機からの操作は、操作設定に関係なく操作可能です。

18.1.3 SC200B 用拡張フィールド端子 1

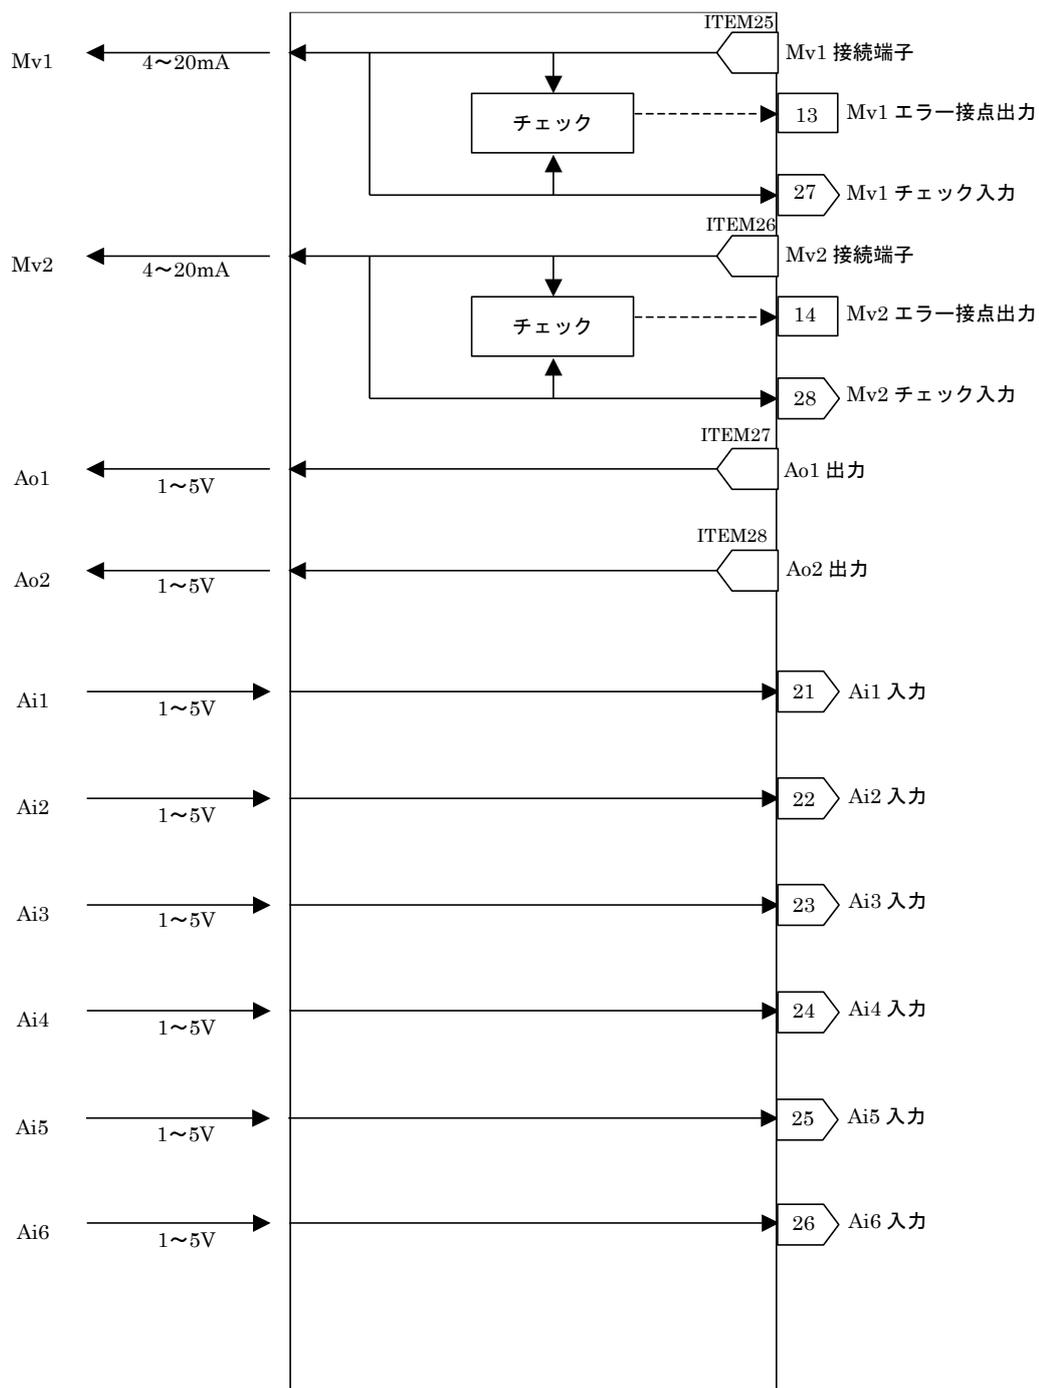


注) ITEM02 のエラー表示はありません。エラーは GROUP01 (フィールド端子) に表示されます。

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名(コメント)		
01	常時 可能 ○			メンテナンススイッチ： △印のDATAを変更するとき使用 (拡張フィールド端子1～4も同じモードになります)		
		0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニターモード)		
		1	MT:1	△印のDATA変更可(プログラムモード)		
		S	MT:S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)		
10	表示	12	MD:12	拡張フィールド端子1(形式)		
アナログ入力値表示						
		11	△◎	-15.00～+115.00%	21:NNN.NN	Ai1 入力値
		12	△◎	-15.00～+115.00%	22:NNN.NN	Ai2 入力値
		13	△◎	-15.00～+115.00%	23:NNN.NN	Ai3 入力値
		14	△◎	-15.00～+115.00%	24:NNN.NN	Ai4 入力値
		15	△◎	-15.00～+115.00%	25:NNN.NN	Ai5 入力値
		16	△◎	-15.00～+115.00%	26:NNN.NN	Ai6 入力値
		17	△◎	-15.00～+115.00%	27:NNN.NN	Mv1チェック 入力値
		18	△◎	-15.00～+115.00%	28:NNN.NN	Mv2チェック 入力値
アナログ出力値表示						
		21	△	-15.00～+115.00%	MV1:NNN.NN	Mv1 出力値
		22	△	-15.00～+115.00%	MV2:NNN.NN	Mv2 出力値
		23	△	-15.00～+115.00%	A01:NNN.NN	Ao1 出力値
		24	△	-15.00～+115.00%	A02:NNN.NN	Ao2 出力値
アナログ出力接続端子						
★		25	△	GGNN	M1#:0225	Mv1 接続端子(無接続のときエラー) GG:グループ番号 NN:端子番号
★		26	△	GGNN	M2#:0225	Mv2 接続端子(無接続のときエラー) GG:グループ番号 NN:端子番号
★		27	△	GGNN	A1#:0225	Ao1 接続端子(無接続のときエラー) GG:グループ番号 NN:端子番号
★		28	△	GGNN	A2#:0225	Ao2 接続端子(無接続のときエラー) GG:グループ番号 NN:端子番号
MV設定						
★		34	△	0～115.00%	ML1:NNN.NN	Mv1 偏差警報設定値(エラー判定用)
★		35	△	0～115.00%	ML2:NNN.NN	Mv2 偏差警報設定値(エラー判定用)
		46	△◎	0, 1	13:N	Mv1 エラー接点出力値
		47	△◎	0, 1	14:N	Mv2 エラー接点出力値
アナログ入出力ゼロ・スパン調整						
★		50	△	±115.00%	IZ1:0.00	Ai1 ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
★		51	△	±3.2000	IS1:1.0000	Ai1 スパン調整値(ゲイン)
★		52	△	±115.00%	IZ2:0.00	Ai2 ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
★		53	△	±3.2000	IS2:1.0000	Ai2 スパン調整値(ゲイン)
★		54	△	±115.00%	IZ3:0.00	Ai3 ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
★		55	△	±3.2000	IS3:1.0000	Ai3 スパン調整値(ゲイン)
★		56	△	±115.00%	IZ4:0.00	Ai4 ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
★		57	△	±3.2000	IS4:1.0000	Ai4 スパン調整値(ゲイン)
★		58	△	±115.00%	IZ5:0.00	Ai5 ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
★		59	△	±3.2000	IS5:1.0000	Ai5 スパン調整値(ゲイン)
★		60	△	±115.00%	IZ6:0.00	Ai6 ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
★		61	△	±3.2000	IS6:1.0000	Ai6 スパン調整値(ゲイン)

★	62	△	±115.00%	CZ1:0.00	Mv1チェック入力 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
★	63	△	±3.2000	CS1:1.0000	Mv1チェック入力 スパン調整値 (ゲイン)
★	64	△	±115.00%	CZ2:0.00	Mv2チェック入力 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
★	65	△	±3.2000	CS2:1.0000	Mv2チェック入力 スパン調整値 (ゲイン)
★	66	△	±115.00%	MZ1:0.00	Mv1 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
★	67	△	±3.2000	MS1:1.0000	Mv1 スパン調整値 (ゲイン)
★	68	△	±115.00%	MZ2:0.00	Mv2 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
★	69	△	±3.2000	MS2:1.0000	Mv2 スパン調整値 (ゲイン)
★	70	△	±115.00%	OZ1:0.00	Ao1 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
★	71	△	±3.2000	OS1:1.0000	Ao1 スパン調整値 (ゲイン)
★	72	△	±115.00%	OZ2:0.00	Ao2 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
★	73	△	±3.2000	OS2:1.0000	Ao2 スパン調整値 (ゲイン)

18.1.4 SC200B 用拡張フィールド端子 2

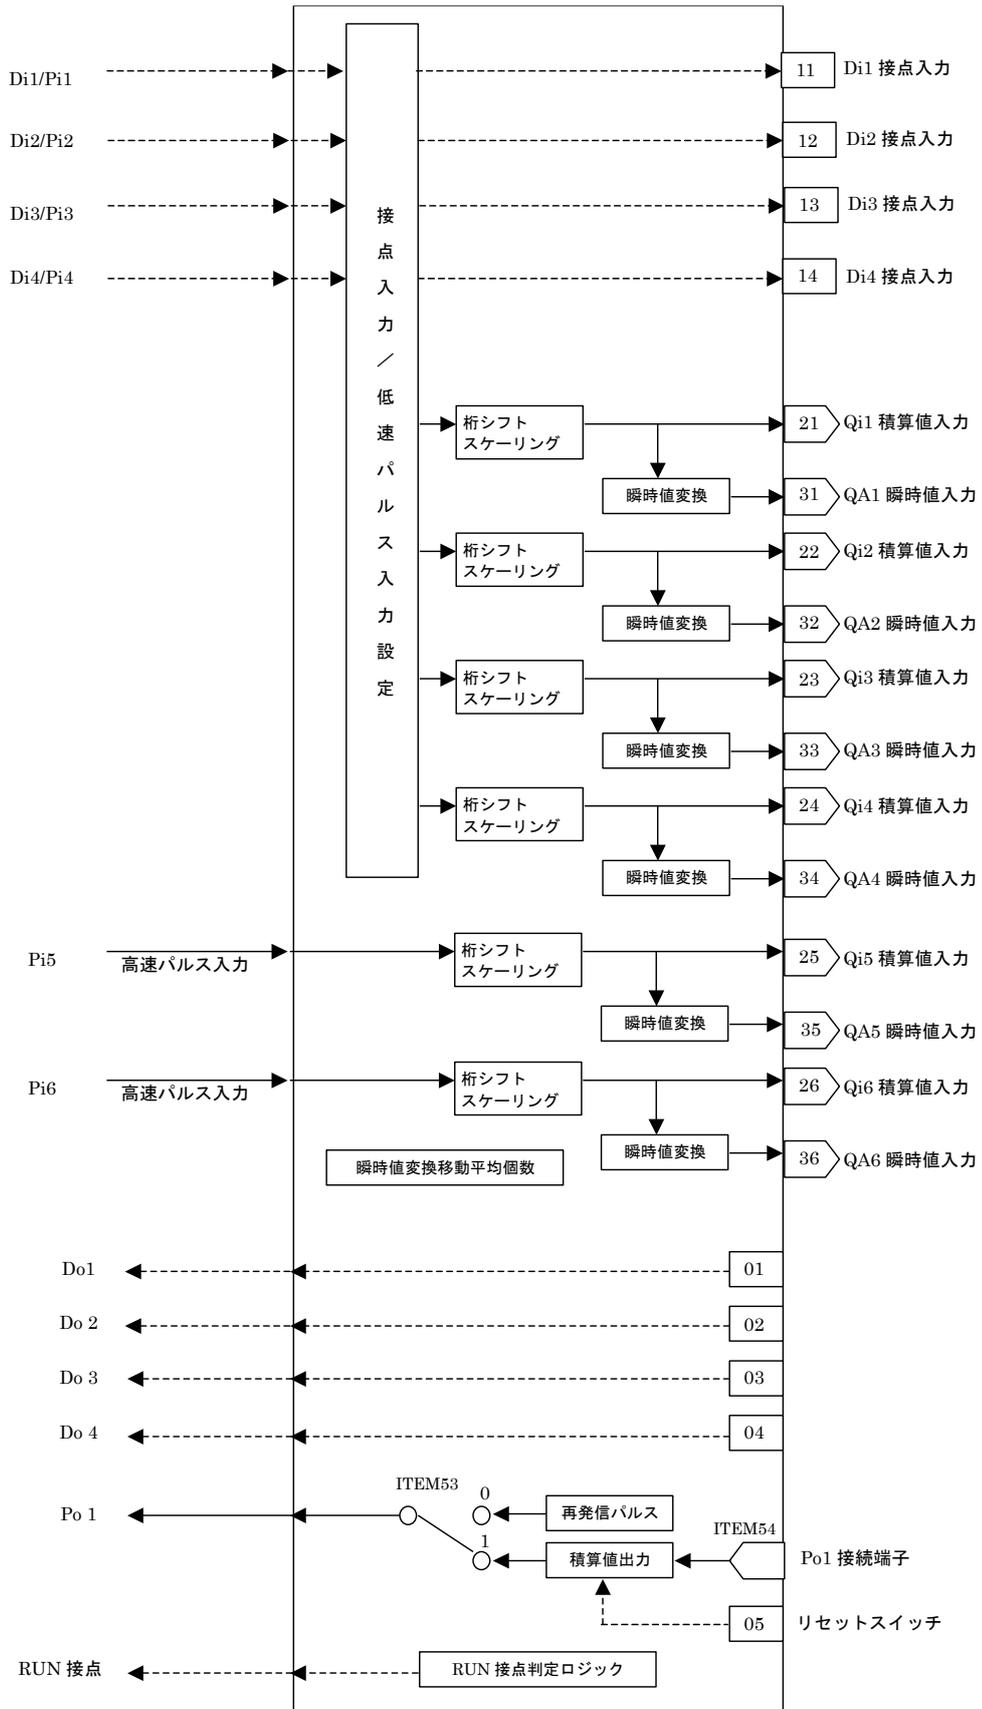

注) ITEM02 のエラー表示はありません。エラーは GROUP [01] (フィールド端子) に表示されます。

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名(コメント)	
01	常時 可能 ○			メンテナンススイッチ： △印のDATAを変更するとき使用 (拡張フィールド端子1～4も同じモードになります)	
		0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニターモード)	
		1	MT:1	△印のDATA変更可(プログラムモード)	
		S	MT:S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)	
10	表示	13	MD:13	拡張フィールド端子2(形式)	
接点入力値表示					
	11	△◎	0、1 または NNNN	11:N または 21:NNNN	Di 1 入力値 または Qi 1 積算値表示(単位:カウント)
	12	△◎	0、1 または NNNN	12:N または 22:NNNN	Di 2 入力値 または Qi 2 積算値表示(単位:カウント)
	13	△◎	0、1 または NNNN	13:N または 23:NNNN	Di 3 入力値 または Qi 3 積算値表示(単位:カウント)
	14	△◎	0、1 または NNNN	14:N または 24:NNNN	Di 4 入力値 または Qi 4 積算値表示(単位:カウント)
	15	△◎	NNNN	25:NNNN	Qi 5 積算値表示(単位:カウント)
	16	△◎	NNNN	26:NNNN	Qi 6 積算値表示(単位:カウント)
	17	△◎	-15.00～+115.00%	31:NNN.NN	QA 1 瞬時値表示
	18	△◎	-15.00～+115.00%	32:NNN.NN	QA 2 瞬時値表示
	19	△◎	-15.00～+115.00%	33:NNN.NN	QA 3 瞬時値表示
	20	△◎	-15.00～+115.00%	34:NNN.NN	QA 4 瞬時値表示
	21	△◎	-15.00～+115.00%	35:NNN.NN	QA 5 瞬時値表示
	22	△◎	-15.00～+115.00%	36:NNN.NN	QA 6 瞬時値表示
接点出力値表示					
	23	△◎	0、1	01:N	Do1 出力値
	24	△◎	0、1	02:N	Do2 出力値
	25	△◎	0、1	03:N	Do3 出力値
	26	△◎	0、1	04:N	Do4 出力値
パルス入力設定					
★	31	△		PD:NNNN	PD:接点・パルス入力選択 0=Di、1=Pi (10 <sup>0</sup> :Di1、10 <sup>1</sup> :Di2、10 <sup>2</sup> :Di3、10 <sup>3</sup> :Di4)
★	32	△	1～16	KR:NN	パルス入力 瞬時値変換時の移動平均データ個数
★	33	△	1～0～3	D1:-1	Qi 1 桁シフト (10のべき乗 1:×10、0:×1、 -1:×0.1、-2:×0.01、-3:×0.001)
★	34	△	0～6.4000	S1:N.NNNN	Qi 1 スケーリング係数
★	35	△	0～10000.00	K1:NNNN.NN	QA 1 瞬時値変換係数(瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
★	36	△	1～0～3	D2:-1	Qi 2 桁シフト (10のべき乗 1:×10、0:×1、 -1:×0.1、-2:×0.01、-3:×0.001)
★	37	△	0～6.4000	S2:N.NNNN	Qi 2 スケーリング係数
★	38	△	0～10000.00	K2:NNNN.NN	QA 2 瞬時値変換係数(瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
★	39	△	1～0～3	D3:-1	Qi 3 桁シフト (10のべき乗 1:×10、0:×1、 -1:×0.1、-2:×0.01、-3:×0.001)
★	40	△	0～6.4000	S3:N.NNNN	Qi 3 スケーリング係数
★	41	△	0～10000.00	K3:NNNN.NN	QA 3 瞬時値変換係数(瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)

★	42	△	1~0~3	D4:-1	Qi 4 桁シフト (10のべき乗 1: ×10、0: ×1、 -1: ×0.1、-2: ×0.01、-3: ×0.001)
★	43	△	0~6.4000	S4:N.NNNN	Qi 4 スケーリング係数
★	44	△	0~10000.00	K4:NNNN.NN	QA 4 瞬時値変換係数 (瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
★	45	△	1~0~3	D5:-1	Qi 5 桁シフト (10のべき乗 1: ×10、0: ×1、 -1: ×0.1、-2: ×0.01、-3: ×0.001)
★	46	△	0~6.4000	S5:N.NNNN	Qi 5 スケーリング係数
★	47	△	0~10000.00	K5:NNNN.NN	QA 5 瞬時値変換係数 (瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
★	48	△	1~0~3	D6:-1	Qi 6 桁シフト (10のべき乗 1: ×10、0: ×1、 -1: ×0.1、-2: ×0.01、-3: ×0.001)
★	49	△	0~6.4000	S5:N.NNNN	Qi 6 スケーリング係数
★	50	△	0~10000.00	K5:NNNN.NN	QA 6 瞬時値変換係数 (瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
接点出力設定					
★	51	△	0、1	DM:N	異常時接点出力モード (0: 通常、1: RUN接点OFFで接点出力全点OFF)
パルス出力設定 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.20</span>					
	53	△	0、1	P0:N	パルス出力選択 (0: 再発信パルス、1: 積算値)
	54	△	GGNN	P01#:3021	Po1 接続端子 (ITEM53が '1' のとき有効) GG: グループ番号 NN: 端子番号
	55	△	0、1	O5:N	リセットスイッチ (1: リセット)

注) ITEM31: 接点・パルス入力選択で、接点を選択したときパルスの値は不定値、パルスを選択したとき接点の値は不定値となります。


注) パルス出力設定

ITEM53: パルス出力選択で積算値を選択したとき、積算値は0~9999の範囲にしてください。

パルス幅は、GROUP06、ITEM74: 再発信パルス・パルス幅になります。


ITEM55: リセットスイッチを1にするとパルス出力を停止します。

18.1.5 SC200B 用拡張フィールド端子3

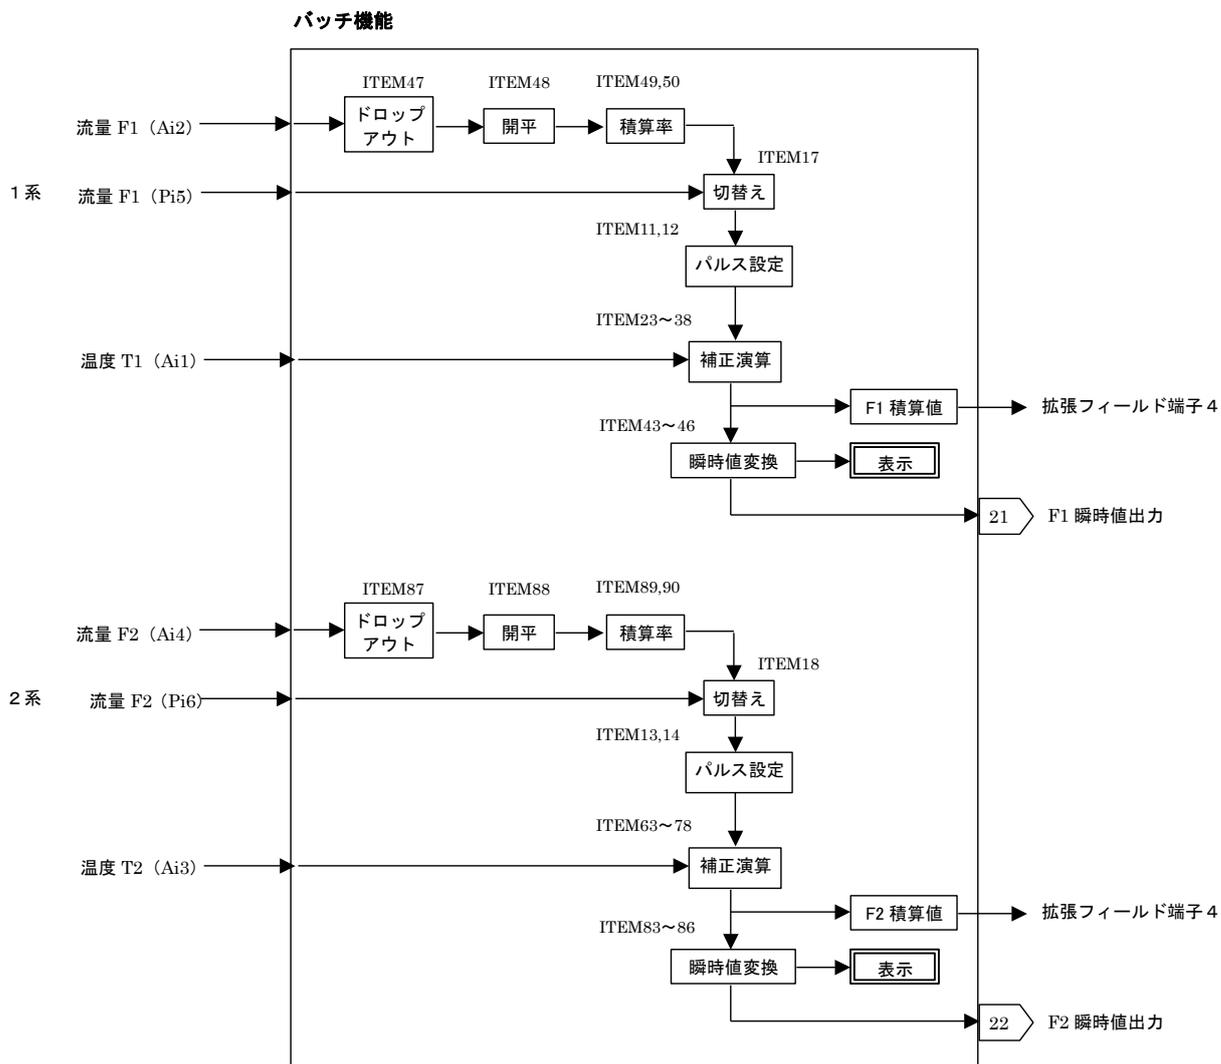


ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名(コメント)	
01	常時 可能 ○			メンテナンススイッチ： △印のDATAを変更するとき使用 (拡張フィールド端子1～4も同じモードになります)	
		0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニタモード)	
		1	MT:1	△印のDATA変更可(プログラムモード)	
		S	MT:S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)	
04	△	±999.9	T1:NNN.N	温度T1(°C)	
05	△	±999.9	T2:NNN.N	温度T2(°C)	
06	△	-15.00～+115.00%	21:NNN.NN	F1瞬時値出力	
07	△	-15.00～+115.00%	22:NNN.NN	F2瞬時値出力	
10	表示	14	MD:14	拡張フィールド端子3(形式)	
バッチ機能設定					
パルス入力					
★	11	△	0～32767	PW1:NNNNN	F1パルスの重み(単位/パルス)
★	12	△	0～5	PW1DP:N	F1パルスの重み・小数点位置
★	13	△	0～32767	PW2:NN.NNN	F2パルスの重み(単位/パルス)
★	14	△	0～5	PW2DP:N	F2パルスの重み・小数点位置
★	15	△	0～6	TU1:N	F1、F2単位(共通) 0:cc、1:L(リットル)、2:m <sup>3</sup> 、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL
★	17	△	0、1	IN1:N	F1入力選択(0:パルス、1:アナログ)
★	18	△	0、1	IN2:N	F2入力選択(0:パルス、1:アナログ)
1系					
★	23	△	±999.9°C	T1H:100.0	温度T1・レンジ上限設定値
★	24	△	±999.9°C	T1L:0.0	温度T1・レンジ下限設定値
★	25	△	0～3	TR1:N	F1温度補正演算式 (0:なし、1:ASTM補正、2:一般2次式、3:一般補正)
★	26	△	0～3	ASTM1:N	F1 ASTM補正(0:旧ASTM、1:新ASTM原油、2:新ASTM燃料油、3:新ASTM潤滑油)
★	27	△	±999.9°C	RT1:15.0	F1温度補正 補正基準温度(ASTM補正の場合、15°Cになります)
★	28	△	±9999	KS1:150	F1温度補正 器差補正係数(ASTM補正、一般2次式で使用)
★	29	△	0～4	KS1DP:N	F1温度補正 器差補正係数・小数点位置
★	30	△	0.5000～ 1.2000	DS1:0.8000	F1温度補正 密度(ASTM補正で使用。新ASTMのときは密度、旧ASTMのときは比重を設定します)
★	31	△	±9999	C11:	F1温度補正 1次補正係数(一般2次式で使用)
★	32	△	0～4	C11DP:N	F1温度補正 1次補正係数・小数点位置
★	33	△	±9999	C12:	F1温度補正 2次補正係数(一般2次式で使用)
★	34	△	0～4	C12DP:N	F1温度補正 2次補正係数・小数点位置
★	35	△	0～9999	C1MAX:1000	F1温度補正 補正係数最大値(一般補正で使用)
★	36	△	0～4	C1XDP:N	F1温度補正 補正係数最大値・小数点位置
★	37	△	0～9999	C1MIN:0	F1温度補正 補正係数最小値(一般補正で使用)
★	38	△	0～4	C1NDP:N	F1温度補正 補正係数最小値・小数点位置
★	43	△	0～1000000	MH1:NNNNNNN	F1瞬時値変換・レンジ
★	44	△	0～4	DP1:N	F1瞬時値変換・小数点位置
★	45	△	0～2	TT1:N	F1瞬時値変換・時間単位(0:sec、1:min、2:hour)
★	46	△	0～6	TU1:N	F1瞬時値変換・単位 0:cc、1:L(リットル)、2:m <sup>3</sup> 、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL
★	47	△	0.00～100.00	DR1:NNN.NN	F1ドロップアウト設定値(アナログ入力で使用)
★	48	△	0、1	SQ1:N	F1開平演算(0:なし、1:あり)(アナログ入力で使用)
★	49	△	0.00～ 10000.00	K1:NNNNNN.NN	F1積算率(アナログ入力で使用)

★	50	△	0~3	C1:N	F1 積算率・時間単位 (0 : s、1 : min、2 : h、3 : day) (アナログ入力で使用)
	51	△	0~99999999	F1:NNNNNNNN	F1積算値 (温度補正なし)
	52	△	0~99999999	F1:NNNNNNNN	F1積算値 (温度補正あり)
	53	△	0~1000000	F1:NNNNNNNN	F1瞬時値 (温度補正なし) 実量値
	54	△	0~1000000	F1:NNNNNNNN	F1瞬時値 (温度補正あり) 実量値
	55	△	-15.00~+115.00%	F1%:NNN.NN	F1瞬時値 (温度補正なし) %
	56	△	-15.00~+115.00%	F1%:NNN.NN	F1瞬時値 (温度補正あり) %
	2系				
★	63	△	±999.9℃	T2H:100.0	温度T2・レンジ上限設定値
★	64	△	±999.9℃	T2L:0.0	温度T2・レンジ下限設定値
★	65	△	0~3	TR2:N	F2温度補正演算式 (0 : なし、1 : ASTM補正、2 : 一般2次式、3 : 一般補正)
★	66	△	0~3	ASTM2:N	F2 ASTM補正 (0 : 旧ASTM、1 : 新ASTM原油、2 : 新ASTM燃料油、3 : 新ASTM潤滑油)
★	67	△	±999.9℃	RT2:15.0	F2温度補正 補正基準温度 (ASTM補正の場合、15℃になります)
★	68	△	±9999	KS2:150	F2温度補正 器差補正係数 (ASTM補正、一般2次式で使用)
★	69	△	0~4	KS2DP:N	F2温度補正 器差補正係数・小数点位置
★	70	△	0.5000~ 1.2000	DS2 : 0.8000	F2温度補正 密度 (ASTM補正で使用。新ASTMのときは密度、旧ASTMのときは比重を設定します)
★	71	△	±9999	C21:	F2温度補正 1次補正係数 (一般2次式で使用)
★	72	△	0~4	C21DP:N	F2温度補正 1次補正係数・小数点位置
★	73	△	±9999	C22:	F2温度補正 2次補正係数 (一般2次式で使用)
★	74	△	0~4	C22DP:N	F2温度補正 2次補正係数・小数点位置
★	75	△	0~9999	C2MAX:1000	F2温度補正 補正係数最大値 (一般補正で使用)
★	76	△	0~4	C2XDP:N	F2温度補正 補正係数最大値・小数点位置
★	77	△	0~9999	C2MIN:0	F2温度補正 補正係数最小値 (一般補正で使用)
★	78	△	0~4	C2NDP:N	F2温度補正 補正係数最小値・小数点位置
★	83	△	0~1000000	MH2:NNNNNNNN	F2瞬時値変換・レンジ
★	84	△	0~4	DP2:N	F2瞬時値変換・小数点位置
★	85	△	0~2	TT2:N	F2瞬時値変換・時間単位 (0 : sec、1 : min、2 : hour)
★	86	△	0~6	TU2:N	F2瞬時値変換・単位 0 : cc、1 : L(リットル)、2 : m <sup>3</sup> 、3 : kg、4 : t(トン)、5 : g、6 : kL
★	87	△	0.00~100.00	DR2:NNN.NN	F2 ドロップアウト設定値 (アナログ入力で使用)
★	88	△	0、1	SQ2:N	F2 開平演算 (0 : なし、1 : あり) (アナログ入力で使用)
★	89	△	0.00~ 10000.00	K2:NNNNNN.NN	F2 積算率 (アナログ入力で使用)
★	90	△	0~3	C2:N	F2 積算率・時間単位 (0 : s、1 : min、2 : h、3 : day) (アナログ入力で使用)
	91	△	0~99999999	F2:NNNNNNNN	F2積算値 (温度補正なし)
	92	△	0~99999999	F2:NNNNNNNN	F2積算値 (温度補正あり)
	93	△	0~1000000	F2:NNNNNNNN	F2瞬時値 (温度補正なし) 実量値
	94	△	0~1000000	F2:NNNNNNNN	F2瞬時値 (温度補正あり) 実量値
	95	△	-15.00~+115.00%	F2%:NNN.NN	F2瞬時値 (温度補正なし) %
	96	△	-15.00~+115.00%	F2%:NNN.NN	F2瞬時値 (温度補正あり) %

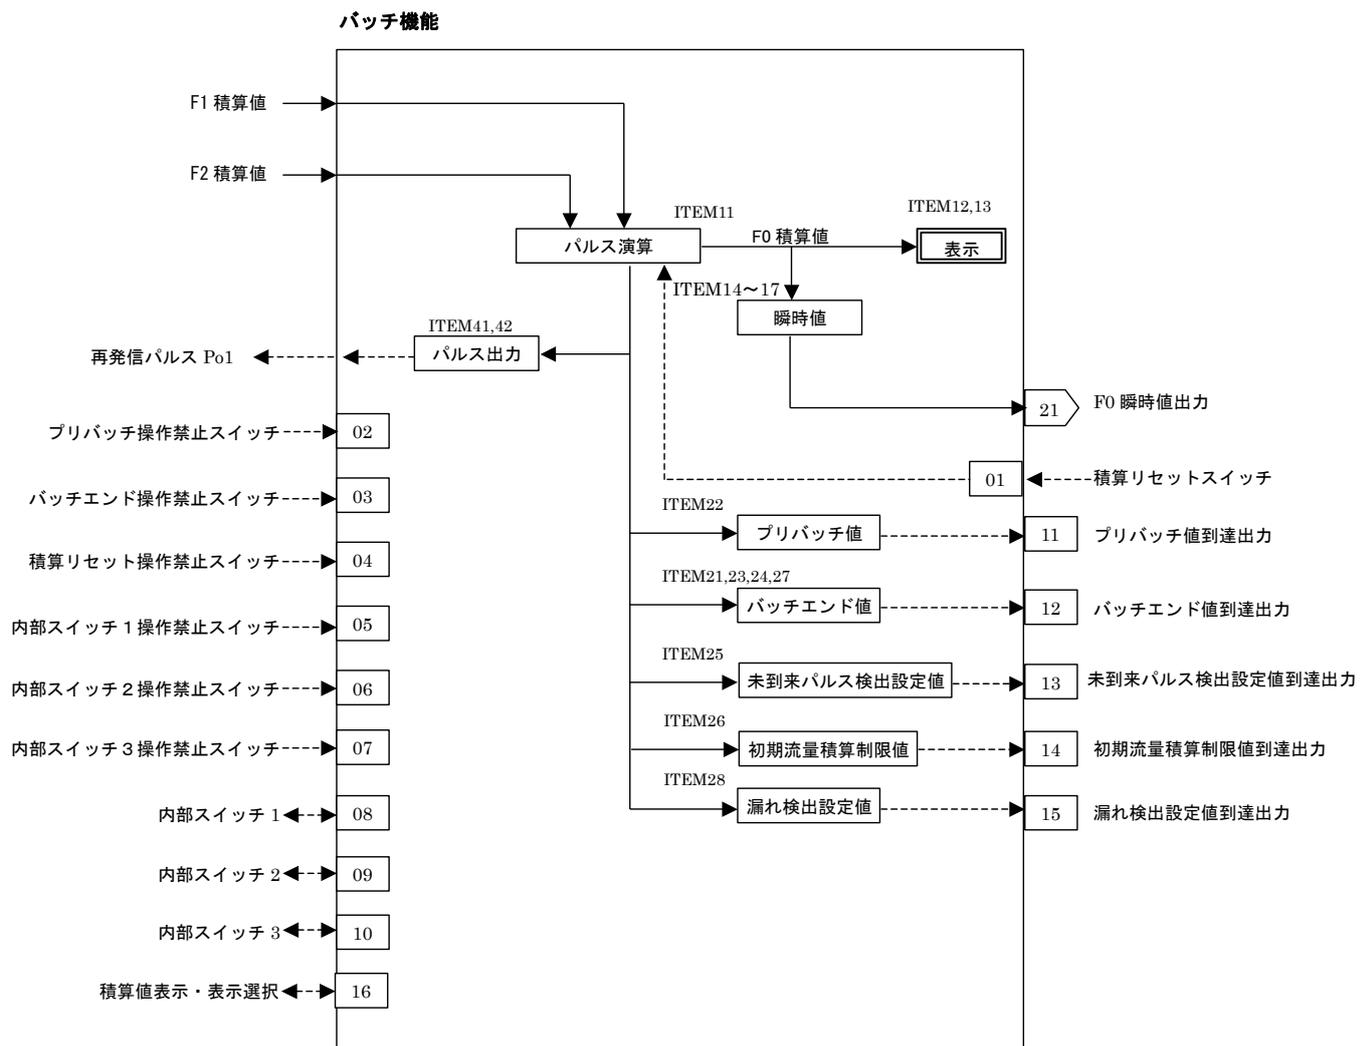

内部スイッチは、シーケンサブロックを使用するときに、論理演算の途中経過の記憶などに使用できます。  
再発信パルス出力は、メンテナンススイッチ (ITEM01) の値に関わらず常に動作します。

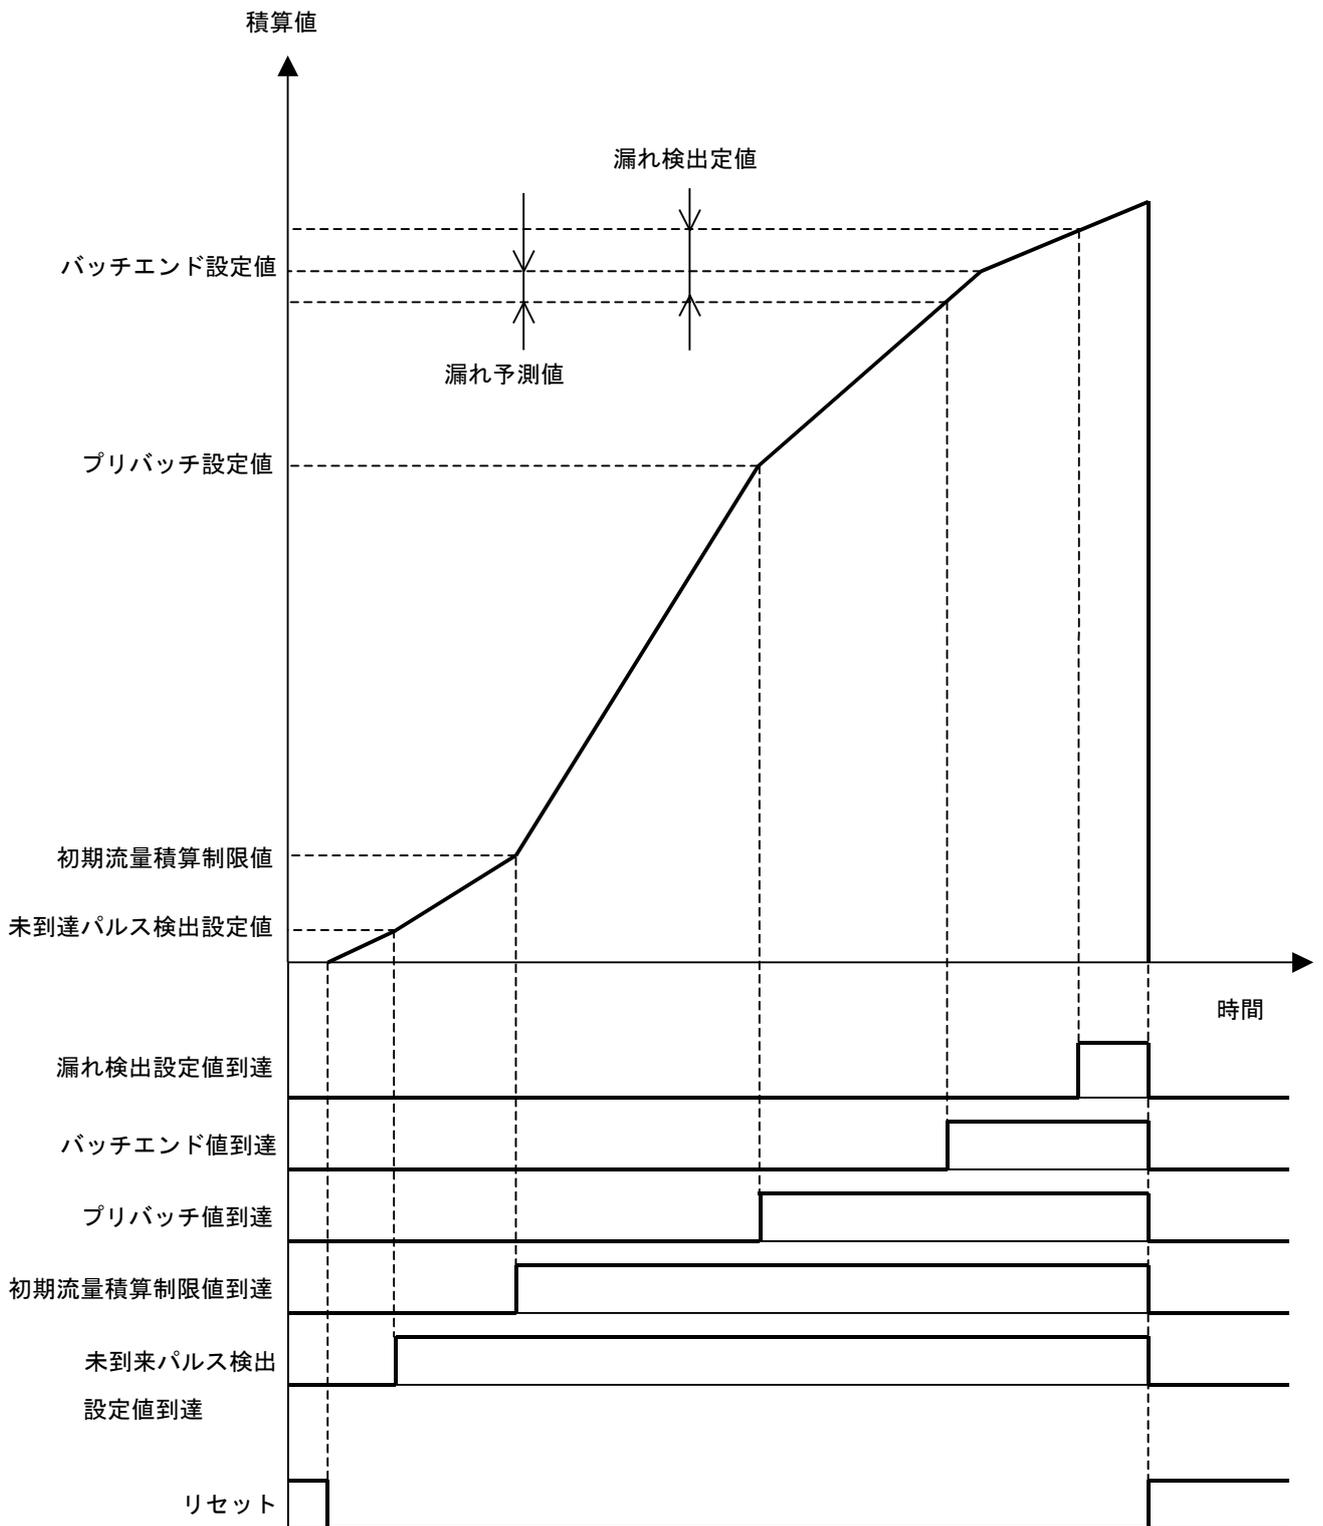

注) 積算値リセットスイッチを1に設定してもトータル積算値はリセットされません。

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名(コメント)
01	常時 可能 ○			メンテナンススイッチ： △印のDATAを変更するとき使用 (拡張フィールド端子1と2も同じモードになります)
		0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニタモード)
		1	MT:1	△印のDATA変更可(プログラムモード)
		S	MT:S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)
03	△	0、1	01:N	積算リセット(1:リセット)
04	△	0、1	11:N	プリバッチ値到達出力
05	△	0、1	12:N	バッチエンド値到達出力
06	△	0、1	13:N	未到来パルス検出設定値到達出力
07	△	0、1	14:N	初期流量積算制限値到達出力
08	△	0、1	15:N	漏れ検出設定値到達出力
09	△	-15~+115.00%	21:NNN.NN	F0瞬時値出力
10	表示	14	MD:14	拡張フィールド端子3(形式)
バッチ機能設定				
パルス演算F0				
★	11	△	0~2	PA:N パルス演算 0:なし(F1) 1:加算(F1+F2) 2:減算1(F1-F2) 3:減算2(F2-F1)
★	12	△	0~6	PS0:N F0積算値・単位 0:cc、1:L(リットル)、2:m3、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL
★	13	△	0~4	PODP:N F0積算値・小数点位置
★	14	△	0~1000000	MHO:NNNNNNN F0瞬時値変換・レンジ
★	15	△	0~4	DPO:N F0瞬時値変換・小数点位置
★	16	△	0~2	TTO:N F0瞬時値変換・時間単位(0:sec、1:min、2:hour)
★	17	△	0~6	TUO:N F0瞬時値変換・単位 0:cc、1:L(リットル)、2:m3、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL
◆★	21	○	0~99999999	BE:NNNNNNNN バッチエンド値
◆★	22	○	0~99999999	PB:NNNNNNNN プリバッチ値(バッチエンド値から減算する値)
◆★	23	△	0~99999999	BH:NNNNNNNN バッチエンド上制限値
◆★	24	△	0~99999999	BL:NNNNNNNN バッチエンド下制限値
◆★	25	○	0~99999999	NP:NNNNNNNN 未到来パルス検出設定値
◆★	26	○	0~99999999	BB:NNNNNNNN 初期流量積算制限値
◆★	27	○	0~99999999	LP:NNNNNNNN 漏れ予測値(バッチエンド値から減算する値)
◆★	28	○	0~99999999	LD:NNNNNNNN 漏れ検出設定値(漏れ予測値から加算する値)
	31	△	0~99999999	F0:NNNNNNNN F0積算値
	33	△	0~99999999	F0:NNNNNNNN F0トータル積算値
	35	△	0~1000000	F0:NNNNNNN F0瞬時値 実量値
	37	△	-15~+115.00%	F0%:NNNN.NN F0瞬時値 %
★	41	△	0~32767	PR:NNNNN 再発信パルス・パルスレート変換係数
★	42	△	0~5	PRDP:N 再発信パルス・パルスレート変換係数・小数点位置
★	43	△	0、1	PP:N 再発信パルス・パルス幅(0:パルス0幅5ms、1:デューティ50%)
★	44	△	1~50	N:NN 瞬時値移動平均データ個数(F1、F2、F0共通)
表示				
	51	△	0、1	16:N 積算値表示・表示選択(0:バッチ流量、1:トータル流量)
★	61	△	半角、全角	TG1:XXX...X F1瞬時値Tag No(半角14文字/全角7文字以下)
★	62	△	半角、全角	TUD1:XXX...X F1瞬時値・表示用工業単位(半角8文字/全角4文字以下)
★	63	△	半角、全角	TG2:XXX...X F2瞬時値Tag No(半角14文字/全角7文字以下)
★	64	△	半角、全角	TUD2:XXX...X F2瞬時値・表示用工業単位(半角8文字/全角4文字以下)


★	65	△	半角、全角	TGO:XXX...X	F0 積算値Tag No (半角14文字/全角7文字以下)
★	66	△	半角、全角	TUDO:XXX...X	F0 積算値・表示用工業単位 (半角8文字/全角4文字以下)
★	67	△	半角、全角	TGT:XXX...X	F0 トータル積算値Tag No (半角14文字/全角7文字以下)
★	68	△	半角、全角	TUDT:XXX...X	F0 トータル積算値・表示用工業単位 (半角8文字/全角4文字以下)
★	69	△	半角、全角	TGP:XXX...X	バッチエンド値Tag No (半角14文字/全角7文字以下)
★	70	△	半角、全角	PBN:XXX...X	プリバッチステータス名称 (半角8文字/全角4文字以下)
★	71	△	半角、全角	BEN:XXX...X	バッチエンドステータス名称 (半角8文字/全角4文字以下)
★	72	△	半角、全角	QRN:XXX...X	積算リセットステータス名称 (半角8文字/全角4文字以下)
★	73	△	半角、全角	SW1N:XXX...X	内部スイッチ1名称 (半角8文字/全角4文字以下)
★	74	△	半角、全角	SW2N:XXX...X	内部スイッチ2名称 (半角8文字/全角4文字以下)
★	75	△	半角、全角	SW3N:XXX...X	内部スイッチ3名称 (半角8文字/全角4文字以下)
操作					
	91	△	0、1	02:N	プリバッチ 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	92	△	0、1	03:N	バッチエンド 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	93	△	0、1	04:N	積算リセット 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	94	△	0、1	05:N	内部スイッチ1 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	95	△	0、1	06:N	内部スイッチ2 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	96	△	0、1	07:N	内部スイッチ3 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	97	△	0、1	08:N	内部スイッチ1
	98	△	0、1	09:N	内部スイッチ2
	99	△	0、1	10:N	内部スイッチ3

注) ITEM21~28は、計器ブロック・リストの形式79「パラメータ設定」を使用して変更はできません。

前面パネル、Modbus から変更可能です。

形式 <b>49</b>	ブロック名 <b>バッチ・プログラム設定</b>	形式 <b>49</b>
-----------------	-----------------------------	-----------------

略号：BPS

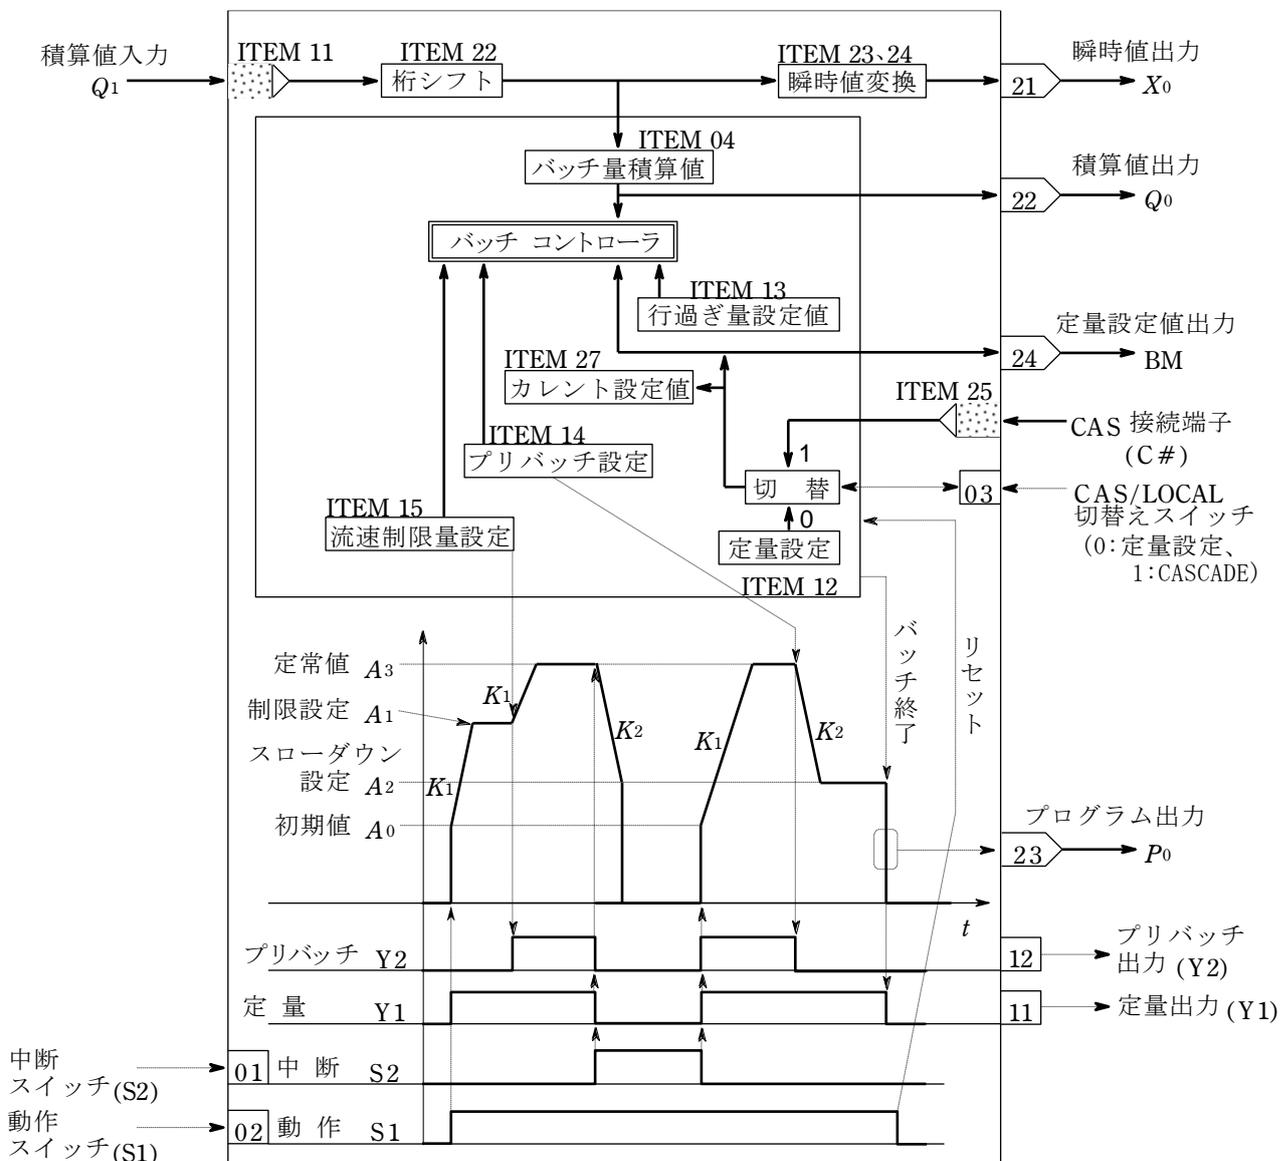

[概説] 2 段設定形のバッチ・プログラム設定ブロックです。プリバッチ設定値と定量設定値により、接点出力とアナログ出力を操作します。

- ① 定量設定値と CAS 設定値は、計量動作開始後は変更できません。
- ② 中断スイッチ(S2)が ON になると接点出力は OFF になり、アナログ出力は傾斜率  $K_2$  でスローダウン設定  $A_2$  に近づきます。スローダウン設定  $A_2$  に到達後、0% になります。OFF になると傾斜率  $K_1$  で定常設定値  $A_3$  に戻ります。
- ③ 動作スイッチ(S1)をいったん OFF にしないと、再動作しません。
- ④ プリバッチ設定値は定常設定値から減算するカウント数を設定します。
- ⑤ プリバッチ到達後、アナログ出力は傾斜率  $K_2$  でスローダウン設定  $A_2$  に近づきます。
- ⑥ 積算値出力と定量出力は、動作スイッチ(S1)を OFF にするとリセットされます。

注) Ver1.20 より中断スイッチ (S1) を ON にしたとき、アナログ出力は傾斜率  $K_2$  で下降するようになりました。  
Ver1.20 より定常値  $A_3$  に到達する前にプリバッチを超えたとき、アナログ出力は傾斜率  $K_2$  で下降するようになりました。

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名(コメント)
01	常時 可能 ○			メンテナンススイッチ： △印のDATAを変更するとき使用
		0	MT:0	DATA表示のみ可能（モニターモード）
		1	MT:1	△印のDATA変更可（プログラムモード）
02	表示		ER:NN	エラー表示（00:正常、01~90:エラー）
03	△	0.00~115.00%	21:NNN.NN	X0瞬時値出力
04	△	0~9999	22:NNNN	Q0積算値出力
05	△	-15.00~+115.00%	23:NNN.NN	P0プログラム出力
06	△	0、1	S1:N	S1動作スイッチ（0：リセット、1：動作）
07	△	0、1	S2:N	S2中断スイッチ（1：中断）
08	△	0、1	Y1:N	Y1定量出力
09	△	0、1	Y2:N	Y2プリバッチ出力
10	表示	49	MD:49	バッチ・プログラム設定（形式） ‘-’ 入力でクリア
★	11	△	GGNN	1#:1221 Q1 接続端子（無接続のときエラー） GG：グループ番号 NN：端子番号
◆★	12	○	0~9999	BM:NNNN BM定量設定値
◆★	13	○	0~9999	BO:NNNN BO行過ぎ量設定値（BMから差引く値）
◆★	14	○	0~9999	BP:NNNN BPプリバッチ設定値（BMから差引く値）
◆★	15	○	0~9999	BI:NNNN BI流速制限量設定値
◆★	16	○	0.00~115.00%	A0:NNN.NN A0初期値（瞬時値）
◆★	17	○	0.00~115.00%	A1:NNN.NN A1流速制限設定値（瞬時値）
◆★	18	○	0.00~115.00%	A2:NNN.NN A2スローダウン設定値（瞬時値）
◆★	19	○	0.00~115.00%	A3:NNN.NN A3定常値（瞬時値）
◆★	20	○	0.00~100.00%/s	K1:NNN.NN K1上昇傾斜率
◆★	21	○	0.00~100.00%/s	K2:NNN.NN K2下降傾斜率
★	22	△	1~0~-3	PD:-1 Q1桁シフト（10のべき乗 1：×10、0：×1、 -1：×0.1、-2：×0.01、-3：×0.001）
★	23	△	0.00~10000.00	XC:1000.00 瞬時値変換係数 スケーリング値 （瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定）
★	24	△	1~16	XP:1 瞬時値変換時の移動平均データ個数
★	25	△	GGNN	1#:1221 CAS 接続端子（無接続のときエラー） GG：グループ番号 NN：端子番号
◆	26	△	0、1	03:N C/L 切替スイッチ（0：LOCAL、1：CASCADE）
	27	表示	0~9999	SP:NNNN カレント設定値（実際の設定値）

Ver2.00 から ITEM12~21 の「変更」を△→○に変更しました。

## 18.2 初期値

### 18.2.1 コールドスタート時の初期化パラメータ

#### 【GROUP 01 : フィールド端子】

ITEM	初期化値	DATA名 (コメント)
39	0	AL1 ランプ出力値
40	0	AL2 ランプ出力値
41	0	AL3 ランプ出力値
42	0	AL4 ランプ出力値

#### 【GROUP 04 : 拡張フィールド端子 1】

ITEM	初期化値	DATA名 (コメント)
11	0	Ai1 入力値
12	0	Ai2 入力値
13	0	Ai3 入力値
14	0	Ai4 入力値
15	0	Ai5 入力値
16	0	Ai6 入力値
17	0	Mv1 チェック入力値
18	0	Mv2 チェック入力値
21	0	Mv1 出力値
22	0	Mv2 出力値
23	0	Ao1 出力値
24	0	Ao2 出力値
46	0	Mv1 エラー接点出力値
47	0	Mv2 エラー接点出力値

#### 【GROUP 05 : 拡張フィールド端子 2】

ITEM	初期化値	DATA名 (コメント)
11	0	Di1 入力値 または Qi1 積算値表示
12	0	Di2 入力値 または Qi2 積算値表示
13	0	Di3 入力値 または Qi3 積算値表示
14	0	Di4 入力値 または Qi4 積算値表示
15	0	Qi5 積算値表示
16	0	Qi6 積算値表示
17	0	QA1 瞬時値表示
18	0	QA2 瞬時値表示
19	0	QA3 瞬時値表示
20	0	QA4 瞬時値表示
21	0	QA5 瞬時値表示
22	0	QA6 瞬時値表示
23	0	Do1 出力値
24	0	Do2 出力値
25	0	Do3 出力値
26	0	Do4 出力値

【GROUP 06 : 拡張フィールド端子 3】

ITEM	初期化値	DATA名 (コメント)
4	0	温度T1 (°C)
5	0	温度T2 (°C)
6	0	F1瞬時値出力
7	0	F2瞬時値出力
51	0	F1積算値 (温度補正なし)
52	0	F1積算値 (温度補正あり)
53	0	F1瞬時値 (温度補正なし) 実量値
54	0	F1瞬時値 (温度補正あり) 実量値
55	0	F1瞬時値 (温度補正なし) %
56	0	F1瞬時値 (温度補正あり) %
91	0	F2積算値 (温度補正なし)
92	0	F2積算値 (温度補正あり)
93	0	F2瞬時値 (温度補正なし) 実量値
94	0	F2瞬時値 (温度補正あり) 実量値
95	0	F2瞬時値 (温度補正なし) %
96	0	F2瞬時値 (温度補正あり) %

【GROUP 07 : 拡張フィールド端子 4】

ITEM	初期化値	DATA名 (コメント)
03	0	積算リセット
04	0	プリバッチ値到達出力
05	0	バッチエンド値到達出力
06	0	未到来パルス検出設定値到達出力
07	0	初期流量積算制限値到達出力
08	0	漏れ検出設定値到達出力
09	0	F0瞬時値出力
31	0	F0積算値
33	0	F0トータル積算値
35	0	F0瞬時値 実量値
37	0	F0瞬時値 %
51	0	積算値表示・表示選択
91	0	プリバッチ 操作禁止スイッチ
92	0	バッチエンド 操作禁止スイッチ
93	0	積算リセット 操作禁止スイッチ
94	0	内部スイッチ1 操作禁止スイッチ
95	0	内部スイッチ2 操作禁止スイッチ
96	0	内部スイッチ3 操作禁止スイッチ
97	0	内部スイッチ1
98	0	内部スイッチ2
99	0	内部スイッチ3

【GROUP 02・03：調節計】

ITEM	初期化値	DATA名 (コメント)
16	0	PV値
18	0	PV カレント値
22	0	PV 上限警報値
23	0	PV 下限警報値
25	0	CAS 値
30	0	C/L 切替えスイッチ
31	0	SP トラッキングスイッチ
33	0	カレント SP 値
35	0	偏差警報
36	0	偏差出力値
52	0	プリセット値切替えスイッチ
55	0	出力ホールドスイッチ
57	0	外部帰還値
58	0	外部帰還スイッチ
59	0	A/M 切替えスイッチ
60	0	MV 値
61	0	MV 上限制限值到達
62	0	MV 下限制限值到達

18.2.2 計器ブロックパラメータ初期値  
 (GROUPのITEM10を設定したときの計器ブロックの初期値)

【GROUP 01：フィールド端子】

ITEM	略号	初期値	DATA名 (コメント)
11	GR	2	1次系で表示するグループ番号 (リセット後に有効)
12	M1	0	1次系MV操作範囲指定 (0:±115%、1:-15~+115%)
13	M2	0	2次系MV操作範囲指定 (0:±115%、1:-15~+115%)
15	1F	0000	FN1 入力表示用接続端子 GG: グループ番号 NN: 端子番号
16	1H	10000	FN1 レンジ上限設定値 (実量表示用)
17	1L	0	FN1 レンジ下限設定値 (実量表示用)
18	1D	2	FN1 小数点位置 (右から)
19	2F	0000	FN2 入力表示用接続端子 GG: グループ番号 NN: 端子番号
20	2H	10000	FN2 入力レンジ上限設定値 (実量表示用)
21	2L	0	FN2 入力レンジ下限設定値 (実量表示用)
22	2D	2	FN2 小数点位置 (右から)
23	3F	0000	FN3 入力表示用接続端子 GG: グループ番号 NN: 端子番号
24	3H	10000	FN3 入力レンジ上限設定値 (実量表示用)
25	3L	0	FN3 入力レンジ下限設定値 (実量表示用)
26	3D	2	FN3 小数点位置 (右から)
27	4F	0000	FN4 入力表示用接続端子 GG: グループ番号 NN: 端子番号
28	4H	10000	FN4 入力レンジ上限設定値 (実量表示用)
29	4L	0	FN4 入力レンジ下限設定値 (実量表示用)
30	4D	2	FN4 小数点位置 (右から)
31	T1	Tag. No.	FN1 Tag No. (10文字以下)
32	T2	Tag. No.	FN2 Tag No. (10文字以下)
33	T3	Tag. No.	FN3 Tag No. (10文字以下)
34	T4	Tag. No.	FN4 Tag No. (10文字以下)
35	U1	Unit	FN1 単位 (半角8文字/全角4文字以下)
36	U2	Unit	FN2 単位 (半角8文字/全角4文字以下)
37	U3	Unit	FN3 単位 (半角8文字/全角4文字以下)
38	U4	Unit	FN4 単位 (半角8文字/全角4文字以下)
43	L1	AL1	AL1 コメント (4文字以下)
44	L2	AL2	AL2 コメント (4文字以下)
45	L3	AL3	AL3 コメント (4文字以下)
46	L4	AL4	AL4 コメント (4文字以下)

【GROUP 04 : 拡張フィールド端子 1】

ITEM	略号	初期値	DATA名 (コメント)
25	M1#	0099	Mv1 接続端子 (無接続のときエラー) GG : グループ番号 NN : 端子番号
26	M2#	0099	Mv2 接続端子 (無接続のときエラー) GG : グループ番号 NN : 端子番号
27	A1#	0099	Ao1 接続端子 (無接続のときエラー) GG : グループ番号 NN : 端子番号
28	A2#	0099	Ao2 接続端子 (無接続のときエラー) GG : グループ番号 NN : 端子番号
34	ML1	115.00	Mv1 偏差警報設定値 (エラー判定用)
35	ML2	115.00	Mv2 偏差警報設定値 (エラー判定用)
50	IZ1	0.00	Ai1 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
51	IS1	1.0000	Ai1 スパン調整値 (ゲイン)
52	IZ2	0.00	Ai2 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
53	IS2	1.0000	Ai2 スパン調整値 (ゲイン)
54	IZ3	0.00	Ai3 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
55	IS3	1.0000	Ai3 スパン調整値 (ゲイン)
56	IZ4	0.00	Ai4 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
57	IS4	1.0000	Ai4 スパン調整値 (ゲイン)
58	IZ5	0.00	Ai5 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
59	IS5	1.0000	Ai5 スパン調整値 (ゲイン)
60	IZ6	0.00	Ai6 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
61	IS6	1.0000	Ai6 スパン調整値 (ゲイン)
62	CZ1	0.00	Mv1チェック入力 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
63	CS1	1.0000	Mv1チェック入力 スパン調整値 (ゲイン)
64	CZ2	0.00	Mv2チェック入力 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
65	C2S	1.0000	Mv2チェック入力 スパン調整値 (ゲイン)
66	MZ1	0.00	Mv1 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
67	MS1	1.0000	Mv1 スパン調整値 (ゲイン)
68	MZ2	0.00	Mv2 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
69	MS2	1.0000	Mv2 スパン調整値 (ゲイン)
70	OZ1	0.00	Ao1 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
71	OS1	1.0000	Ao1 スパン調整値 (ゲイン)
72	OZ2	0.00	Ao2 ゼロ調整値 (ゼロバイアス値)
73	OS2	1.0000	Ao2 スパン調整値 (ゲイン)

【GROUP 05 : 拡張フィールド端子 2】

ITEM	略号	初期値	DATA名 (コメント)
31	PD	0000	PD : 接点・パルス入力選択 0=Di、1=Pi 10 <sup>0</sup> : Di1、10 <sup>1</sup> : Di2、10 <sup>2</sup> : Di3、10 <sup>3</sup> : Di4)
32	KR	1	パルス入力 瞬時値変換時の移動平均データ個数
33	D1	0	Qi 1 桁シフト (10のべき乗 1: ×10、0: ×1、 -1: ×0.1、-2: ×0.01、-3: ×0.001)
34	S1	1.0000	Qi 1 スケーリング係数
35	K1	1000.00	QA 1 瞬時値変換係数 (瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
36	D2	0	Qi 2 桁シフト (10のべき乗 1: ×10、0: ×1、 -1: ×0.1、-2: ×0.01、-3: ×0.001)
37	S2	1.0000	Qi 2 スケーリング係数
38	K2	1000.00	QA 2 瞬時値変換係数 (瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
39	D3	0	Qi 3 桁シフト (10のべき乗 1: ×10、0: ×1、 -1: ×0.1、-2: ×0.01、-3: ×0.001)
40	S3	1.0000	Qi 3 スケーリング係数
41	K3	1000.00	QA 3 瞬時値変換係数 (瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
42	D4	0	Qi 4 桁シフト (10のべき乗 1: ×10、0: ×1、 -1: ×0.1、-2: ×0.01、-3: ×0.001)
43	S4	1.0000	Qi 4 スケーリング係数
44	K4	1000.00	QA 4 瞬時値変換係数 (瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
45	D5	0	Qi 5 桁シフト (10のべき乗 1: ×10、0: ×1、 -1: ×0.1、-2: ×0.01、-3: ×0.001)
46	S5	1.0000	Qi 5 スケーリング係数
47	K5	1000.00	QA 5 瞬時値変換係数 (瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
48	D6	0	Qi 6 桁シフト (10のべき乗 1: ×10、0: ×1、 -1: ×0.1、-2: ×0.01、-3: ×0.001)
49	S6	1.0000	Qi 6 スケーリング係数
50	K6	1000.00	QA 6 瞬時値変換係数 (瞬時値入力100%のときの毎秒あたりのパルス数を設定)
51	DM	0	異常時接点出力モード

【GROUP 06 : 拡張フィールド端子 3】

ITEM	略号	初期値	DATA名 (コメント)
11	PW1	1000	F1パルスの重み (単位/パルス)
12	PW1DP	3	F1パルスの重み・小数点位置
13	PW2	1000	F2パルスの重み (単位/パルス)
14	PW2DP	3	F2パルスの重み・小数点位置
15	TU	1	F1、F2単位共通 (0 : cc、1 : L(リットル)、2 : m <sup>3</sup> 、3 : kg、4 : t(トン)、5 : kL)
17	IN1	2	F1入力選択 (0 : パルス、1 : アナログ)
18	IN2	2	F2入力選択 (0 : パルス、1 : アナログ)
23	T1H	100.0	温度T1・レンジ上限設定値
24	T1L	0	温度T1・レンジ下限設定値
25	TR1	0	F1温度補正演算式 (0 : なし、1 : ASTM補正、2 : 一般2次式、3 : 一般補正)
26	ASTM1	0	F1 ASTM補正 (0 : IASTM、1 : 新ASTM原油、2 : 新ASTM燃料油、3 : 新ASTM潤滑油)
27	RT1	15.0	F1温度補正 補正基準温度 (ASTM補正の場合、15°Cになります)
28	KS1	0	F1温度補正 器差補正係数 (ASTM補正、一般2次式で使用)
29	KSDP1	3	F1温度補正 器差補正係数・小数点位置
30	DS1	0.8000	F1温度補正 密度
31	C11	1000	F1温度補正 1次補正係数
32	C11DP	3	F1温度補正 1次補正係数・小数点位置
33	C12	1000	F1温度補正 2次補正係数
34	C12DP	3	F1温度補正 2次補正係数・小数点位置
35	C1MAX	1000	F1温度補正 補正係数最大値
36	C1XDP	3	F1温度補正 補正係数最大値・小数点位置
37	C1MIN	0	F1温度補正 補正係数最小値
38	C1NDP	3	F1温度補正 補正係数最小値・小数点位置
43	MH1	10000	F1瞬時値変換・レンジ
44	DP1	0	F1瞬時値変換・小数点位置
45	TT1	0	F1瞬時値変換・時間単位 (0 : sec、1 : min、2 : hour)
46	TU1	1	F1瞬時値変換・単位 (0 : cc、1 : L(リットル)、2 : m <sup>3</sup> 、3 : kg、4 : t(トン)、5 : kL)
47	DR1	0	F1ドロップアウト設定値
48	SQ1	0	F1開平演算 (0 : なし、1 : あり)
49	K1	100.00	F1積算率 (
50	C1	0	F1積算率・時間単位 (0 : s、1 : min、2 : h、3 : day)
63	T2H	100.0	温度T2・レンジ上限設定値
64	T2L	0	温度T2・レンジ下限設定値
65	TR2	0	F2温度補正演算式 (0 : なし、1 : ASTM補正、2 : 一般2次式、3 : 一般補正)
66	ASTM2	0	F2 ASTM補正 (0 : IASTM、1 : 新ASTM原油、2 : 新ASTM燃料油、3 : 新ASTM潤滑油)
67	RT2	15.0	F2温度補正 補正基準温度 (ASTM補正の場合、15°Cになります)
68	KS2	0	F2温度補正 器差補正係数 (ASTM補正、一般2次式で使用)
69	KSDP2	3	F2温度補正 器差補正係数・小数点位置
70	DS2	0.8000	F2温度補正 密度
71	C21	1000	F2温度補正 1次補正係数
72	C21DP	3	F2温度補正 1次補正係数・小数点位置
73	C22	1000	F2温度補正 2次補正係数
74	C22DP	3	F2温度補正 2次補正係数・小数点位置
75	C2MAX	1000	F2温度補正 補正係数最大値
76	C2XDP	3	F2温度補正 補正係数最大値・小数点位置
77	C2MIN	0	F2温度補正 補正係数最小値
78	C2NDP	3	F2温度補正 補正係数最小値・小数点位置
83	MH2	10000	F2瞬時値変換・レンジ
84	DP2	0	F2瞬時値変換・小数点位置
85	TT2	0	F2瞬時値変換・時間単位 (0 : sec、1 : min、2 : hour)
86	TU2	1	F2瞬時値変換・単位 (0 : cc、1 : L(リットル)、2 : m <sup>3</sup> 、3 : kg、4 : t(トン)、5 : kL)
87	DR2	0	F2ドロップアウト設定値
88	SQ2	0	F2開平演算 (0 : なし、1 : あり)
89	K2	100.00	F2積算率
90	C2	0	F2積算率・時間単位 (0 : s、1 : min、2 : h、3 : day)

【GROUP 07 : 拡張フィールド端子 4】

ITEM	略号	初期値	DATA名 (コメント)
11	PA	0	パルス演算 0 : なし (F1)、 1 : 加算 (F1+F2)、 2 : 減算1 (F1-F2)、 3 : 減算2 (F2-F1)
12	PS0	1	F0積算値・単位0 : cc、 1 : L(リットル)、 2 : m3、 3 : kg、 4 : t(トン) 、 5 : g、 6 : kL
13	PODP	0	F0積算値・小数点位置
14	MH2	10000	F0瞬時値変換・レンジ
15	DP2	0	F0瞬時値変換・小数点位置
16	TT2	0	F0瞬時値変換・時間単位 (0 : sec、 1 : min、 2 : hour)
17	TU2	1	F0瞬時値変換・単位 ( 0 : cc、 1 : L(リットル)、 2 : m <sup>3</sup> 、 3 : kg、 4 : t(トン)、 5 : kL)
21	BE	99999999	バッチエンド値
22	PB	0	プリバッチ値 (バッチエンド値から減算する値)
23	BH	99999999	バッチエンド上制限値
24	BL	0	バッチエンド下制限値
25	NP	0	未到来パルス検出設定値
26	BB	0	初期流量積算制限値
27	LP	0	漏れ予測値 (バッチエンド値から減算する値)
28	LD	0	漏れ検出設定値 (漏れ予測値から加算する値)
41	PR	100	再発信パルス・パルスレート変換係数
42	PRDP	4	再発信パルス・パルスレート変換係数・小数点位置
43	PP	0	再発信パルス・パルス幅 (0:パルスON幅5ms、 1:デューティ50%)
44	N	20	瞬時値移動平均データ個数 (F1、 F2、 F0共通)
61	TG1	F1 Tag No	F1 瞬時値Tag No (半角14文字/全角7文字以下)
62	TUD1	Unit	F1 瞬時値・表示用工業単位 (半角8文字/全角4文字以下)
63	TG2	F2 Tag No	F2 瞬時値Tag No (半角14文字/全角7文字以下)
64	TUD2	Unit	F2 瞬時値・表示用工業単位 (半角8文字/全角4文字以下)
65	TGO	F0 Tag No	F0 積算値Tag No (半角14文字/全角7文字以下)
66	TUO	Unit	F0 積算値・表示用工業単位 (半角8文字/全角4文字以下)
67	TGT	Total Tag No	F0 トータル積算値Tag No (半角14文字/全角7文字以下)
68	TUGT	Unit	F0 トータル積算値・表示用工業単位 (半角8文字/全角4文字以下)
69	TGP	Batch End	バッチエンド値Tag No (半角14文字/全角7文字以下)
70	PBN	PreBatch	プリバッチステータス名称 (半角8文字/全角4文字以下)
71	BEN	BatchEnd	バッチエンドステータス名称 (半角8文字/全角4文字以下)
72	QRN	Reset	積算リセットステータス名称 (半角8文字/全角4文字以下)
73	SW1N	ISW1	内部スイッチ 1 名称 (半角8文字/全角4文字以下)
74	SW2N	ISW2	内部スイッチ 2 名称 (半角8文字/全角4文字以下)
75	SW3N	ISW3	内部スイッチ 3 名称 (半角8文字/全角4文字以下)

【GROUP 02・03：調節計】

ITEM	略号	初期値 基本形PID	初期値 拡張形PID	初期値 MV操作	初期値 比率設定	初期値 指示計	DATA名 (コメント)
15	P#	0000	0000	—	0000	0000	PV 接続端子
17	PT	—	.00	—	—	—	PV 一次遅れ時定数
19	PH	115.00	115.00	—	115.00	115.00	PV 上限警報設定値
20	PL	-15.00	-15.00	—	-15.00	-15.00	PV 下限警報設定値
21	HS	1.00	1.00	—	1.00	1.00	ヒステリシス設定値
24	C#	0000	0000	—	0000	—	CAS 接続端子
26	RT	—	1.000	—	—	—	比率設定 (信号%比)
27	SP	.00	.00	—	1.000	—	LOCAL SP %
29	SM	0	0	—	0	—	設定形式 (0: LOCAL)
30	O3	0	0	—	0	—	C/L 切替スイッチ (0: LOCAL)
32	SR	—	.00	—	—	—	SP 変化率制限 (0: 制限なし)
34	DL	115.00	115.00	—	—	—	偏差警報設定値
37	O6	—	0	—	—	—	入力補償スイッチ (0: なし)
38	IM	—	0	—	—	—	入力補償形式 (0: なし)
39	I#	—	0000	—	—	—	入力補償接続端子
40	DR	0	0	—	.00	—	動作方向 (0: 正 (PV 増で MV 増))
41	DM	0	0	—	.00	—	微分形式 (0: PV 微分)
42	PB	100	100	—	—	—	比例帯
43	TI	.00	.00	—	—	—	積分時間 (0: 積分なし)
44	TD	.00	.00	—	—	—	微分時間 (0: 微分なし)
45	CP	1	1	—	—	—	制御周期 (基本制御周期の倍数)
47	O7	—	0	—	—	—	出力補償スイッチ (0: なし)
48	OM	—	0	—	—	—	出力補償形式 (0: なし)
49	O#	—	0000	—	—	—	出力補償接続端子
50	MH	115.00	115.00	—	—	—	出力上限制限値
51	ML	-115.00	-115.00	—	—	—	出力下限制限値
53	MI	.00	.00	—	—	—	プリセット値
54	MR	—	.00	—	—	—	出力変化率制限 (0: なし)
56	M#	—	0000	—	—	—	外部帰還接続端子
59	11	0	0	—	0	—	A/M 切替スイッチ (0: MAN)
60	MV	.00	.00	.00	.00	—	上位表示/操作 MV%
64	RS	50.00	50.00	—	—	—	手動リセット
66	MS	0	0	—	—	—	LOCAL SP 変化時出力バンプレス (0: なし)
80	TG	Tag No.	Tag No				
81	TC	Tag Comment	Tag Comment	Tag Comment	Tag Comment	Tag Comment	Tag コメント
82	MH	10000	10000	—	10000	10000	レンジ上限設定値
83	ML	0	0	—	0	0	レンジ下限設定値
84	DP	2	2	—	2	2	小数点位置 (右から)
85	TU	Unit	Unit	—	Unit	Unit	単位
86	MD	0	0	0	0	—	MV 正逆方向表示 (0: 正)

### 18.3 エラーコード表

#### 18.3.1 異常発生 GROUP の確認

SC200B で発生する計器ブロックエラーは他の MsysNet 機器と共通です。

まず、下表に示す GROUP00 システム共通テーブルにて対応 ITEM を確認してください。

現在、発生中のエラーは ITEM24 に、過去に発生したエラーは ITEM 35 に GROUP 番号が表示されます。

GROUP [00]

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示 (例)	DATA形式
12	表示		NNN%	■処理周期負荷率表示
13	常時	0	NNN%	■処理周期最大負荷率表示 ( ' 0' 入力でリセット可能)
21	表示		ALLRIGHT GROUP NN	■システム状態表示 (エラー表示)
				・EEPROMデータベース破損 全ブロック正常 異常ブロック表示 (NN: グループ番号)
22	表示		PV NORMAL PV ABNORMAL	・PV異常 (PV1とPV2の論理和で出力) (フィールド端子ブロックのPV入力の上下限警報値の状態を表示) PV正常 PV異常
23	表示		MV NORMAL MV ABNORMAL	・MVアンサーバック異常 (MV1とMV2の論理和で出力) (フィールド端子ブロックの「MVチェック入力」と「MV出力」との偏差の状態を表示) MVアンサーバック正常 MVアンサーバック異常
24	表示		ALLRIGHT GROUP NN	・ブロック異常 (グループ番号表示) 全ブロック正常 異常ブロック表示 (NN: グループ番号)
25	表示		LOAD:RIGHT LOAD:OVER	・制御過負荷 制御適正負荷 制御過負荷 ( 'LOAD:OVER' のときに、GROUP00のITEM40■処理周期切替え発生フラグを '0' 入力すると 'LOAD:RIGHT' になります)
35	表示		ALLRIGHT GROUP GG	・異常計器ブロック番号保持 全カード、全ブロック正常 異常カード/ブロック表示 (GG: グループ番号)
36	表示		ER: NN	・異常内容保持 異常ブロック内容 (NN)
95	△	1	BLOCK RELEASE (初期表示 *)	形式コード消去指令 (GROUP 00、01、04、05、06、80は消去しません)

### 18.3.2 計器ブロックエラーコード

確認された GROUP の ITEM02 に発生中のエラーコードが表示されます。  
エラーコード一覧表を下記に示します。

エラー表示	内 容
ER:00	正常動作
ER:01	接続端子1 未定義
ER:02	接続端子2 未定義
ER:03	接続端子3 未定義
ER:04	接続端子4 未定義
ER:05	接続端子5 未定義
ER:06	接続端子6 未定義
ER:07	接続端子7 未定義
ER:08	接続端子8 未定義
ER:09	接続端子9 未定義
ER:10	演算過程:「0」除算
ER:11	演算過程:制限値外演算 ※1
ER:20	伝送端子:無受信
ER:21	伝送端子:外部接続機器異常
ER:22	内部接続機器異常
ER:70	ブロック不当組み合わせ
ER:80	シーケンス:コマンド不正
ER:81	シーケンス:接続端子未定義
ER:87	シーケンス:ステップ未登録
ER:88	シーケンス:レジスタ・オーバ
ER:89	シーケンス:ワンショット・オーバ
ER:90	EEPROM データ・ベース破損 ※2

※1 「32767」< 演算結果 < 「-32768」

※2 EEPROM データベース破損時は RUN ランプが赤色点灯し、ERR メッセージが表示されます。

この際、プログラムモードにて GROUP00: ITEM95 に 1 を書き込んで BLOCK RELEASE を行うか、ビルダーソフトにて EEPROM クリア後ダウンロードを実施してください。

## 18.4 Modbus

### 18.4.1 対応ファンクションコード

#### 【Data and Control Functions】

コード	名称	説明
01	Read Coil Status	Digital output from the slave
03	Read Holding Registers	General purpose register within the slave
05	Force Single Coil	Digital output from the slave
06	Preset Single Registers	General purpose register within the slave
15	Force Multiple Coils	Digital output from the slave
16	Preset Multiple Registers	General purpose register within the slave

### 18.4.2 アドレス割付表

R：読み、W：書込（Rのみのときは書込不可）

注1) 本体の「通信・PRGモード」がSFEWモードのときは書き込みしないでください。

（プログラミング画面モードまたは、SCCFGモードで書き込みを行ってください）

注2) 書き込み後すぐに読み込みをした場合、値が反映されないことがあります。1秒+処理周期以上経過してから読み込みしてください。

#### 【ループ1】

レジスタ	項目	R/W	内容
40001	PV	R	測定値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40002	SP	R/W	目標値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500) (比率設定 ±32.000 データ±32000)
40003	MV	R/W	制御出力値 (±115.00% データ±11500)
40004	PB	R/W	比例帯 (0~1000% データ 0~1000)
40005	TI	R/W	積分時間 (0.00~100.00分 データ 0~10000)
40006	TD	R/W	微分時間 (0.00~10.00分 データ 0~1000)
40007	PH	R/W	PV 上限警報設定値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40008	PL	R/W	PV 下限警報設定値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40009	DL	R/W	偏差警報設定値 (0~115.00% データ 0~11500)
40010	MH	R/W	出力上限制限値 (±115.00% データ±11500)
40011	ML	R/W	出力下限制限値 (±115.00% データ±11500)
40012	RH	R/W	レンジ上限設定値 (±32000 データ±32000)
40013	RL	R/W	レンジ下限設定値 (±32000 データ±32000)
40014	DP	R/W	小数点位置 (0~5 データ 0~5)
1	C/L	R/W	カスケード/ローカル (0:ローカル、1:カスケード)
2	A/M	R/W	オート/マニュアル (0:マニュアル、1:オート)
3	PHA	R	PV 上限警報 (0:正常、1:異常)
4	PLA	R	PV 下限警報 (0:正常、1:異常)
5	—	—	予約 (書込しないでください)
6	MD	R/W	MV 正逆方向表示 (0:正、1:逆)

【ループ2】

レジスタ	項目	R/W	内容
40101	PV	R	測定値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40102	SP	R/W	目標値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500) (比率設定 ±32.000 データ±32000)
40103	MV	R/W	制御出力値 (±115.00% データ±11500)
40104	PB	R/W	比例帯 (0~1000% データ 0~1000)
40105	TI	R/W	積分時間 (0.00~100.00 分 データ 0~10000)
40106	TD	R/W	微分時間 (0.00~10.00 分 データ 0~1000)
40107	PH	R/W	PV 上限警報設定値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40108	PL	R/W	PV 下限警報設定値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40109	DL	R/W	偏差警報設定値 (0~115.00% データ 0~11500)
40110	MH	R/W	出力上限制限値 (±115.00% データ±11500)
40111	ML	R/W	出力下限制限値 (±115.00% データ±11500)
40112	RH	R/W	レンジ上限設定値 (±32000 データ±32000)
40113	RL	R/W	レンジ下限設定値 (±32000 データ±32000)
40114	DP	R/W	小数点位置 (0~5 データ 0~5)
101	C/L	R/W	カスケード/ローカル (0: ローカル, 1: カスケード)
102	A/M	R/W	オート/マニュアル (0: マニュアル, 1: オート)
103	PHA	R	PV 上限警報 (0: 正常, 1: 異常)
104	PLA	R	PV 下限警報 (0: 正常, 1: 異常)
105	-	-	予約 (書込しないでください)
106	MD	R/W	MV 正逆方向表示 (0: 正, 1: 逆)

【機器間伝送端子 (アナログ)】

レジスタ	項目	R/W	内容
40301	Gr11 A1	R(W)	グループ 11、アナログ端子 1 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40302	Gr11 A2	R(W)	グループ 11、アナログ端子 2 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
~	~	~	
40331	Gr26 A1	R(W)	グループ 26、アナログ端子 1 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40332	Gr26 A2	R(W)	グループ 26、アナログ端子 2 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)

AO 送信端子は R のみ。

AI 受信端子は R/W (計器ブロックで ITEM11 を FE に設定してください)

【機器間伝送端子 (デジタル)】

レジスタ	項目	R/W	内容
301	Gr11 D1	R(W)	グループ 11、デジタル端子 1
~	...	...	
332	Gr11 D32	R(W)	グループ 11、デジタル端子 32
~	~	~	
781	Gr26 D1	R(W)	グループ 26、デジタル端子 1
~	...	...	
812	Gr26 D32	R(W)	グループ 26、デジタル端子 32

DO 送信端子は R のみ。

DI 受信端子は R/W (計器ブロックで ITEM11 を FE に設定してください)

機器間伝送端子は 1 グループに AO 送信、AI 受信、DO 送信、DI 受信端子のいずれか一つのみ設定できます。

【フィールド端子】

レジスタ	項目	R/W	内容
40901	AI1	R	AI1 入力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40902	AI2	R	AI2 入力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40903	AI3	R	AI3 入力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40904	AI4	R	AI4 入力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40905	AI5	R	AI5 入力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40906	AI6	R	AI6 入力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40907	MV1	R	MV1 出力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40908	MV2	R	MV2 出力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40909	AO1	R	AO1 出力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40910	AO2	R	AO2 出力値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40911	PI1	R	PI1 入力値 (0~9999 データ 0~9999)
40912	PI2	R	PI2 入力値 (0~9999 データ 0~9999)
40913	PI3	R	PI3 入力値 (0~9999 データ 0~9999)
40914	PI4	R	PI4 入力値 (0~9999 データ 0~9999)
40915	PI5	R	PI5 入力値 (0~9999 データ 0~9999)
40916	PI6	R	PI6 入力値 (0~9999 データ 0~9999)
40917	FN1	R	FN1 表示値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40918	FN2	R	FN2 表示値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40919	FN3	R	FN3 表示値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
40920	FN4	R	FN4 表示値 (-15.00~+115.00% データ-1500~+11500)
901	DI1	R	DI1 入力値
902	DI2	R	DI2 入力値
903	DI3	R	DI3 入力値
904	DI4	R	DI4 入力値
905	—	—	予備
906	DO1	R	DO1 出力値
907	DO2	R	DO2 出力値
908	DO3	R	DO3 出力値
909	DO4	R	DO4 出力値
910	—	—	予備
911	RUN	R	RUN 接点 (0 : 異常、1 : 正常)
912	AL1	R	AL1 ランプ
913	AL2	R	AL2 ランプ
914	AL3	R	AL3 ランプ
915	AL4	R	AL4 ランプ

※ 出力データは読込のみです。書込を行う場合は機器間伝送端子を使用してください

【バッチ機能用フィールド端子】

レジスタ	項目	R/W	内容
41101	PW1	RW	F1パルスの重み (0~32767 データ 0~32767)
41102	PW1DP	RW	F1パルスの重み・小数点位置 (0~5 データ 0~5)
41103	TU1	RW	単位 (F1、F2 共通) (0: cc、1: L(リットル)、2: m <sup>3</sup> 、3: kg、4: t(トン)、5: g、6: kL)
41104			予備
41105			予備
41106			予備
41107	T1H	RW	温度 T1・レンジ上限設定値 (±999.9°C データ±9999)
41108	T1L	RW	温度 T1・レンジ下限設定値 (±999.9°C データ±9999)
41109	TR1	RW	F1 補正演算式 (0: なし、1: ASTM 補正、2: 一般2次式、3: 一般補正)
41110	ASTM1	RW	F1 ASTM 補正 (0: 旧 ASTM、1: 新 ASTM 原油、2: 新 ASTM 燃料油、3: 新 ASTM 潤滑油)
41111	RT1	RW	F1 温度補正 補正基準温度 (±999.9°C データ±9999)
41112	KS1	RW	F1 温度補正 器差補正係数 (±9999 データ±9999)
41113	KSDP1	RW	F1 温度補正 器差補正係数・小数点位置 (0~4)
41114	DS1	RW	F1 温度補正 密度 (0.5000~1.2000) データ 5000~12000)
41115	C11	RW	F1 温度補正 1次補正係数 (±9999 データ±9999)
41116	C1DP1	RW	F1 温度補正 1次補正係数・小数点位置 (0~4)
41117	C21	RW	F1 温度補正 2次補正係数 (±9999 データ±9999)
41118	C2DP1	RW	F1 温度補正 2次補正係数・小数点位置 (0~4)
41119	CMAX1	RW	F1 温度補正 補正係数最大値 (0~9999 データ 0~9999)
41120	CXDP1	RW	F1 温度補正 補正係数最大値・小数点位置 (0~4)
41121	CMIN1	RW	F1 温度補正 補正係数最小値 (0~9999 データ 0~9999)
41122	CNDP1	RW	F1 温度補正 補正係数最小値・小数点位置 (0~4)
41123			予備
41124			予備
41125	MH1H	RW	F1 瞬時値変換・レンジ (上位データ)
41126	MH1L		F1 瞬時値変換・レンジ (下位データ) (0~1000000)
41127	DP1	RW	F1 瞬時値変換・小数点位置 (0~4)
41128	TT1	RW	F1 瞬時値変換・時間単位 (0: sec、1: min、2: hour)
41129	TU1	RW	F1 瞬時値変換・単位 (0: cc、1: L(リットル)、2: m <sup>3</sup> 、3: kg、4: t(トン)、5: g、6: kL)
41130	F1H	R	F1 瞬時値 (上位データ)
41131	F1L	R	F1 瞬時値 (下位データ) (小数点位置を除く 0~1000000)
41132	F1P	R	F1 瞬時値 (%) (-15.00~+115.00 データ-1500~+11500)
41133	F1QH	R	F1 積算値 (上位データ)
41134	F1QL	R	F1 積算値 (下位データ) (小数点位置を除く 0~99999999)
41135			予備
41136			予備
41137			予備
41138			予備
41139			予備
41140			予備
41141	PW2	RW	F2パルスの重み (0~32767 データ 0~32767)
41142	PW2DP	RW	F2パルスの重み・小数点位置 (0~5 データ 0~5)
41143			予備
41144			予備
41145			予備
41146			予備
41147	T2H	RW	温度 T2・レンジ上限設定値 (±999.9°C データ±9999)
41148	T2L	RW	温度 T2・レンジ下限設定値 (±999.9°C データ±9999)
41149	TR2	RW	F2 温度補正演算式 (0: なし、1: ASTM 補正、2: 一般2次式、3: 一般補正)
41150	ASTM2	RW	F2 ASTM 補正 (0: 旧 ASTM、1: 新 ASTM 原油、2: 新 ASTM 燃料油、3: 新 ASTM 潤滑油)
41151	RT2	RW	F2 温度補正 補正基準温度 (±999.9°C データ±9999)

41152	KS2	RW	F2 温度補正 器差補正係数 (±9999 データ±9999)
41153	KSDP2	RW	F2 温度補正 器差補正係数・小数点位置 (0~4)
41154	DS2	RW	F2 温度補正 密度 (0.5000~1.2000) データ 5000~12000)
41155	C12	RW	F2 温度補正 1次補正係数 (±9999 データ±9999)
41156	C1DP2	RW	F2 温度補正 1次補正係数・小数点位置 (0~4)
41157	C22	RW	F2 温度補正 2次補正係数 (±9999 データ±9999)
41158	C2DP2	RW	F2 温度補正 2次補正係数・小数点位置 (0~4)
41159	CMAX2	RW	F2 温度補正 補正係数最大値 (0~9999 データ 0~9999)
41160	CXDP2	RW	F2 温度補正 補正係数最大値・小数点位置 (0~4)
41161	CMIN2	RW	F2 温度補正 補正係数最小値 (0~9999 データ 0~9999)
41162	CNDP2	RW	F2 温度補正 補正係数最小値・小数点位置 (0~4)
41163			
41164			
41165	MH2H	RW	F2 瞬時値変換・レンジ (上位データ)
41166	MH2L	RW	F2 瞬時値変換・レンジ (下位データ) (0~1000000)
41167	DP2	RW	F2 瞬時値変換・小数点位置 (0~4)
41168	TT2	RW	F2 瞬時値変換・時間単位 (0 : sec, 1 : min, 2 : hour)
41169	TU2	RW	F2 瞬時値変換・単位 (0 : cc, 1 : L(リットル)、2 : m <sup>3</sup> , 3 : kg, 4 : t(トン) 、5 : g, 6 : kL)
41170	F2H	R	F2 瞬時値 (上位データ)
41171	F2L	R	F2 瞬時値 (下位データ) (小数点位置を除く 0~1000000)
41172	F2P	R	F2 瞬時値 (%) (-15.00~+115.00 データ-1500~+11500)
41173	F2QH	R	F2 積算値 (上位データ)
41174	F2QL	R	F2 積算値 (下位データ) (小数点位置を除く 0~99999999)
41175			予備
41176			予備
41177			予備
41178			予備
41179			予備
41180			予備
41181	PA	RW	パルス演算 (0 : なし、1 : 加算 (F1+F2)、2 : 減算 1 (F1-F2)、3 : 減算 2 (F2-F1))
41182	PS	RW	F0 積算値・単位 0 : cc, 1 : L(リットル)、2 : m <sup>3</sup> , 3 : kg, 4 : t(トン) 、5 : g, 6 : kL
41183	PDP	RW	F0 積算値・小数点位置 (0~4)
41184			予備
41185			予備
41186	MH0	RW	F0 瞬時値変換・レンジ (上位データ)
41187		RW	F0 瞬時値変換・レンジ (下位データ) (0~1000000)
41188	DP0	RW	F0 瞬時値変換・小数点位置 (0~4)
41189	TT0	RW	F0 瞬時値変換・時間単位 (0 : sec, 1 : min, 2 : h)
41190	TU0	RW	F0 瞬時値変換・単位 (0 : cc, 1 : L(リットル)、2 : m <sup>3</sup> , 3 : kg, 4 : t(トン)、5 : g, 6 : kL))
41191	F0S	R	F0 瞬時値 (上位データ)
41192		R	F0 瞬時値 (下位データ) (小数点桁数を除く 0~1000000)
41193	F0P	R	F0 瞬時値 (%) (-15.00~+115.00 データ-1500~+11500)
41194	FOQ	R	F0 積算値 (上位データ)
41195		R	F0 積算値 (下位データ) (小数点位置を除く 0~99999999)
41196	FOQT	R	F0 トータル積算値 (上位データ)
41197		R	F0 トータル積算値 (下位データ) (小数点位置を除く 0~99999999)
41198	BE	RW	バッチエンド値 (上位データ)
41199		RW	バッチエンド値 (下位データ) (0~99999999)
41200	PB	RW	プリバッチ値 (上位データ)
41201		RW	プリバッチ値 (下位データ) (0~99999999)
41202	BH	RW	バッチエンド上制限限値 (上位データ)
41203		RW	バッチエンド上制限限値 (下位データ) (0~99999999)
41204	BL	RW	バッチエンド下制限限値 (上位データ)
41205		RW	バッチエンド下制限限値 (下位データ) (0~99999999)
41206	NP	RW	未到来パルス検出設定値 (上位データ)
41207		RW	未到来パルス検出設定値(下位データ) (0~99999999)
41208	BB	RW	初期流量積算制限値 (上位データ)

41209		RW	初期流量積算制限値（下位データ）（0～99999999）
41210	LP	RW	漏れ予測値（上位データ）
41211		RW	漏れ予測値（下位データ）（0～99999999）
41212	LD	RW	漏れ検出値（上位データ）
41213		RW	漏れ検出値（下位データ）（0～99999999）
41214	PR	RW	再発信パルス・パルスレート変換係数（0～32767）
41215	PRDP	RW	再発信パルス・パルスレート変換係数・小数点位置（0～5）
41216	PP	RW	再発信パルス・パルス幅（0:パルス ON 幅 5ms、1:デューティ 50%）
41217	N	RW	瞬時値移動平均データ個数（F1、F2 共通）
41218			予備
41219			予備
41220			予備
41221～41227	TG1	RW	F1Tag No（半角 14 文字／全角 7 文字以下）
41228 ～41231	TUD1	RW	F1 瞬時値変換・表示用工業単位（半角 8 文字／全角 4 文字以下）
41232～41238	TG2	RW	F2Tag No（半角 14 文字／全角 7 文字以下）
41239～41242	TUD2	RW	F2 瞬時値変換・表示用工業単位（半角 8 文字／全角 4 文字以下）
41243～41249	TG0	RW	積算値・Tag No（半角14文字／全角7文字以下）
41250～41253	TUG0	RW	積算値・表示用工業単位（半角8文字／全角4文字以下）
41254～41260	TGT	RW	トータル積算値・Tag No（半角14文字／全角7文字以下）
41261～ 41264	TUDT	RW	トータル積算値・表示用工業単位（半角8文字／全角4文字以下）
41265～41271	TGP	RW	バッチエンド値Tag No（半角14文字／全角7文字以下）
41272～41275	TGB	RW	プリバッチステータス名称（半角8文字／全角4文字以下）
41276～41279	PBN	RW	バッチエンドステータス名称（半角8文字／全角4文字以下）
41280～41283	QRN	RW	積算リセットステータス名称（半角8文字／全角4文字以下）
1101	RST	RW	積算値リセット（0、1 1でリセット要求）
1102	PDO	R	プリバッチ値到達出力（0、1 1でプリバッチ到達出力）
1103	BDO	R	バッチエンド値到達出力（0、1 1でバッチエンド到達出力）
1104	SWP	RW	プリバッチ操作禁止スイッチ（0：許可、1：禁止）
1105	SWB	RW	バッチエンド操作禁止スイッチ（0：許可、1：禁止）
1106	SWQ	RW	積算リセット操作禁止スイッチ（0：許可、1：禁止）
1107	SW1	RW	内部スイッチ1操作禁止スイッチ（0：許可、1：禁止）
1108	SW2	RW	内部スイッチ2操作禁止スイッチ（0：許可、1：禁止）
1109	SW3	RW	内部スイッチ3操作禁止スイッチ（0：許可、1：禁止）
1110	NPO	R	未到来パルス検出設定値到達出力（0、1 1で到達）
1111	BBO	R	初期流量積算制限値到達出力（0、1 1で到達）
1112	LDO	R	漏れ検出設定値到達出力（0、1 1で到達）
1113	ISW1	RW	内部スイッチ1
1114	ISW2	RW	内部スイッチ2
1115	ISW3	RW	内部スイッチ3
1116	PSD	RW	積算値表示・表示選択（0：バッチ積算、1：トータル積算）

予備のレジスタには書き込み処理をしないでください。

【システム】

レジスタ	項目	R/W	内容
1001	MAINTE	R	メンテナンス状態 (Group02 と Group03 の Item01)
1002	RUN	R	制御状態 (0 : RUN、1 : STOP)
1003	EEPERR	R	EEPROM エラー (0 : 正常、1 : 異常)
1004	PVERR	R	PV 異常 (0 : 正常、1 : 異常)
1005	MVAERR	R	MV アンサーバック異常 (0 : 正常、1 : 異常)
1006	MODERR	R	計器ブロック異常 (0 : 正常、1 : 異常)
1007	OVERLOAD	R	制御過負荷 (0 : 正常、1 : 過負荷)
41001	EEPGRP	R	EEPROM エラー発生グループ
41002	MODGRP	R	計器ブロック異常発生グループ

MAINTE : 計器ブロック Group02 と Group03 の ITEM01 がモニターモードのとき 0、それ以外は 1

RUN : 計器ブロック Group00 の ITEM02 相当

EEPERR : 計器ブロック Group00 の ITEM21 相当

PVERR : 計器ブロック Group00 の ITEM22 相当

MVAERR : 計器ブロック Group00 の ITEM23 相当

MODERR : 計器ブロック Group00 の ITEM24 相当

OVERLOAD : 計器ブロック Group00 の ITEM25 相当

EEPGRP : EEPERR が 1 のときのグループ番号

MODGRP : MODERR が 1 のときのグループ番号

**注) エラーの優先順位について**

EEPERR、PVERR、MVAERR、MODERR、OVERLOAD のエラーが複数発生した場合、優先度の高いエラーのみが“1”になります。

エラーの優先順位は、EEPERR>PVERR>MVAERR>MODERR>OVERLOAD となります。

たとえば、MODERR と OVERLOAD が発生した場合、MODERR が“1”になります。MODERR が“0”になると OVERLOAD が“1”になります。

18.4.3 エラーコード

【Exception Codes】

コード	名称	説明
01	Illegal Function	Function code is not allowable for the slave
02	Illegal Data Address	Address is not available within the slave
03	Illegal Data Value	Data is not valid for the function

18.5 デジタル表示画面エラー表示内容  
ERROR 表示に表示するエラー内容

表示メッセージ	エラー内容	表示優先順位
EEPROM データベース破損	Group [00] ITEM [21]	高 *1 ↓ 低
PV 異常	Group [00] ITEM [22]	
MV アンサーバック異常	Group [00] ITEM [23]	
ブロック異常	Group [00] ITEM [24]	
制御過負荷	Group [00] ITEM [25]	
Modbus 通信異常	Modbus 通信ユニット異常	

\* 1 複数のエラーが同時に発生している場合、表示優先順位の高いエラーを表示します。

18.6 エラー表示、RUN 接点、RUN インジケータ関係図

内容	エラー表示メッセージ	RUN 接点	RUN インジケータ	備考
EEPROM データベース破損	EEPROM データベース破損	OFF (開)	赤	※1
PV 異常	PV 異常	ON (閉)	緑	※2
MV アンサーバック異常	MV アンサーバック異常	ON (閉)	緑	※3
ブロック異常	ブロック異常	ON (閉)	橙	※4
制御過負荷	制御過負荷	ON (閉)	緑	※5
通信異常 (NestBus)	ブロック異常	OFF (開)	橙	※6
通信異常 (制御-I/O 間)	ブロック異常	OFF (開)	橙	※7
通信異常 (LCD-拡張間)	Modbus 通信異常	ON (閉)	緑	
通信異常 (制御-LCD 間)	-	OFF (開)	前回表示色	※8
制御状態	-	ON (閉)	RUN/STOP	※9

- ※1 : 計器ブロックリスト Group00、Item21 「GROUP NN」 NN はグループ番号
- ※2 : 計器ブロックリスト Group00、Item22 「PV ABNORMAL」
- ※3 : 計器ブロックリスト Group00、Item23 「MV ABNORMAL」
- ※4 : 計器ブロックリスト Group00、Item24 「GROUP NN」 NN はグループ番号
- ※5 : 計器ブロックリスト Group00、Item25 「LOAD : OVER」
- ※6 : 計器ブロックリスト「Di 受信端子」と「Ai 受信端子」に受信タイムアウト (エラー番号 21)
- ※7 : 計器ブロックリスト「フィールド端子」に受信タイムアウト (エラー番号 22)
- ※8 : 「通信エラーが発生しました」とダイアログを表示
- ※9 : 計器ブロックリスト Group00、Item02

18.7 計器ブロック ITEM 対応表

Ver1.4□→Ver2.00 で計器ブロック（SC200B 用拡張フィールド端子 3 と SC200B 用拡張フィールド端子 4）の ITEM 内容が変更になりました。下記の対応表を参照してください。

Ver1.40			Ver2.00			備考
GROUP	ITEM	データ名	GROUP	ITEM	データ名	
6	3	積算リセット	7	3	積算リセット	
6	4	プリバッチ値到達出力	7	4	プリバッチ値到達出力	
6	5	バッチエンド値到達出力	7	5	バッチエンド値到達出力	
6	6	未到来パルス検出設定値到達出力	7	6	未到来パルス検出設定値到達出力	
6	7	初期流量積算制限値到達出力	7	7	初期流量積算制限値到達出力	
6	8	漏れ検出設定値到達出力	7	8	漏れ検出設定値到達出力	
6	11	F1 パルスの重み	6	11	F1 パルスの重み	
			6	12	F1 パルスの重み・小数点位置	
6	12	F1 パルスの重み	6	13	F2 パルスの重み	
			6	14	F2 パルスの重み・小数点位置	
6	13	単位	6	15	単位	
6	21	K12 ゲイン	—	—		温度圧力補正は 使用できなくな りました
6	22	K13 ゲイン	—	—		
6	23	A12 バイアス	—	—		
6	24	A13 バイアス	—	—		
6	25	F1' 瞬時値変換・レンジ	6	43	F1 瞬時値変換・レンジ	
6	26	F1' 瞬時値変換・小数点位置	6	44	F1 瞬時値変換・小数点位置	
6	27	F1' 瞬時値変換・時間単位	6	45	F1 瞬時値変換・時間単位	
6	28	F1' 瞬時値変換・単位	6	46	F1 瞬時値変換・単位	
6	29	F1' Tag No	7	61	F1 Tag No	
6	30	F1' 瞬時値変換・工業単位	7	62	F1 瞬時値変換・工業単位	
6	31	F1' 瞬時値	6	53	F1 瞬時値（温度補正なし） 実量値	
6	32	F1' 瞬時値(%)	6	55	F1 瞬時値（温度補正なし） %	
6	41	K22 ゲイン	—	—		温度圧力補正は 使用できなくな りました
6	42	K23 ゲイン	—	—		
6	43	A22 バイアス	—	—		
6	44	A23 バイアス	—	—		
6	45	F2' 瞬時値変換・レンジ	6	83	F2 瞬時値変換・レンジ	
6	46	F2' 瞬時値変換・小数点位置	6	84	F2 瞬時値変換・小数点位置	
6	47	F2' 瞬時値変換・時間単位	6	85	F2 瞬時値変換・時間単位	
6	48	F2' 瞬時値変換・単位	6	86	F2 瞬時値変換・単位	
6	49	F2' Tag No	7	63	F2 Tag No	
6	50	F2' 瞬時値変換・工業単位	7	64	F2 瞬時値変換・工業単位	
6	51	F2' 瞬時値	6	93	F2 瞬時値（温度補正なし） 実量値	
6	52	F2' 瞬時値(%)	6	95	F2 瞬時値（温度補正なし） %	
6	61	パルス演算	7	11	パルス演算	
6	62	積算値表示・スケール係数	7	12	F0 積算値・単位	
6	63	積算値表示・小数点位置	7	13	F0 積算値・小数点位置	
6	64	パルス積算値瞬時値変換・レンジ	7	14	F0 瞬時値変換・レンジ	
6	65	パルス積算値瞬時値変換・小数点位置	7	15	F0 瞬時値変換・小数点位置	
6	66	パルス積算値瞬時値変換・時間単位	7	16	F0 瞬時値変換・時間単位	
6	67	パルス積算値瞬時値変換・単位	7	17	F0 瞬時値変換・単位	
6	68	パルス積算値 Tag No	7	65	F0 Tag No	
6	69	パルス積算値・表示用工業単位	7	66	F0 瞬時値変換・工業単位	
6	70	バッチエンド値 Tag No	7	69	バッチエンド値 Tag No	
6	71	バッチエンド値	7	21	バッチエンド値	
6	72	プリバッチ値	7	22	プリバッチ値	
6	73	再発信パルス・パルスレート変換係数	7	41	再発信パルス・パルスレート変換係数	
			7	42	再発信パルス・パルスレート変換係 数・小数点位置	
6	74	再発信パルス・パルス幅	7	43	再発信パルス・パルス幅	
6	75	瞬時値移動平均データ個数	7	44	瞬時値移動平均データ個数	
6	76	プリバッチステータス名称	7	70	プリバッチステータス名称	
6	77	バッチエンドステータス名称	7	71	バッチエンドステータス名称	

6	78	積算リセットステータス名称	7	72	積算リセットステータス名称	
6	79	F0 瞬時値	7	35	F0 瞬時値 実量値	
6	80	F0 瞬時値(%)	7	36	F0 瞬時値 %	
6	81	F0 パルス数	7	31	F0 積算値	
6	82	バッチエンド上制限値	7	23	バッチエンド上制限値	
6	83	バッチエンド下制限値	7	24	バッチエンド下制限値	
6	84	未到来パルス検出設定値	7	25	未到来パルス検出設定値	
6	85	初期流量積算制限値	7	26	初期流量積算制限値	
6	86	漏れ予測値	7	27	漏れ予測値	
6	87	漏れ検出設定値	7	28	漏れ検出設定値	
6	88	内部スイッチ1ステータス名称	7	73	内部スイッチ1ステータス名称	
6	89	内部スイッチ2ステータス名称	7	74	内部スイッチ2ステータス名称	
6	90	内部スイッチ3ステータス名称	7	75	内部スイッチ3ステータス名称	

### 18.8 Modbus アドレス対応表

Ver1.4□→Ver2.00 で Modbus アドレス (バッチ機能用フィールド端子) 内容が変更になりました。  
下記の対応表を参照してください。


Ver1.40		Ver2.00		備考
レジスタ	項目	レジスタ	項目	
41101	F1 パルスの重み	41101 41102	F1 パルスの重み F1 パルスの重み・小数点位置	
41102	単位 (F1、F2 共通)	41103	単位 (F1、F2 共通)	
41104	1 系 K12	—		温度圧力補正 は使用できな くなりました
41105	1 系 K13 ゲイン	—		
41106	1 系 A12 バイアス	—		
41107	1 系 A13 バイアス	—		
41108	1 系瞬時値変換・レンジ (上位データ)	41125	F1 瞬時値変換・レンジ (上位データ)	
41109	1 系瞬時値変換・レンジ (下位データ)	41126	F1 瞬時値変換・レンジ (下位データ)	
41110	1 系瞬時値変換・小数点位置	41127	F1 瞬時値変換・小数点位置	
41111	1 系瞬時値変換・時間単位	41128	F1 瞬時値変換・時間単位	
41112	1 系瞬時値変換・単位	41129	F1 瞬時値変換・単位	
41113~ 41119	1 系瞬時値・Tag.No	41221~ 41227	F1Tag No	
41120~ 41123	1 系瞬時値変換・表示用工業単位	41228 ~41231	F1 瞬時値変換・表示用工業単位	
41124	1 系 F1' 瞬時値 (上位データ)	41130	F1 瞬時値 (上位データ)	
41125	1 系 F1' 瞬時値 (下位データ)	41131	F1 瞬時値 (下位データ)	
41126	1 系 F1' 瞬時値 (%)	41132	F1 瞬時値 (%)	
41133	F2 パルスの重み	41141 41142	F2 パルスの重み F2 パルスの重み・小数点位置	
41136	2 系 K22 ゲイン	—		温度圧力補正 は使用できな くなりました
41137	2 系 K23 ゲイン	—		
41138	2 系 A22 バイアス	—		
41139	2 系 A23 バイアス	—		
41140	2 系瞬時値変換・レンジ (上位データ)	41165	F2 瞬時値変換・レンジ (上位データ)	
41141	2 系瞬時値変換・レンジ (下位データ)	41166	F2 瞬時値変換・レンジ (下位データ)	
41142	2 系瞬時値変換・小数点位置	41167	F2 瞬時値変換・小数点位置	
41143	2 系瞬時値変換・時間単位	41168	F2 瞬時値変換・時間単位	
41144	2 系瞬時値変換・単位	41169	F2 瞬時値変換・単位	
41145~ 41151	2 系瞬時値・Tag.No	41232~ 41238	F2Tag No	
41152~ 41155	2 系瞬時値変換・表示用工業単位	41239~ 41242	F2 瞬時値変換・表示用工業単位	
41156	2 系 F2' 瞬時値 (上位データ)	41170	F2 瞬時値 (上位データ)	
41157	2 系 F2' 瞬時値 (下位データ)	41171	F2 瞬時値 (下位データ)	
41158	2 系 F2' 瞬時値 (%)	41172	F2 瞬時値 (%)	
41165	パルス演算	41181	パルス演算	
41168	パルス積算値瞬時値変換・レンジ (上位データ)	41186	F0 瞬時値変換・レンジ (上位データ)	
41169	パルス積算値瞬時値変換・レンジ (下位データ)	41187	F0 瞬時値変換・レンジ (下位データ)	

	データ)			
41170	パルス積算値瞬時値変換・小数点位置	41188	F0 瞬時値変換・小数点位置	
41171	パルス積算値瞬時値変換・時間単位	41189	F0 瞬時値変換・時間単位 (	
41172	パルス積算値瞬時値変換・単位	41190	F0 瞬時値変換・単位	
41173~ 41179	パルス積算値・Tag.No	41243~ 41249	積算値・Tag No	
41180~ 41183	パルス積算値瞬時値変換・工業単位	41250~ 41253	積算値・表示用工業単位	
41184	F0 瞬時値 (上位データ)	41191	F0 瞬時値	
41185	F0 瞬時値 (下位データ)	41192	F0 瞬時値 (下位データ)	
41186	F0 瞬時値 (%)	41193	F0 瞬時値 (%) (	
41187	F0 積算値 (上位データ)	41194	F0 積算値 (上位データ)	
41188	F0 積算値 (下位データ)	41195	F0 積算値 (下位データ)	
41189~ 41195	バッチエンド値・Tag.No	41265~ 41271	バッチエンド値 Tag No	
41196	バッチエンド値 (上位データ)	41198	バッチエンド値 (上位データ)	
41197	バッチエンド値 (下位データ)	41199	バッチエンド値 (下位データ)	
41198	プリバッチ値 (上位データ)	41200	プリバッチ値 (上位データ)	
41199	プリバッチ値 (下位データ)	41201	プリバッチ値 (下位データ)	
41200	再発信パルス・パルスレート変換係数	41214 41215	再発信パルス・パルスレート変換係数 再発信パルス・パルスレート変換係数・ 小数点位置	
41201	再発信パルス・パルス幅	41216	再発信パルス・パルス幅	
41202	瞬時値移動平均データ個数	41217	瞬時値移動平均データ個数	
41203 ~41206	プリバッチステータス名称	41272~ 41275	プリバッチステータス名称	
41207 ~41210	バッチエンドステータス名称	41276~ 41279	バッチエンドステータス名称	
41211 ~41214	積算リセットステータス名称	41280~ 41283	積算リセットステータス名称	
41215	バッチエンド上制限値 (上位データ)	41202	バッチエンド上制限値 (上位データ)	
41216	バッチエンド上制限値 (下位データ)	41203	バッチエンド上制限値	
41217	バッチエンド下制限値 (上位データ)	41204	バッチエンド下制限値 (上位データ)	
41218	バッチエンド下制限値 (下位データ)	41205	バッチエンド下制限値 (下位データ)	
41219	未到来パルス検出設定値 (上位データ)	41206	未到来パルス検出設定値 (上位データ)	
41220	未到来パルス検出設定値 (下位データ)	41207	未到来パルス検出設定値 (下位データ)	
41221	初期流量積算制限値 (上位データ)	41208	初期流量積算制限値 (上位データ)	
41222	初期流量積算制限値 (下位データ)	41209	初期流量積算制限値 (下位データ)	
41223	漏れ予測値 (上位データ)	41210	漏れ予測値 (上位データ)	
41224	漏れ予測値 (下位データ)	41211	漏れ予測値 (下位データ)	
41225	漏れ検出値 (上位データ)	41212	漏れ検出値 (上位データ)	
41226	漏れ検出値 (下位データ)	41213	漏れ検出値 (下位データ)	
41227	積算値表示・スケーリング係数	41182	F0 積算値・単位	
41228	積算値表示・小数点位置	41183	F0 積算値・小数点位置	

18.9 バッチ機能 (Ver1.4 以前)

Ver1.4 以前を使用されている方はこちらを参照してください。

18.9.1 内部構成

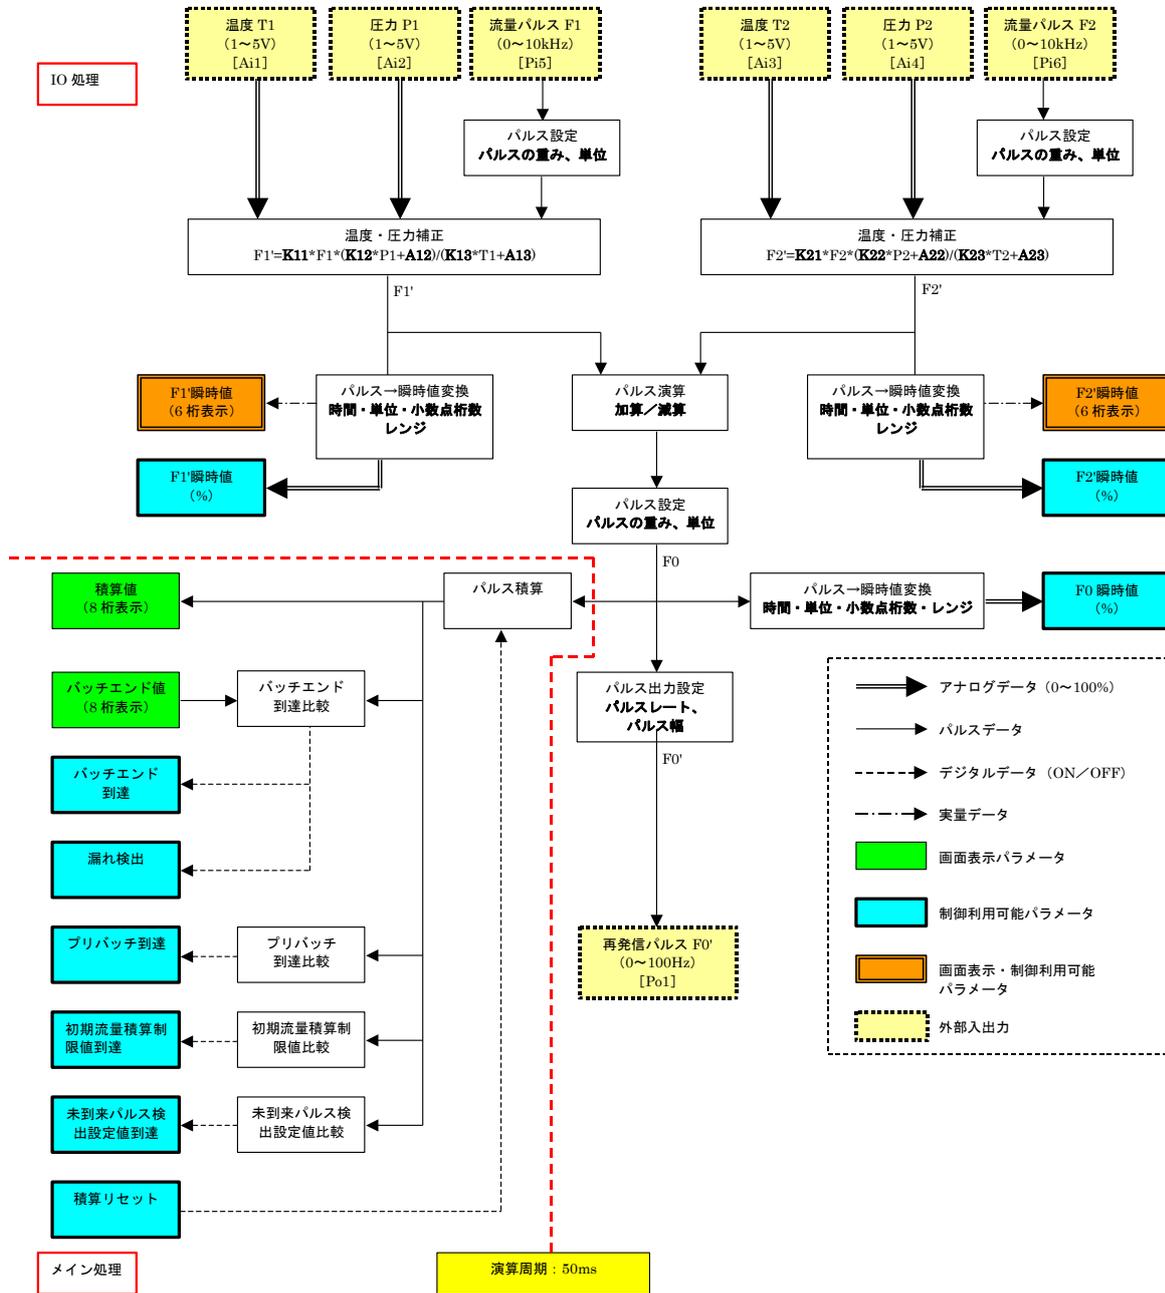

## 18.9.2 動作・設定

ITEMの詳細については「18.9.4 SC200B用拡張フィールド端子3」を参照してください。

### 18.9.2.1 パルス設定

パルスの重み：1パルス当たりの重みを設定します（単位／パルス）。

単位：単位を設定します（cc、リットル、m<sup>3</sup>、kg、トン、g、キロリットル）。

設定 ITEM

ITEM11：F1パルスの重み、ITEM12：F2パルスの重み、ITEM13：F1、F2単位（共通）、

ITEM62：F0パルスの重み、ITEM67：パルス積算値瞬時値変換・単位

### 18.9.2.2 温度圧力補正

補正式： $F * (K2 * P + A2) / (K3 * T + A3)$

K2、K3：ゲイン、A2、A3：バイアス、F：パルス、P：圧力、T：温度

**補正結果が負の場合、0になります。**

**温度圧力補正を使用しないときは、K2とK3を0、A2とA3を100%に設定します。**

設定 ITEM

1系：ITEM21～24、

2系：ITEM41～44

### 18.9.2.3 瞬時値変換

レンジ：100%入力時のレンジを設定します。

小数点位置：レンジの右側から小数点の位置を設定します。

例)レンジが10000、小数点位置が2のとき100.00となります。

時間単位：時間を設定します（秒、1分、1時間）

単位：単位を設定します（cc、リットル、m<sup>3</sup>、kg、トン、g、キロリットル）。

移動平均：瞬時値の変動を調整します。

設定 ITEM

ITEM25～28：1系、ITEM45～48：2系、ITEM64～67：0系、ITEM75：移動平均

### 18.9.2.4 パルス演算

パルス演算：加算（F1'+F2'）、減算1（F1'-F2'）、減算2（F2'-F1'）

**演算結果が負の場合、演算結果は0になります。**

### 18.9.2.5 バッチ機能

バッチエンド値：最終到達値を設定します。バッチエンド値に到達するとバッチエンド到達フラグがONになります。

プリバッチ値：バッチエンド値から減算する値を設定します。

プリバッチ値に到達するとプリバッチ到達フラグがONになります。

例)バッチエンド値を10000、プリバッチ値を2000に設定した場合、10000-2000=80000でプリバッチ到達フラグがONになります。

バッチエンド上制限値：バッチエンド値の上制限値を設定します。

バッチエンド下制限値：バッチエンド値の下制限値を設定します。

初期流量積算制限値：バッチを開始してから初期流量積算制限値を設定します。

未到来パルス検出設定値：バッチを開始してから未到来パルスを検出する値を設定します。

未到来パルス時間が0のときは監視しません。

漏れ予測値：バッチエンド値になる前にバッチエンド値到達をしたいときに設定します。

バッチエンド値から減算する値を設定します。

例)バッチエンド値を10000、漏れ予測値を20に設定した場合、10000-20=9980でバッチエンド到達フラグがONになります。

漏れ検出設定値：漏れ予測値を超えても積算値が増加するときに監視する漏れ検出値を設定します。

漏れ検出値を超えたときは漏れ検出フラグがONになります。

漏れ予測値から加算する値を設定します。

例)バッチエンド値を10000、漏れ予測値を20、漏れ検出を50に設定した場合、10000-20+50=10030で漏れ検出フラグがONになります。

#### 設定 ITEM

ITEM71 : バッチエンド値、ITEM72 : プリバッチ値、ITEM82 : バッチエンド上限制限値、  
ITEM83 : バッチエンド下限制限値、ITEM84 : 初期流量積算値到達値、ITEM85 : 漏れ予測値、ITEM86 : 漏れ検出値

#### 18.9.2.6 パルス出力

パルスレート : 1パルス出力するのに必要なパルス積算の逆数を設定します。

例) パルス積算 10 毎に 1パルス出力をする場合、 $1/10=0.1$  に設定します。

パルス幅 : パルス幅を設定します。

パルス ON 幅 5ms : パルスの ON 時間が 5ms 固定となります。

デューティ 50% : パルスの ON、OFF の時間が同じになります。

パルスの最大 ON 時間は 50ms です。


**注) パルス出力は、100Hz (1秒間に 100パルス) を超えないようにしてください。**

#### 設定 ITEM

ITEM73 : 再発信パルス・パルスレート変換係数、ITEM74 : 再発信パルス・パルス幅

#### 18.9.2.7 表示文字

バッチ機能表示画面で表示する文字を設定します。

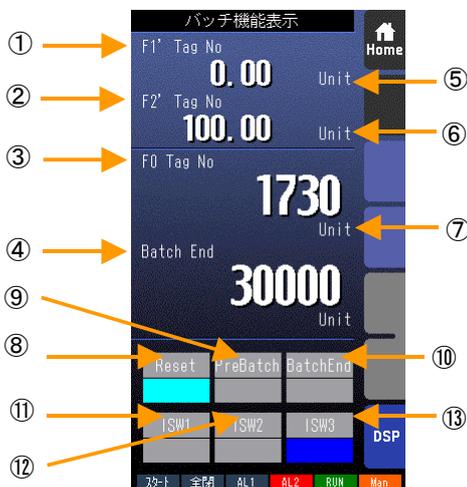

#### 設定 ITEM

- ①F1' Tag No (ITEM29)
- ②F2' Tag No (ITEM49)
- ③パルス積算値 Tag No (ITEM68)
- ④バッチエンド値 Tag No (ITEM70)
- ⑤F1' 瞬時値変換・表示用工業単位 (ITEM30)
- ⑥F2' 瞬時値変換・表示用工業単位 (ITEM50)
- ⑦パルス積算値・表示用工業単位 (ITEM69)
- ⑧積算リセットステータス名称 (ITEM78)
- ⑨プリバッチステータス名称 (ITEM76)
- ⑩バッチエンドステータス名称 (ITEM77)
- ⑪内部スイッチ 1 ステータス名称 (ITEM88)
- ⑫内部スイッチ 2 ステータス名称 (ITEM89)
- ⑬内部スイッチ 3 ステータス名称 (ITEM90)

### 18.9.3 設定例

#### 18.9.3.1 瞬時値

F1 : 0.1kg/p、1000.0kg/min、F2 : 0.3kg/p、2500.0kg/min のとき

ITEM	データ名	設定値	備考
11	F1 パルスの重み	0.1	
12	F2 パルスの重み	0.3	
13	単位	3	kg
25	F1' 瞬時値変換・レンジ	10000	
26	F1' 瞬時値変換・小数点位置	1	
27	F1' 瞬時値変換・時間単位	1	分
28	F1' 瞬時値変換・単位	3	kg
45	F2' 瞬時値変換・レンジ	25000	
46	F2' 瞬時値変換・小数点位置	1	
47	F2' 瞬時値変換・時間単位	1	分
48	F2' 瞬時値変換・単位	3	kg

1分あたり 3000 パルス (50Hz) のときの瞬時値 (%) は、

F1' :  $0.1 \times 3000 = 300\text{kg} \rightarrow 30\%$

F2' :  $0.3 \times 3000 = 900\text{kg} \rightarrow 36\%$

#### 18.9.3.2 バッチ機能

積算値表示を小数点2桁表示するとき

ITEM	データ名	設定値	備考
61	パルス演算	0	加算
62	積算値表示・スケーリング係数	100	
63	積算値表示・小数点位置	2	

1分あたりの積算値は、「14.3.1 瞬時値」より

$300\text{kg} + 900\text{kg} = 1200\text{kg}$

積算値表示を小数点2桁表示するとき

スケーリング係数より  $1200 \times 100 = 120000$

小数点位置より 1200.00kg

未到来パルス検出値 : 10kg、初期流量積算制限値 : 30kg、プリバッチ : 9000kg、バッチエンド : 10000kg、

漏れ予測 : 9980kg、漏れ検出設定 : 10030kg のとき、積算値表示・スケーリング係数、小数点位置より

ITEM	データ名	設定値	備考
84	未到来パルス検出設定値	1000	10.00kg
85	初期流量積算制限値	3000	30.00kg
71	バッチエンド値	1000000	10000.00kg
72	プリバッチ値	100000	バッチエンド値から減算する値
86	漏れ予測値	2000	バッチエンド値から減算する値
87	漏れ検出設定値	5000	漏れ予測値から加算する値


プリバッチ値は、バッチエンド値から減算する値を設定します。 $1000000 - 900000 = 100000$

漏れ予測値は、バッチエンド値から減算する値を設定します。 $1000000 - 998000 = 2000$

漏れ検出設定値は、漏れ予測値から加算する値を設定します。 $1003000 - 998000 = 5000$

バッチエンド到達は、(バッチエンド値 - 漏れ予測値) =  $(1000000 - 2000) = 998000$  (9980.00kg) となります。

漏れ検出設定値到達は、(バッチエンド値 - 漏れ予測値 + 漏れ検出設定値) =  $1000000 - 2000 + 5000 = 1003000$  (10030.00kg) となります。

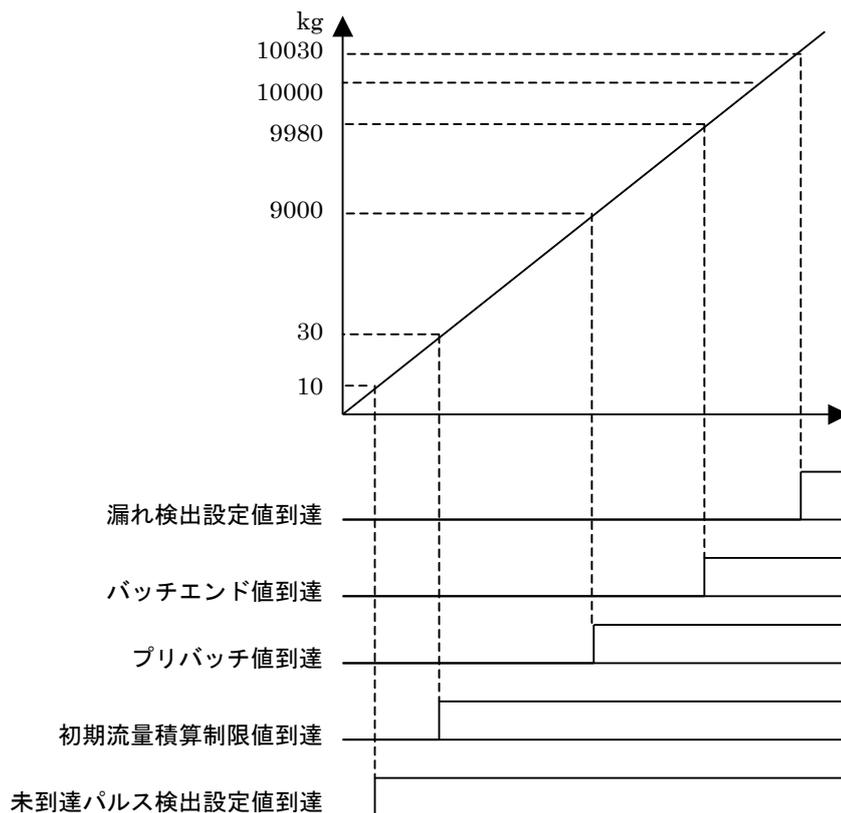

### 18.9.3.3 パルス出力


積算値 10 パルスごとに 1 パルスを出力するとき

ITEM	データ名	設定値	備考
73	再発信パルス・パルスレート	0.1	

1 時間あたりのパルス出力は、「14.3.2 バッチ機能」より  
 $1200 \times 0.1 = 120$  パルスになります。

パルス幅をパルス ON 幅 5ms にするとき


ITEM	データ名	設定値	備考
74	再発信パルス・パルス幅	0	

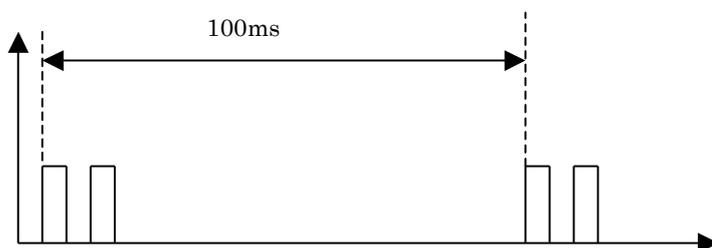

演算周期 (100ms) ごとに出力されるパルスの ON 幅が 5ms になります。

パルス幅をデューティ 50% にするとき

ITEM	データ名	設定値	備考
74	再発信パルス・パルス幅	1	

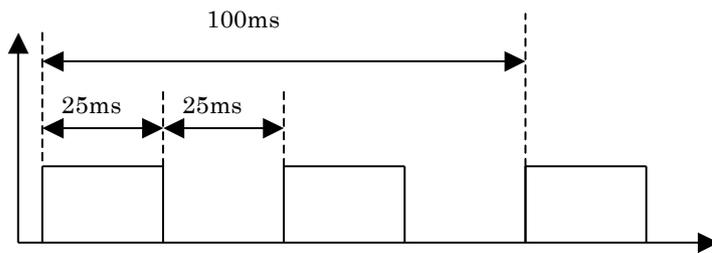

演算周期（100ms）ごとに出力されるパルス数に応じて周波数を変動します。

パルス幅： $(100\text{ms} / (\text{パルス数} \times 2))$  整数値

パルス数 10：パルス幅 ON、OFF 5ms

パルス数 9：パルス幅 ON、OFF 5ms

パルス数 8：パルス幅 ON、OFF 6ms

パルス数 7：パルス幅 ON、OFF 7ms

パルス数 6：パルス幅 ON、OFF 8ms

パルス数 5：パルス幅 ON、OFF 10ms

パルス数 4：パルス幅 ON、OFF 12ms

パルス数 3：パルス幅 ON、OFF 16ms

パルス数 2：パルス幅 ON、OFF 25ms

パルス数 1：パルス幅 ON、OFF 50ms

パルス数 0：パルス幅 OFF 100ms

#### 18.9.3.4 温度圧力補正

$$F1' = F1 \times (K12 \times P12 + A12) / (K13 \times T13 + A13)$$

F1' : 密度補正後の流量信号

F1 : 密度補正前の流量信号

P12 : 圧力信号 (0~1)

T13 : 温度信号 (0~1)

##### ■理想気体での温圧補正

基準圧力 : 0.3MPa (ゲージ圧)

基準温度 : 20°C

圧力計のレンジ : 0~1MPa

温度計のレンジ : 0~100°C

K12: (圧力計レンジの最大値-圧力計レンジの最小値) / (基準圧力+大気圧)

$$=(1-0) / (0.3+0.101325)$$

$$=2.492$$

A12: (圧力計レンジの最小値+大気圧) / (基準圧力+大気圧)

$$=(0+0.101325) / (0.3+0.101325)$$

$$=0.2525 \text{ (25.25\%)}$$

K13: (温度計レンジの最大値-温度計レンジの最小値) / (基準温度+273.15)

$$=(100-0) / (20+273.15)$$

$$=0.341$$

A13: (温度計レンジの最小値+273.15) / (基準温度+273.15)


$$=(0+273.15) / (20+273.15)$$


$$=0.932 \text{ (93.2\%)}$$

よって  $F1' = F1 * (2.492P1 + 0.2525) / (0.341T1 + 0.932)$

検算 : P1=0.3Mpa (=30%)、T1=20°C (=20%) の時

$$F1' = F1$$

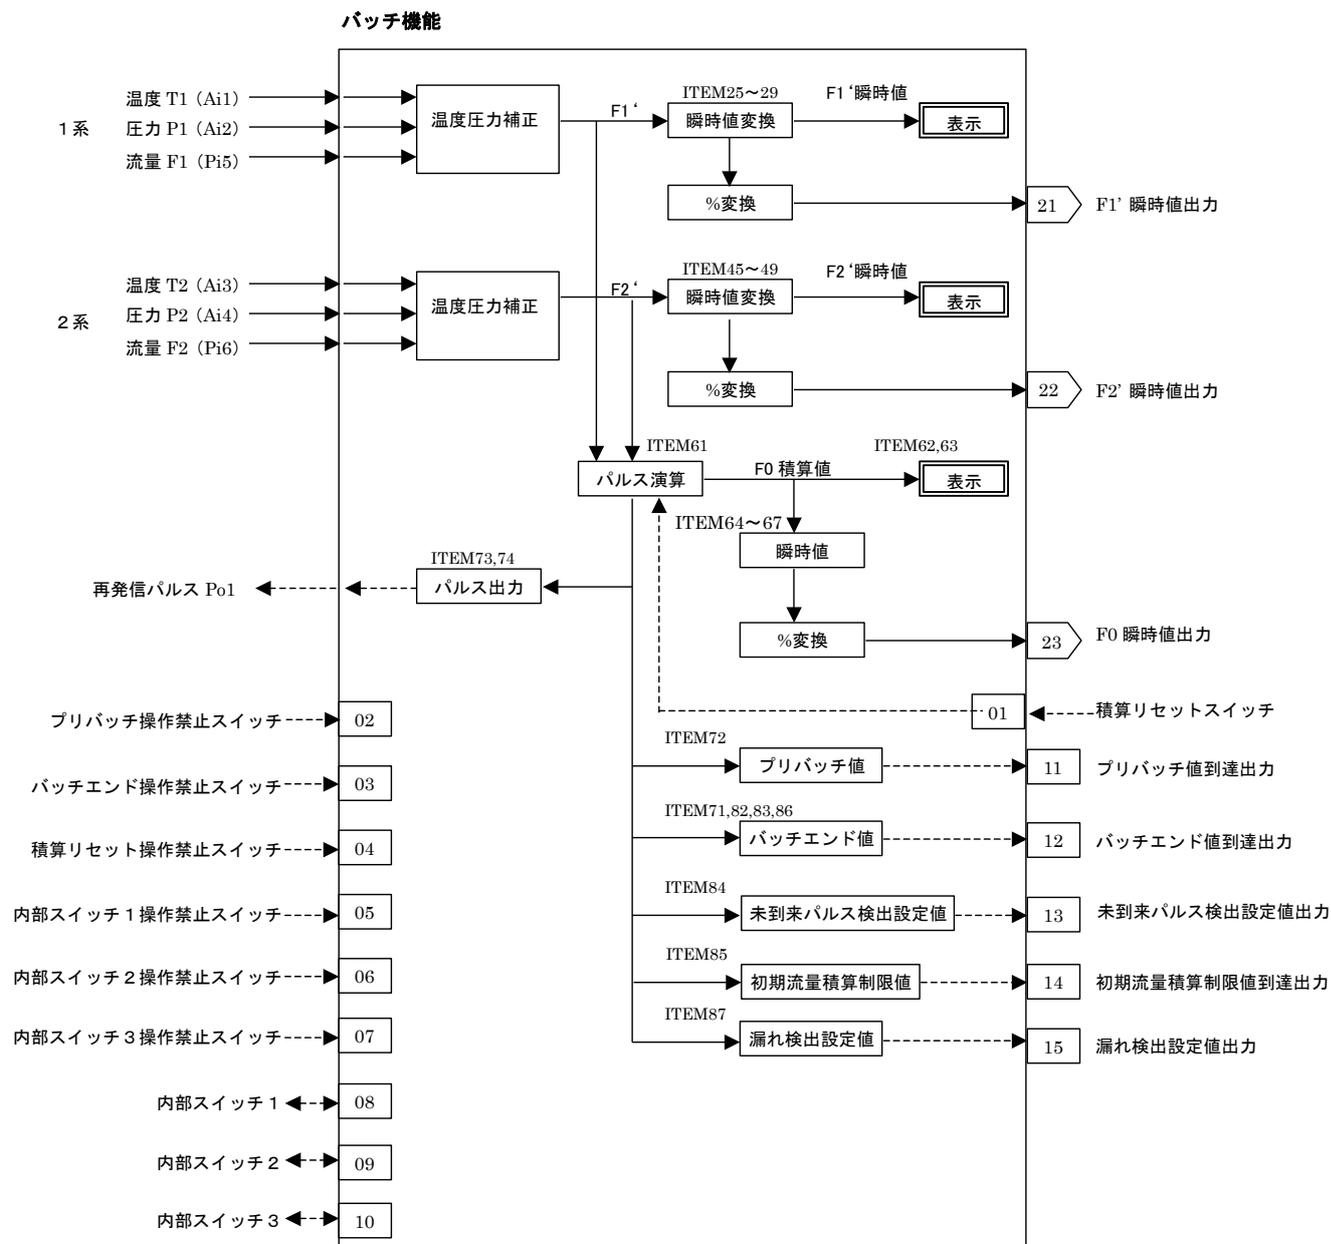

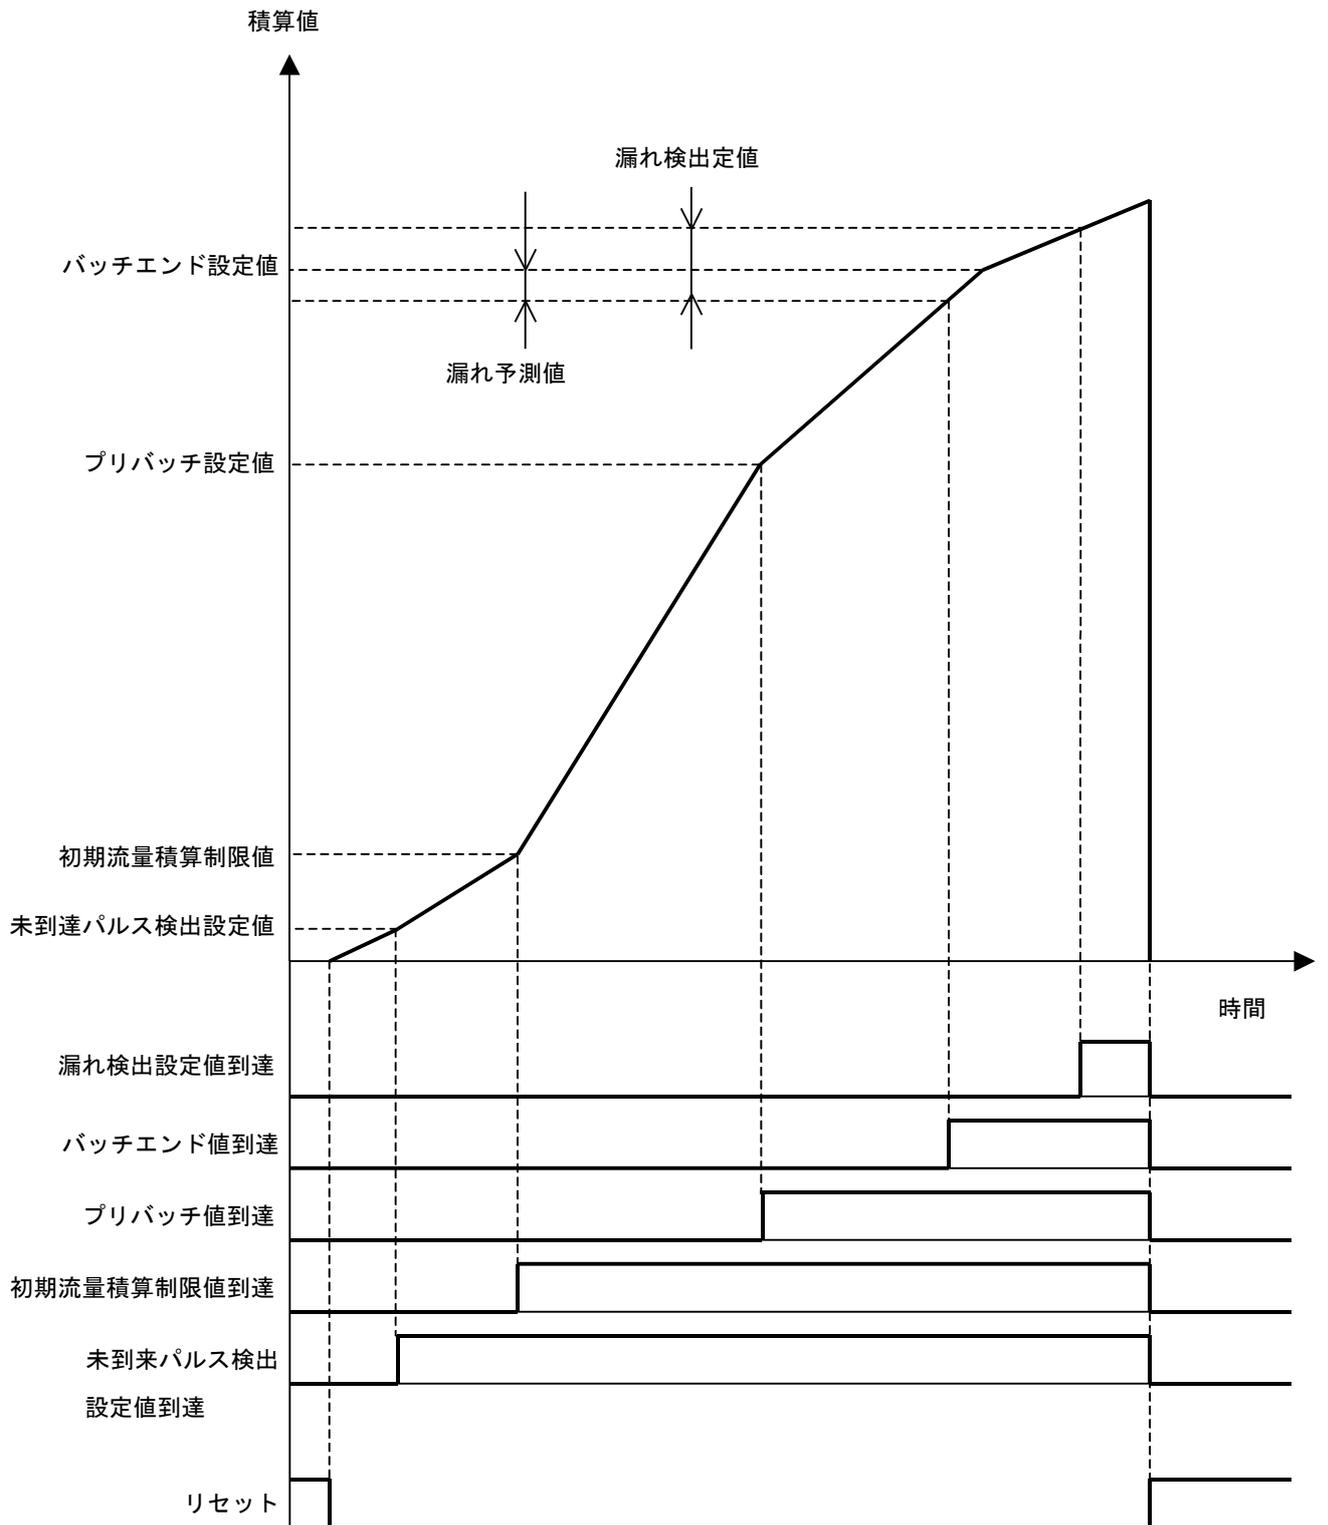

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名(コメント)	
01	常時 可能 ○			メンテナンススイッチ： △印のDATAを変更するとき使用 (拡張フィールド端子1と2も同じモードになります)	
		0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニタモード)	
		1	MT:1	△印のDATA変更可(プログラムモード)	
		S	MT:S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)	
03	△	0、1	01:N	積算リセット(1:リセット)	
04	△	0、1	11:N	プリバッチ値到達出力	
05	△	0、1	12:N	バッチエンド値到達出力	
06	△	0、1	13:N	未到来パルス検出設定値到達出力	
07	△	0、1	14:N	初期流量積算制限値到達出力	
08	△	0、1	15:N	漏れ検出設定値到達出力	
10	表示	14	MD:14	拡張フィールド端子3(形式)	
バッチ機能設定					
★	パルス入力				
	11	△	0.000~10.000	PW1:NN.NNN	F1パルスの重み(単位/パルス)
	12	△	0.000~10.000	PW2:NN.NNN	F2パルスの重み(単位/パルス)
★	13	△	0~6	TU:N	F1、F2単位(共通)
★					0:cc、1:L(リットル)、2:m <sup>3</sup> 、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL
1系					
◆★	21	△	±10.000	K12:NN.NNN	K12ゲイン
◆★	22	△	±10.000	K13:NN.NNN	K13ゲイン
◆★	23	△	±115.00%	A12:1.50	A12バイアス
◆★	24	△	±115.00%	A13:1.50	A13バイアス
★	25	△	0~1000000	MH1:NNNNNNN	瞬時値変換・レンジ
★	26	△	0~3	DP1:N	瞬時値変換・小数点位置
★	27	△	0~2	TT1:N	瞬時値変換・時間単位(0:sec、1:min、2:hour)
★	28	△	0~6	TU1:N	瞬時値変換・単位
					0:cc、1:L(リットル)、2:m <sup>3</sup> 、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL
★	29	△	半角、全角	TG1:XXX...X	Tag No(半角14文字/全角7文字以下)
★	30	△	半角、全角	TUD1:XXX...X	瞬時値変換・表示用工業単位(半角8文字/全角4文字以下)
	31	△	0~1000000	F1':NNNNNNN	F1'瞬時値
	32	△	-15.00~+115.00%	F1':%:NN.NN	F1'瞬時値(%)
2系					
◆★	41	△	±10.000	K22:NN.NNN	K22ゲイン
◆★	42	△	±10.000	K23:NN.NNN	K23ゲイン
◆★	43	△	±115.00%	A21:1.50	A22バイアス
◆★	44	△	±115.00%	A22:1.50	A23バイアス
★	45	△	0~1000000	MH2:NNNNNNN	瞬時値変換・レンジ
★	46	△	0~3	DP2:N	瞬時値変換・小数点位置
★	47	△	0~2	TT2:N	瞬時値変換・時間単位(0:sec、1:min、2:hour)
★	48	△	0~6	TU2:N	瞬時値変換・単位
					0:cc、1:L(リットル)、2:m <sup>3</sup> 、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL
★	49	△	半角、全角	TG2:XXX...X	Tag No(半角14文字/全角7文字以下)
★	50	△	半角、全角	TUD2:XXX...X	瞬時値変換・表示用工業単位(半角8文字/全角4文字以下)
	51	△	0~1000000	F2':NNNNNNN	F2'瞬時値
	52	△	-15.00~+115.00%	F2':%:NN.NN	F2'瞬時値(%)

パルス演算				
★	61	△	0~2	PA:N パルス演算 0: 加算 (F1' +F2') 1: 減算1 (F1' -F2') 2: 減算2 (F2' -F1')
★	62	△	0~10000	PS:NNNN 積算値表示・スケーリング係数
★	63	△	0~3	DPP:N 積算値表示・小数点位置
★	64	△	0~1000000	MHO:NNNNNN パルス積算値瞬時値変換・レンジ
★	65	△	0~3	DPO:N パルス積算値瞬時値変換・小数点位置
★	66	△	0~2	TT0:N パルス積算値瞬時値変換・時間単位 (0: sec、1: min、2: hour)
★	67	△	0~6	TU0:N パルス積算値瞬時値変換・単位 0: cc、1: L(リットル)、2: m <sup>3</sup> 、3: kg、4: t(トン)、5: g、6: kL
★	68	△	半角、全角	TGO:XXX...X パルス積算値 Tag No (半角 14 文字/全角 7 文字以下)
★	69	△	半角、全角	TUO:XXX...X パルス積算値・表示用工業単位 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
★	70	△	半角、全角	TGP:XXX...X バッチエンド値 Tag No (半角 14 文字/全角 7 文字以下)
◆★	71	△	0~99999999	BE:NNNNNNNN バッチエンド値
◆★	72	△	0~99999999	PB:NNNNNNNN プリバッチ値 (バッチエンド値から減算する値)
★	73	△	0.0000~ 1.0000	PR:N.NNNN 再発信パルス・パルスレート変換係数
★	74	△	0、1	PP:N 再発信パルス・パルス幅 (0:パルス ON 幅 5ms、1:デューティ 50%)
★	75	△	1~50	N:NN 瞬時値移動平均データ個数 (F1、F2、F0 共通)
★	76	△	半角、全角	PBN:XXX...X プリバッチステータス名称 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
★	77	△	半角、全角	BEN:XXX...X バッチエンドステータス名称 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
★	78	△	半角、全角	QRN:XXX...X 積算リセットステータス名称 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
	79	△	0~1000000	F0:NNNNNNNN F0 瞬時値
	80	△	-15.00~+115.00%	FO%:NNN.NN F0 瞬時値 (%)
	81	△	0~99999999	FOQ:NNNNNNNN F0 パルス数
◆★	82	△	0~99999999	BH:NNNNNNNN バッチエンド上制限値
◆★	83	△	0~99999999	BL:NNNNNNNN バッチエンド下制限値
◆★	84	△	0~99999999	NP:NNNNNNNN 未到来パルス検出設定値
◆★	85	△	0~99999999	BB:NNNNNNNN 初期流量積算制限値
◆★	86	△	0~99999999	LP:NNNNNNNN 漏れ予測値 (バッチエンド値から減算する値)
◆★	87	△	0~99999999	LD:NNNNNNNN 漏れ検出設定値 (漏れ予測値から加算する値)
★	88	△	半角、全角	SW1N:XXX...X 内部スイッチ 1 ステータス名称 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
★	89	△	半角、全角	SW2N:XXX...X 内部スイッチ 2 ステータス名称 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
★	90	△	半角、全角	SW3N:XXX...X 内部スイッチ 3 ステータス名称 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
操作				
	91	△	0、1	O2:N プリバッチ 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	92	△	0、1	O3:N バッチエンド 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	93	△	0、1	O4:N 積算リセット 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	94	△	0、1	O5:N 内部スイッチ 1 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	95	△	0、1	O6:N 内部スイッチ 2 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	96	△	0、1	O7:N 内部スイッチ 3 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
	97	△	0、1	O8:N 内部スイッチ 1
	98	△	0、1	O9:N 内部スイッチ 2
	99	△	0、1	O10:N 内部スイッチ 3

■温度圧力補正計算式

1系

$$F1' = F1 \frac{K12P1 + A12}{K13T1 + A13} \quad F1 : 0 \sim 10000, P1 : -15.00 \sim +115.00\%, T1 : -15.00 \sim +115.00\%$$

注) 分母が0 のとき F1'=0 になります  
計算結果が負のとき F1'=0 になります

2系

$$F2' = F2 \frac{K12P2 + A22}{K23T2 + A23} \quad F2 : 0 \sim 10000, P2 : -15.00 \sim +115.00\%, T2 : -15.00 \sim +115.00\%$$

注) 分母が0 のとき F2'=0 になります  
計算結果が負のとき F2'=0 になります

■パルス演算

パルス演算で減算 1 または減算 2 を設定して演算結果が負の値の場合、演算結果は 0 になります。

## 【バッチ機能用フィールド端子】

レジスタ	項目	R/W	内容
41101	PW1	RW	F1パルスの重み (0.000~10.000 データ 0~10000)
41102	TUP	RW	単位 (F1、F2 共通) (0: cc、1:L(リットル)、2:m <sup>3</sup> 、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL)
41103	—	—	予備
41104	K12	RW	1系 K12 ゲイン (±10.000 データ±10000)
41105	K13	RW	1系 K13 ゲイン (±10.000 データ±10000)
41106	A12	RW	1系 A12 バイアス (±115.00% データ±11500)
41107	A13	RW	1系 A13 バイアス (±115.00% データ±11500)
41108	MH1	RW	1系瞬時値変換・レンジ (上位データ)
41109		RW	1系瞬時値変換・レンジ (下位データ) (0~1000000)
41110	DP1	RW	1系瞬時値変換・小数点位置 (0~3)
41111	TT1	RW	1系瞬時値変換・時間単位 (0: sec、1: min、2: h)
41112	TU1	RW	1系瞬時値変換・単位 (0: cc、1:L(リットル)、2:m <sup>3</sup> 、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL)
41113~41119	TG1	RW	1系瞬時値・Tag.No (半角 14 文字/全角 7 文字以下)
41120~41123	TUD1	RW	1系瞬時値変換・表示用工業単位 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
41124	F1S	R	1系 F1' 瞬時値 (上位データ)
41125		R	1系 F1' 瞬時値 (下位データ) (小数点位置を除く 0~1000000)
41126	F1P	R	1系 F1' 瞬時値 (%) (-15.00~+115.00 データ-1500~+11500)
41127~41132			予備
41133	PW2	RW	F2パルスの重み (0.000~10.000 データ 0~10000)
41134	—	—	予備
41135	—	—	予備
41136	K22	RW	2系 K22 ゲイン (±10.000 データ±10000)
41137	K23	RW	2系 K23 ゲイン (±10.000 データ±10000)
41138	A22	RW	2系 A22 バイアス (±115.00% データ±11500)
41139	A23	RW	2系 A23 バイアス (±115.00% データ±11500)
41140	MH2	RW	2系瞬時値変換・レンジ (上位データ)
41141		RW	2系瞬時値変換・レンジ (下位データ) (0~1000000)
41142	DP2	RW	2系瞬時値変換・小数点位置 (0~3)
41143	TT2	RW	2系瞬時値変換・時間単位 (0: sec、1: min、2: h)
41144	TU2	RW	2系瞬時値変換・単位 (0: cc、1:L(リットル)、2:m <sup>3</sup> 、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL)
41145~41151	TG2	RW	2系瞬時値・Tag.No (半角 14 文字/全角 7 文字以下)
41152~41155	TUD2	RW	2系瞬時値変換・表示用工業単位 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
41156	F2S	R	2系 F2' 瞬時値 (上位データ)
41157		R	2系 F2' 瞬時値 (下位データ) (小数点桁数を除く 0~1000000)
41158	F2P	R	2系 F2' 瞬時値 (%) (-15.00~+115.00 データ-1500~+11500)
41159~41164	—	—	予備
41165	PA	RW	パルス演算 (0: 加算 (F1'+F2')、1: 減算 1 (F1'-F2')、2: 減算 2 (F2'-F1'))
41166	—	—	予備
41167	—	—	予備
41168	MH0	RW	パルス積算値瞬時値変換・レンジ (上位データ)
41169		RW	パルス積算値瞬時値変換・レンジ (下位データ) (0~1000000)
41170	DP0	RW	パルス積算値瞬時値変換・小数点位置 (0~3)
41171	TT0	RW	パルス積算値瞬時値変換・時間単位 (0: sec、1: min、2: h)
41172	TU0	RW	パルス積算値瞬時値変換・単位 (0: cc、1:L(リットル)、2:m <sup>3</sup> 、3:kg、4:t(トン)、5:g、6:kL)
41173~41179	TG0	RW	パルス積算値・Tag.No (半角 14 文字/全角 7 文字以下)
41180~41183	TUD0	RW	パルス積算値瞬時値変換・工業単位 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
41184	F0S	R	F0 瞬時値 (上位データ)
41185		R	F0 瞬時値 (下位データ) (小数点桁数を除く 0~1000000)
41186	F0P	R	F0 瞬時値 (%) (-15.00~+115.00 データ-1500~+11500)

41187	FOQ	R	F0 積算値 (上位データ)
41188		R	F0 積算値 (下位データ) (小数点位置を除く 0~99999999)
41189~41195	TGB	RW	バッチエンド値・Tag.No (半角 14 文字/全角 7 文字以下)
41196	BE	RW	バッチエンド値 (上位データ)
41197		RW	バッチエンド値 (下位データ) (0~99999999)
41198	PB	RW	プリバッチ値 (上位データ)
41199		RW	プリバッチ値 (下位データ) (0~99999999)
41200	PR	RW	再発信パルス・パルスレート変換係数 (0.0000~1.0000 データ 0~10000)
41201	PP	RW	再発信パルス・パルス幅 (0:パルス ON 幅 5ms、1:デューティ 50%)
41202	MA	RW	瞬時値移動平均データ個数 (1~50)
41203 ~41206	SNP	RW	プリバッチステータス名称 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
41207 ~41210	SNB	RW	バッチエンドステータス名称 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
41211 ~41214	SNQ	RW	積算リセットステータス名称 (半角 8 文字/全角 4 文字以下)
41215	BH	RW	バッチエンド上制限限値 (上位データ)
41216			バッチエンド上制限限値 (下位データ) (0~99999999)
41217	BL	RW	バッチエンド下制限限値 (上位データ)
41218			バッチエンド下制限限値 (下位データ) (0~99999999)
41219	NP	RW	未到来パルス検出設定値 (上位データ)
41220			未到来パルス検出設定値(下位データ) (0~99999999)
41221	BB	RW	初期流量積算制限値 (上位データ)
41222			初期流量積算制限値 (下位データ) (0~99999999)
41223	LP	RW	漏れ予測値 (上位データ)
41224			漏れ予測値 (下位データ) (0~99999999)
41225	LD	RW	漏れ検出値 (上位データ)
41226			漏れ検出値 (下位データ) (0~99999999)
41227	SC	RW	積算値表示・スケーリング係数 (0~10000)
41228	DPFO	RW	積算値表示・小数点位置 (0~3)
1101	RST	RW	積算値リセット (0、1 1 でリセット要求)
1102	PDO	R	プリバッチ値到達出力 (0、1 1 でプリバッチ到達出力)
1103	BDO	R	バッチエンド値到達出力 (0、1 1 でバッチエンド到達出力)
1104	SWP	RW	プリバッチ操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
1105	SWB	RW	バッチエンド操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
1106	SWQ	RW	積算リセット操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
1107	SW1	RW	内部スイッチ 1 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
1108	SW2	RW	内部スイッチ 2 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
1109	SW3	RW	内部スイッチ 3 操作禁止スイッチ (0:許可、1:禁止)
1110	NPO	R	未到来パルス検出設定値到達出力 (0、1 1 で到達)
1111	BBO	R	初期流量積算制限値到達出力 (0、1 1 で到達)
1112	LDO	R	漏れ検出設定値到達出力 (0、1 1 で到達)
1113	ISW1	RW	内部スイッチ 1
1114	ISW2	RW	内部スイッチ 2
1115	ISW3	RW	内部スイッチ 3
1116~1132	—	—	予備

予備のレジスタには書き込み処理をしないでください。

## 19 ファームウェア変更点のお知らせ

### 19.1 SC\_LCD ファームウェアバージョン 1.10 から 1.20 での変更点について

1. コンフィギュレータ通信で有線通信が使用できるようになりました
2. 計器ブロックリスト「SC200B 用拡張フィールド端子 2」の機能変更をしました
3. 計器ブロックリスト「形式 49 : バッチ・プログラム設定」の機能変更をしました

### 19.2 SC\_LCD ファームウェアバージョン 1.20 から 1.40 での変更点について

1. 計器ブロックリスト「SC200B 用拡張フィールド端子 3」の ITEM13、28、48、67 に「kL」を追加しました。

### 19.3 SC\_LCD ファームウェアバージョン 1.40 から 2.00 での変更点について

1. メンテナンス表示を追加しました。
2. 「バッチ機能」の機能変更をしました
3. 計器ブロックリスト「SC200B 用拡張フィールド端子 3」の機能変更をしました
4. 計器ブロックリスト「SC200B 用拡張フィールド端子 4」の機能追加をしました
5. 計器ブロックリスト「形式 49 : バッチ・プログラム設定」の機能変更をしました

### 19.4 SC\_LCD ファームウェアバージョン 2.00 から 2.01 での変更点について

1. FN1~4 のタグ名称を表示できるようになりました (最大半角 4 文字)