

ワイヤレス I / O WL40 シリーズ		
取扱説明書	Modbus マスタ、Modbus / TCP (Ethernet)、 Modbus-RTU 透過型 920 MHz 帯特定小電力無線局 (親機)	形式
	ワイヤレス I / O	WL40EW3

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・ワイヤレス I / O 1 台
- ・アンテナ 1 本

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

特定小電力無線局の導入に関する詳細は 920 MHz 帯無線共通取扱説明書 (NM-2403-B) を、設定に関する詳細は取扱説明書 (操作用) (NM-9077-B) を、Modbus 仕様の詳細は Modbus プロトコル概説書 (NM-5650) を参照して下さい。

弊社のホームページよりダウンロードが可能です。

ご注意事項

●供給電源


- ・許容電圧範囲、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
交流電源：定格電圧 100 ~ 240 V AC の場合
85 ~ 264 V AC、47 ~ 66 Hz
100 V AC のとき 約 4.0 VA
200 V AC のとき 約 6.5 VA
240 V AC のとき 約 7.5 VA
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC ± 10 %、90 mA 以下

●取扱いについて

- ・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源を遮断して下さい。
- 設置について
- ・屋内でご使用下さい。
- ・本体にアンテナを取付けて下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -20 ~ +60℃を超えるような場所、周囲湿度が 10 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・スリーブアンテナの取付と角度変更方法:コネクタ (右図参照) を緩めてから、アンテナを回転させます。ア

ンテナを垂直に立てた状態で押さえながら、コネクタを手で固くなるまで締付けて下さい。

- ・アンテナは確実に締付けて下さい。

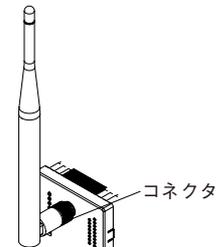

- ・ルーフトップアンテナの取付方法：底面にはマグネットが付いていて、金属の箱などに取付けることができます。アンテナの性能を十分発揮するために、金属板 (推奨 500 mm × 500 mm 以上) の上に取付けて下さい。ただし、FE1 を金属板に接続した場合は、FE1 アンテナコネクタ間のアイソレーションはなくなります。コネクタは規定トルク (0.9 N・m) で締付けて下さい。目安としては、手でコネクタが固くなるまで締付けてゆき、10 ~ 15° 増締めする程度です。アンテナケーブルは許容曲げ半径 3 cm より小さく曲げないで下さい。
- ・ルーフトップアンテナ延長用 2.5 m 同軸ケーブル (形式: CX-SAA0SAB0Q0250) または 7.5 m 同軸ケーブル (形式: CX-SAA0SAB0Q0750) (沖電気工業製) を使用すると、伝送距離は短くなりますのでご注意ください。
- ・ルーフトップアンテナを屋外に設置する場合は、環境によっては腐食の恐れがあるため、定期的な保守・点検を行って下さい。
- 配線について
- ・配線は、ノイズ発生源 (リレー駆動線、高周波ラインなど) の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。
- その他
- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。


電波に関するご注意事項

●日本国外での使用に関する注意事項

- ・国内電波法認証取得済みです。海外の電波法認証の予定については、弊社ホットラインまでお問合せ下さい。
- 技適マークについて
- ・本器は電波法における 920 MHz 帯テレメータ用、テレコントロール用およびデータ伝送用無線設備で無線免許の必要はありません。
- ・本器に技適マークが表示されていますが、電波法認証は内蔵の無線モジュールで取得しています。無線モジュールにも技適マークが貼付されています。
- 分解改造について
- ・本器を分解、改造しないで下さい。指定以外のアンテナは使用できません。

各部の名称

■前面図

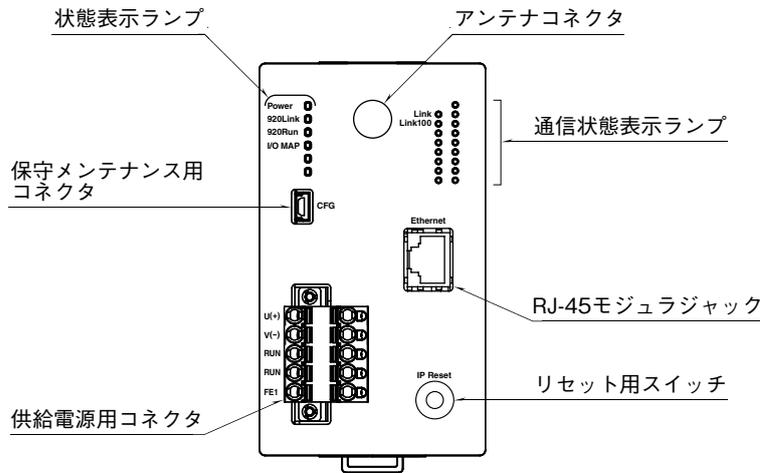

■状態表示ランプ

ランプ名	状態	表示色	動作
Power	点灯	緑	供給電源 ON
	点滅		リセット用スイッチ ON
	消灯		供給電源 OFF または機器異常
920Link	点灯	緑	920 MHz 帯無線: 動作中
	0.5 Hz 点滅		920 MHz 帯無線: 起動中
	2 Hz 点滅		920 MHz 帯無線: 10 %Duty 制限による 送信停止発生中
	消灯		920 MHz 帯無線: 停止中
920Run	点灯	緑	920 MHz 帯無線: 子機と交信正常時
I/O MAP	点灯		マッピング動作中
	点滅		マッピング起動中
I/O MAP	消灯		マッピング動作停止

■通信状態表示ランプ

ランプ名	状態	表示色	動作
Link	点灯	緑	10BASE または 100BASE でリンク中
	点滅		データ送受信中
	消灯		リンクなし
Link100	点灯	緑	100BASE でリンク中
	消灯		10BASE でリンク中または リンクなし

■IP リセット設定 (IP Reset)


2 秒間以上の長押しにより、IP アドレスや通信設定が工場出荷時の設定にリセットされます。

■端子配列

●供給電源用コネクタ

本体側コネクタ: MSTBV2,5/5-GF-5,08AU(フェニックス・コンタクト製)

ケーブル側コネクタ: TFKC2,5/5-STF-5,08AU(フェニックス・コンタクト製)

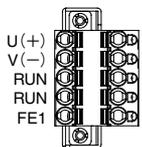

信号名	機能
U(+)	供給電源 U(+)
V(-)	供給電源 V(-)
RUN	RUN 接点出力
RUN	RUN 接点出力
FE1	供給電源接地

Web ブラウザ設定

Web ブラウザを用いることにより、以下の設定が可能です。
設定に関する詳細は、取扱説明書（操作用）（NM-9077-B）をご覧ください。

■TCP / IP 設定

項目	設定範囲	初期値
IP アドレス	1.0.0.0~223.255.255.255	192.168.0.1
サブネットマスク	224.0.0.0~255.255.255.255	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0~255.255.255.255	0.0.0.0

■Modbus / TCP 設定

項目	設定範囲	初期値
ポート	1~65535	502
接続タイムアウト	1~60(分)	1(分)

■無線設定

項目	設定範囲	初期値
PAN ID(グループ番号)	0000~FFFE(16進数、4桁)	0000
チャンネル番号	1~28ch	1ch
ネットワーク名	半角英数字16文字以内 (半角スペース、“-”、“_”、“.”、“@”は使用可)	MH920
暗号鍵	0000...0~FFFF...F (16進数、32桁)	0000...0
プレフィックス	2000:0000:0000:0000~3FFF:FFFF:FFFF:FFFF	2000:0000:0000:0000
電波送信の監視単位時間	10~3600(秒)	1800(秒)
送信出力設定	0.16 mW / 1 mW / 20 mW	20 mW
ネットワーク規模調整構成 (V4.1.1より)	子機(固定設置)1~30台 / 子機(固定設置)31~60台 / 子機(固定設置)61~100台 / 子機(固定設置)+子機(低速移動)	子機(固定設置)1~30台
ネットワーク規模調整品質 (V4.1.1より)	標準(推奨) / 切替頻度・遅延時間(中) / 切替頻度・遅延時間(大)	標準(推奨)
ネットワーク参加モード設定 (V4.1.1より)	V3 互換モード / 高速参加モード	V3 互換モード
パケットフィルタリング	なし / あり(ポーリング)	あり(ポーリング)
タイムアウト時間	1.0~60.0(秒)	4.0(秒)
局番の指定方法	レンジ方式: 最大マルチドロップ数1台 レンジ方式: 最大マルチドロップ数1~4台 レンジ方式: 最大マルチドロップ数1~8台 レンジ方式: 最大マルチドロップ数1~16台 レンジ方式: 最大マルチドロップ数1~31台 リスト方式	リスト方式
920Run タイムアウト	0.0~3200.0(秒)	5.0(秒)
経路切替前の子機宛データ送信回数 (V4.1.1より)	1/2/3(回)	3(回)
局番リスト設定	ショートアドレス	-
MAC アドレスリスト設定	MAC アドレス	-
接続拒否リスト設定	MAC アドレス	-

注1) 通信モジュールのバージョン確認に関しては、取扱説明書（操作用）（NM-9077-B）をご覧ください。

注2) V3.1.3 では、V4.1.1 で使用できる機能が一部対応していません。

■I / O マッピング設定


取扱説明書（操作用）（NM-9077-B）をご覧ください。

取付方法

■DIN レール（横）取付


・取付の場合

- ① 本体裏面の上方フックを DIN レールに掛けます。
- ② 本体下側を押込みます。

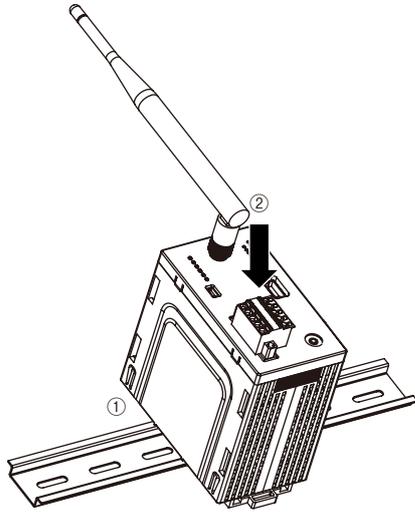

・取外の場合

- ① マイナスドライバーなどでスライダを下に押し下げます。
- ② 手前に引いて本体下側を取外します。
- ③ 本体上側を DIN レールから取外します。

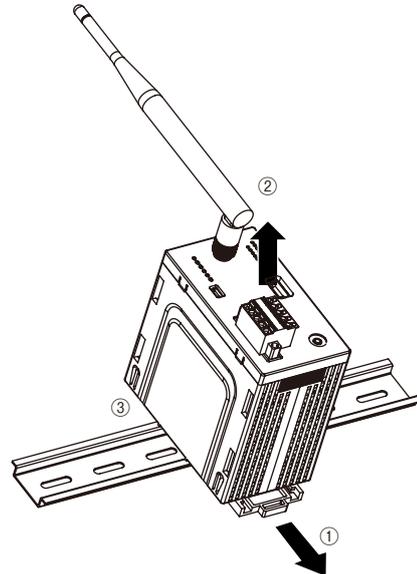


接 続


各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位 : mm)


- スリーブアンテナ使用の場合

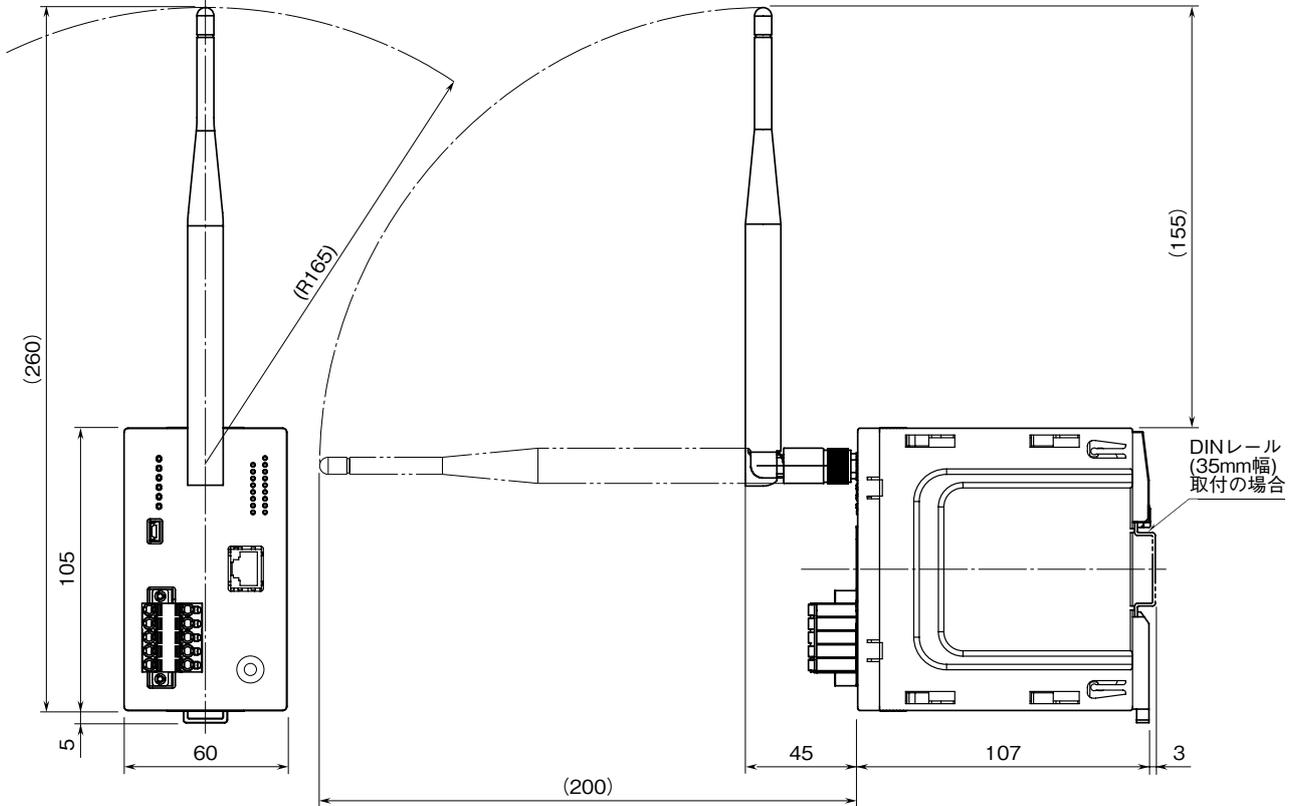

- ルーフトップアンテナ使用の場合

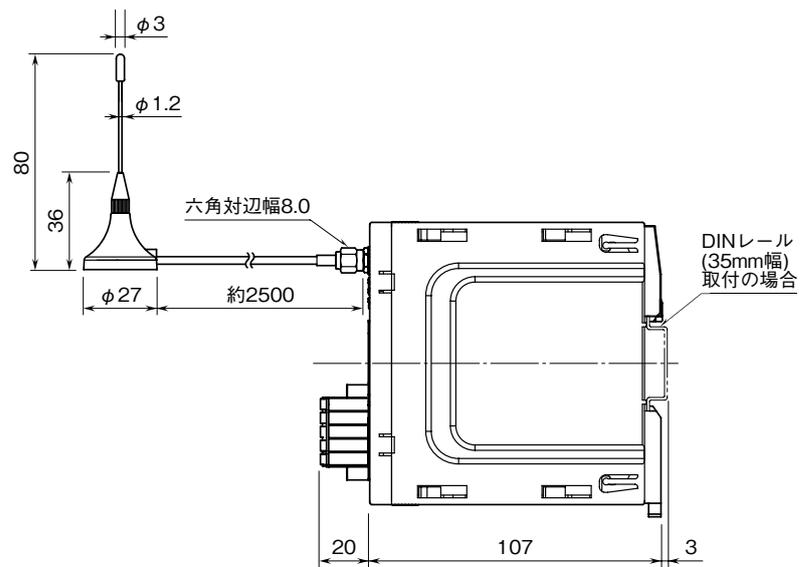

端子接続図

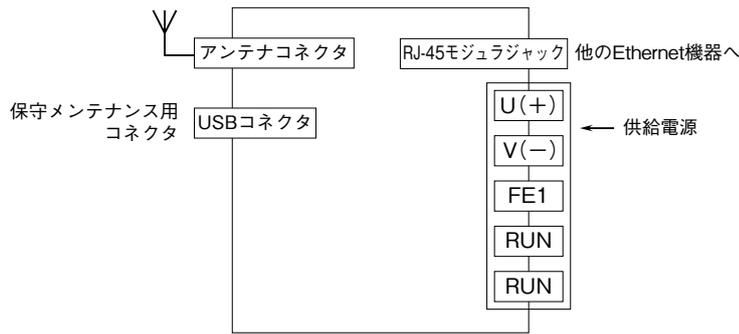

配線

■コネクタ形スプリング式端子台（供給電源）

適用電線：0.2～2.5 mm²

剥離長：10 mm

推奨端子：

AI0,25-10YE 0.25 mm²（フェニックス・コンタクト製）AI0,34-10TQ 0.34 mm²（フェニックス・コンタクト製）AI0,5-10WH 0.5 mm²（フェニックス・コンタクト製）AI0,75-10GY 0.75 mm²（フェニックス・コンタクト製）AI1-10RD 1.0 mm²（フェニックス・コンタクト製）AI1,5-10BK 1.5 mm²（フェニックス・コンタクト製）AI2,5-10BU 2.5 mm²（フェニックス・コンタクト製）

Ethernet の接続確認

■ネットワークの準備

本器は、ネットワーク経由で設定を行うため、ネットワークに接続して設定を行うパソコンが必要です。設定用のパソコンなど、接続先機器の設定を確認して下さい。

- ①本器とパソコンを LAN ケーブルで接続します。
- ②パソコンの IP アドレスを本器と重複しない IP アドレス 192.168.0.XXX（例えば 192.168.0.10 など）にします。次にサブネットマスクを 255.255.255.0 にします（本器の出荷時設定 IP アドレスは、192.168.0.1 です）。

■本器の設定

- ① Web ブラウザを起動し、アドレスバーに http:// に続けて本器の IP アドレスを入力して下さい。
初めて接続する場合は、出荷時設定 IP アドレスは 192.168.0.1 です。次のように入力します。
http://192.168.0.1/
Web ブラウザ（推奨）：Microsoft Internet Explorer 11 以上
- ②ユーザー名、パスワードを入力します。初めて接続する場合のユーザー名、パスワードは「ユーザ名：admin」、
「パスワード：admin」に設定されています。
- ③各種設定方法は、取扱説明書（操作用）（NM-9077-B）を参照して下さい。

■ネットワークへの接続

接続が正常な場合は、リンク状態となり有線は Link または Link100 のランプが点灯もしくは点滅します。

■本器の接続確認

Windows のコマンドプロンプトから ping コマンドにて接続を確認します。

```
C : ¥WINDOWS > ping *.*.*.*.*.*
(*.*.*.*.*.* は IP アドレスを 10 進数で入力します)
```

```
ping *.*.*.*.*.* with 32 bytes of data :
Reply from *.*.*.*.*.* : bytes = 32 time < 10ms TTL = 64
Reply from *.*.*.*.*.* : bytes = 32 time < 10ms TTL = 64
Reply from *.*.*.*.*.* : bytes = 32 time < 10ms TTL = 64
Reply from *.*.*.*.*.* : bytes = 32 time < 10ms TTL = 64
```

```
Ping statistics for *.*.*.*.*.*
Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0 % loss)
```

正常に接続する場合は、ping コマンドに対し上記のような返答があります。
IP アドレスが異なる場合など正常に接続できない場合にはタイムオーバなどの返答となります。

Modbus ファンクションコード

対応する Modbus ファンクションコードは、以下のとおりです。

■DATA AND CONTROL FUNCTIONS

CODE	NAME	
01	Read Coil Status	Digital output from the slave (read/write)
02	Read Input Status	Status of digital inputs to the slave (read only)
03	Read Holding Registers	General purpose register within the slave (read/write)
04	Read Input Registers	Collected data from the field by the slave (read only)
05	Force Single Coil	Digital output from the slave (read/write)
06	Preset Single Register	General purpose register within the slave (read/write)
15	Force Multiple Coils	Digital output from the slave (read/write)
16	Preset Multiple Registers	General purpose register within the slave (read/write)

■EXCEPTION CODES

CODE	NAME	
01	Illegal Function	Function code is not allowable for the slave
02	Illegal Data Address	Address is not available within the slave
03	Illegal Data Value	Data is not valid for the function
04	Slave Device Failure	
05	Acknowledge	
06	Slave Device Busy	
07	Negative Acknowledge	

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意しております。併せてご利用下さい。

保証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。