価格の改定を実施させていただくことがございます。
最新価格につきましては、お問い合わせ下さい。


# 形式:R8Y-SVZH2

## 省スペース リモートI／O変換器 R8 シリーズ

## 直流電圧入力カード

（絶縁2点）

主な機能と特長
●直流電圧2点入力の省スペースリモートI／Oカード
●入力チャネル間絶縁
●入力レンジ設定はPCコンフィギュレータにより変更可能

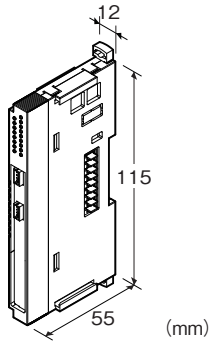


CE

## 形式:R8Y−SVZH2①

### 価格

基本価格 32,000円
加算価格
・オプション仕様により加算あり。

### ご注文時指定事項

・形式コード:R8Y−SVZH2①
①は下記よりご選択ください。
（例:R8Y−SVZH2／Q）
・オプション仕様（例:／C01）

### ①付加コード

◆オプション仕様
**無記入**:なし
／**Q**:あり（オプション仕様より別途ご指定下さい。）

### オプション仕様

◆コーティング（詳細は、弊社ホームページをご参照下さい。）
／**C01**:シリコーン系コーティング　+1,000円
／**C02**:ポリウレタン系コーティング　+1,000円

### 関連機器

・コンフィギュレータ接続ケーブル
（形式:MCN−CONまたはCOP−US）
・ZHコネクタ接続用ケーブル（形式:ZHCL）
このケーブルの使用は必須ではありません。
・コンフィギュレータソフトウェア（形式:R8CFG）
コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページよりダウンロードして下さい。

### 機器仕様

接続方式
・入力:4ピン ZHコネクタ
本体側コネクタ:S4B-ZR（日本圧着端子製造製）
推奨ソケット:ZHR-4（日本圧着端子製造製）
推奨コンタクト:SZH-002T-P0.5（日本圧着端子製造製）
適合電線:AWG28〜26
（ソケットおよびコンタクトは本器に付属しません。詳細はメーカカタログをご参照下さい）
・フィールド用電源、内部通信バス:
内部通信バス用コネクタに接続
・内部電源:内部通信バス用コネクタより供給
アイソレーション:入力1ー入力2ーフィールド用電源ー内部通信バス・内部電源間
入力レンジ設定:コンフィギュレータソフトウェアより設定
カードアドレス設定:ディップスイッチにて設定
終端抵抗:内蔵（ディップスイッチにて切替、出荷時設定:無効）
状態表示ランプ:赤／緑2色LED
（ランプ表示仕様については取扱説明書参照）

### 入力仕様

入力レンジ:-10〜+10V DCの範囲で設定可能
出荷時設定:-10〜+10V DC
入力範囲:-5〜+105%（入力レンジに対する%で表示）
入力抵抗:1MΩ以上

### 設置仕様

最大消費電流:110mA
使用温度範囲:-10〜+55℃
使用湿度範囲:30〜90%RH（結露しないこと）
使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
取付:DINレール取付
質量:60g

### 性能

変換精度（入力レンジに対する%で表示）:
±0.05%（入力レンジが-10〜+10V DCのとき）
変換精度は、入力スパンに反比例します。
「変換精度計算例」
入力レンジが1〜5V DCのとき、



MG CO., LTD.
www.mgco.jp


変換精度=入力スパンの基準値(20V)÷入力スパン(4V)×
0.05(%)=0.25(%)となります。
入力スパンの基準値は、入力レンジが-10～+10V DCのときの
入力スパンです。
変換周期:25ms
入力回路の時定数:約10ms
変換データ:入力レンジに対し0～10000
占有エリア:2
カードアドレス使用数:1
温度係数:±0.015%／℃
絶縁抵抗:100MΩ以上／500V DC
耐電圧:入力1ー入力2ーフィールド用電源ー内部通信バス・内
部電源ー大地間　1500V AC　1分間

## 適合規格


適合EU指令:
電磁両立性指令(EMC指令)
　EMI EN 61000-6-4
　EMS EN 61000-6-2
RoHS指令

## パネル図

■前面図

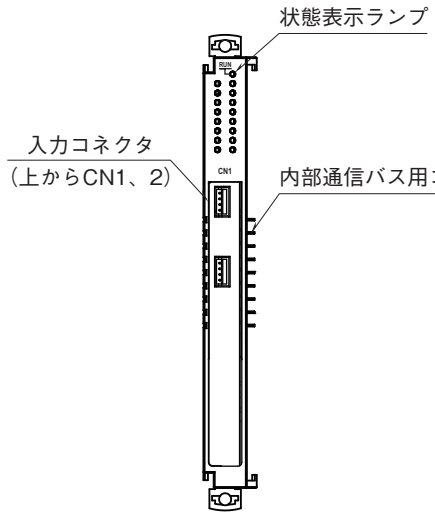


■側面図

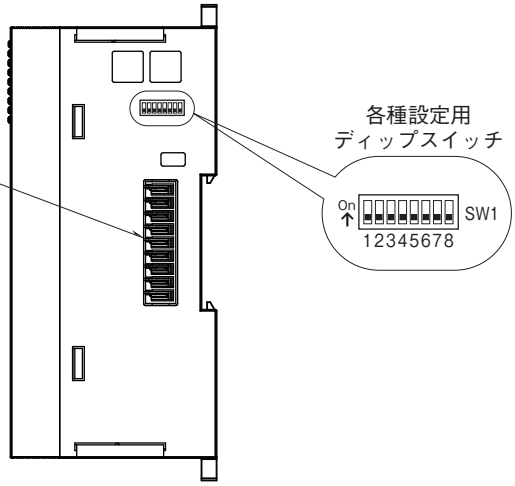




MG CO., LTD.
www.mgco.jp

## 動作モード設定

(*)は工場出荷時の設定
注) SW1-7は未使用のため、必ず“OFF”にして下さい。


●カードアドレス設定 (SW1)
カードアドレスは 10 の桁を SW1-1、2 で、1 の桁を SW1-3、4、5、6 で設定します。カードアドレスは 0～31 まで使用可能です。(工場出荷時は 0)

| カードアドレス | SW1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | × 10 | | | 1 | 2 |
| | × 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 1 | | OFF | OFF | OFF | ON |
| 2 | | OFF | OFF | ON | OFF |
| 3 | | OFF | OFF | ON | ON |
| 4 | | OFF | ON | OFF | OFF |
| 5 | | OFF | ON | OFF | ON |
| 6 | | OFF | ON | ON | OFF |
| 7 | | OFF | ON | ON | ON |
| 8 | | ON | OFF | OFF | OFF |
| 9 | | ON | OFF | OFF | ON |

●終端抵抗設定 (SW1)

| 終端抵抗 | SW1-8 |
|---|---|
| 無効 (*) | OFF |
| 有効 | ON |


## 外形寸法図(単位:mm)

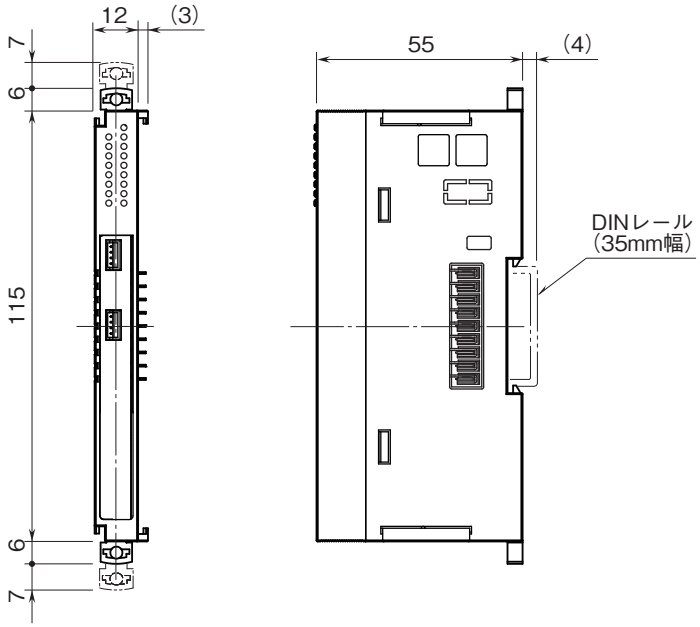




MG CO., LTD.
www.mgco.jp

## ブロック図･端子接続図

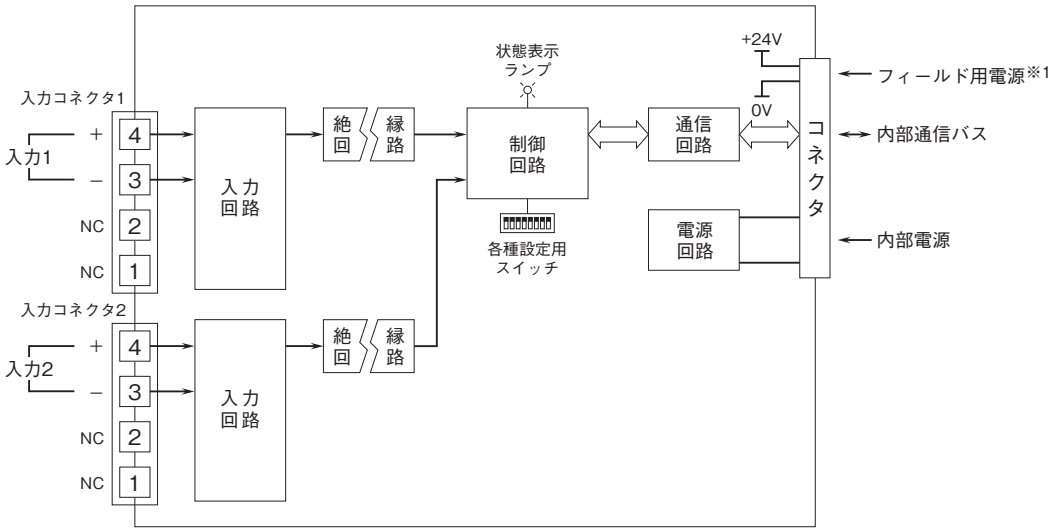


※1、フィールド用電源は使用しません。

●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
お問合わせ先　ホットライン：0120-18-6321



MG CO., LTD.
www.mgco.jp